

Logitec USB 2.0 DVD-RAM±R/RW Unit セットアップガイド



本セットアップガイドは、両面印刷です。裏面も保証書など大切な記載があります。裏面も必ずご確認ください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。


同梱品の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

※製品/付属品の外観は実際のもものと異なる場合がございます。

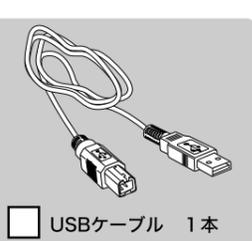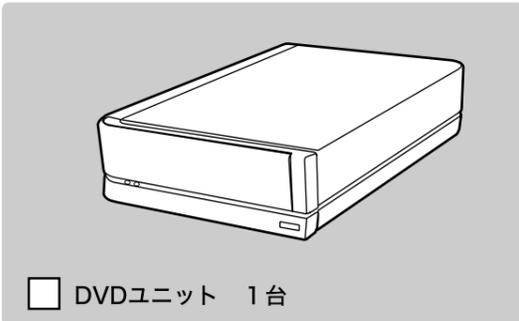

USBケーブル 1本

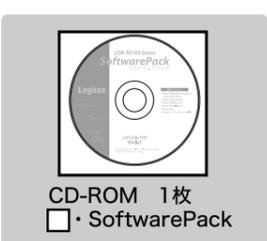


CD-ROM 1枚
SoftwarePack


※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。

※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。


※本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないで下さい。

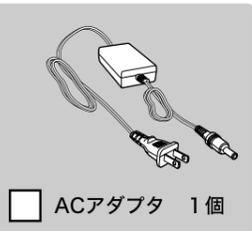

ACアダプタ 1個


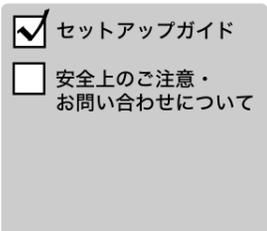


セットアップガイド
安全上のご注意・お問い合わせについて

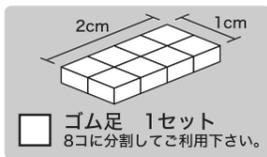

ゴム足 1セット
8コに分割してご利用下さい。


各部の名称と機能

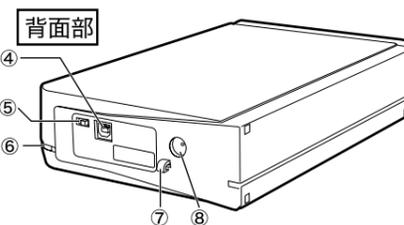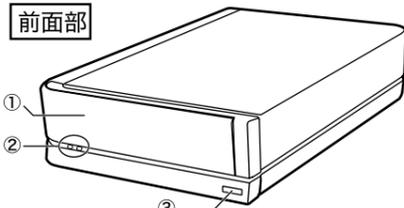

- ①シャッター
トレイの出し入れ口です。
- ②電源表示ランプ（左側） アクセス表示ランプ（右側）
電源がONになると左側のランプが緑色に点灯します。ディスクへアクセスをしている時は右側のランプが赤色に点灯・点滅します。
- ③イジェクトボタン
トレイの出し入れに使用します。
- ④USBシリーズBコネクタ
USB接続で使用する場合に、付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。
- ⑤電源スイッチ
AUTO
パソコンの電源に連動して本製品の電源のON/OFFを切り替えます。
ON/OFF
手で電源のON/OFFを切り替える際に使用します。
- ⑥盗難防止用ホール
盗難防止用にワイヤなどを取り付けておくことができます。
- ⑦ケーブル抜け防止フック
ACアダプタの引き抜け防止用のフックです。
- ⑧DCコネクタ
付属のACアダプタを使用して電源コンセントと接続します。

ディスクのセットと取り出し

○ディスクをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態で前面のイジェクトボタンを押してください。トレイが前に出ますので、タイトルなどが印刷されている面を上にしてトレイ内のツメに収まるようにセットしてください。トレイを軽く中に押し込むと、自動的に収納されます。

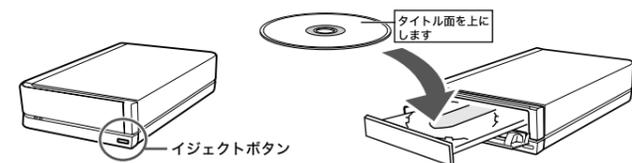


※ディスクを取り出す際は、マイコンピュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。

- ・本製品でカートリッジ付きDVD-RAMディスクをご使用の場合は、カートリッジから取り出して直接ディスクを本製品にセットしてください。TYPE1のDVD-RAMディスクはカートリッジからディスクの取り出しはできませんので、本製品では使用できません。
- ・縦置きで使用する場合は8cmディスクや名刺タイプなどの規格外のディスクは使用しないでください。
- ・本製品の電源を切るときにはディスクがセットされていないことを確認してください。
- ・DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。
- ・Windows環境では、セットしたディスク内のファイルが開いている状態ではディスクを排出することができません。


設置時の注意

本製品は、縦置き・横置き両方に対応しています。いずれの場合も設置面に付属のゴム足を張り付けて設置してください。設置面となる面には、それぞれ4ヶ所のくぼみがありますので、このくぼみの部分にゴム足を貼り付けます。

横置きの場合

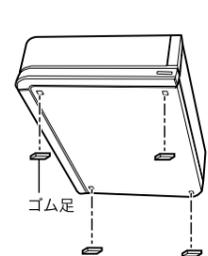

縦置きの場合

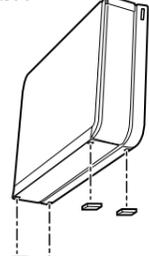


※いずれの方向で設置する場合も、転落・引き抜け防止措置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

Windows環境での取り扱いについて


STEP1 パソコンに接続しましょう

必ずパソコン、付属CD-ROM（スタートガイド）が起動した状態で接続してください。

- ①パソコンを起動して管理者権限でログインします。
- ②付属CD-ROMをパソコンのドライブに挿入します。
自動的にスタートガイドが表示されます。
※表示されない場合はCD-ROMの内容を表示して「start.exe」をダブルクリックします。
- ③ACアダプタをDCコネクタに接続し、下図のようにDCケーブルをフックに掛けます。ACコードは電源コンセントと接続します。

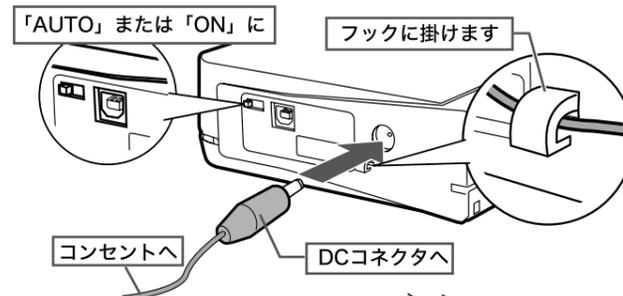

- ④電源スイッチを「AUTO」か「ON」にしてUSBケーブルをパソコンへ接続します。

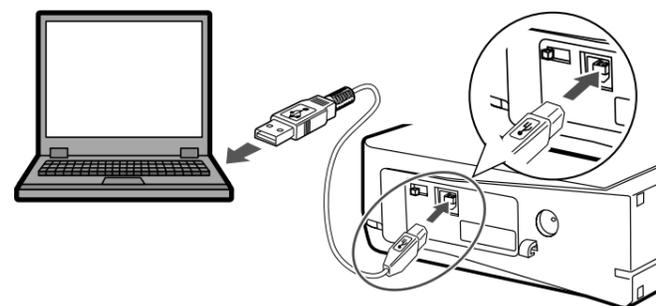


- ⑤自動的に認識され、スタートガイドへドライブ番号（アルファベット）が表示されます。

確認！

本製品を接続すると、スタートガイド内の表示が右のように変わります。（USB接続時の例）

この後は、裏面を参照して必要なソフトウェアのインストールをしてください。

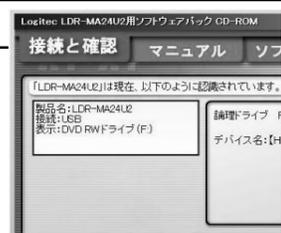


正常に認識されない場合は、再び1項より実行いただき、それでも認識されない場合は、弊社サポートセンターへ問い合わせください。

STEP2 ソフトウェアをインストールしましょう

ソフトウェアのインストールは必ず本製品をパソコンへ接続した状態で作業してください。

- ①スタートガイドの「ソフトウェア」をクリックします。

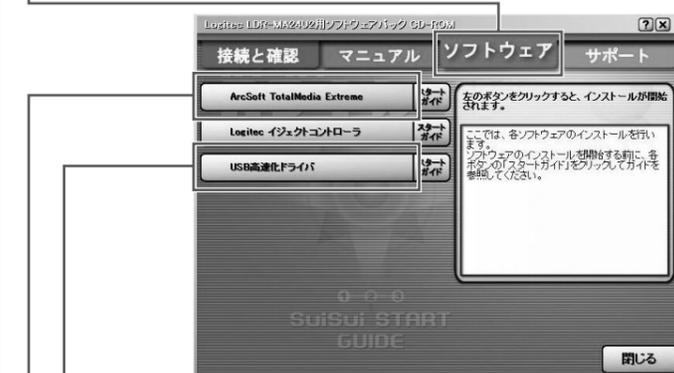

- ②「USB高速化ドライバ」をクリックします。

本ドライバをインストールしない場合は、18倍速で動作します。不要な場合は、③項へお進みください。24倍速書き込みが必要な場合は、以下手順にそってインストールを行ってください。

必ず本製品を接続した状態で作業してください。

自動でインストールが始まり、指示に従ってインストールを進めます。インストールが完了すると以下メッセージが表示されます。



- ③「ArcSoft TotalMedia Extreme」をクリックします。

1. 使用許諾に同意頂き、「次へ」をクリックし、指示に従いインストールを行います。
2. 完了するとパソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。
3. パソコンを再起動してインストールは完了です。

Windows 7の場合「正しくインストールされました」をクリックします。インストール後、パソコンを再起動してください。

付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

観る・編集・書込みができる統合ソフト


ソフトウェア名	機能
アークソフト社製 ArcSoft TOTAL MEDIA™ EXTREME シリーズ for DVD	ArcSoft TotalMedia Backup & Record™ ・データをバックアップ及び書き込みするソフトです。
	ArcSoft TotalMedia™ Theatre ・動画再生ソフト (DVD-Video などのメディアデータ) ・アップスケーリング機能搭載 (DVD を高画質で視聴できる)
	ArcSoft TotalMedia™ Studio ArcSoft TotalMedia™ ShowBiz ・総合 DVD 作成編集 (オーサリング) ソフト
	ArcSoft TotalMedia™ VR ・VR 編集ソフト (デジタルビデオカメラなどからの直接書き込み)

その他ユーティリティ関連ソフト

Logitec イジェクトコントローラ	パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。
USB高速化ドライバ	USB接続時のデータ転送を高速化するドライバです。本ドライブを使用することにより、DVD+R/DVD-Rメディアに対する24倍速書き込みが可能となります。

観る・編集・書込みができる統合ソフト「ArcSoft TotalMedia Extreme」

スタート→プログラム→TotalMedia Extremeから起動します。

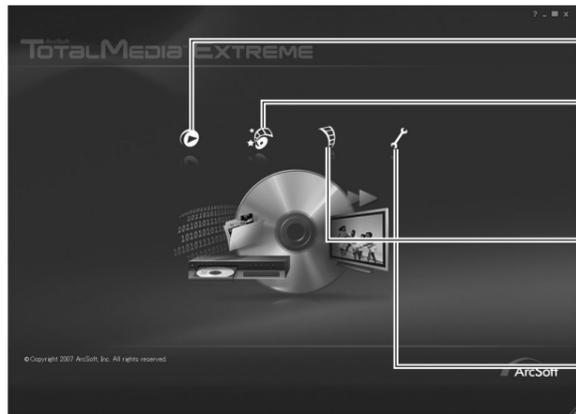

- 「DVD/VCDの視聴」を選択すると、DVD映画の鑑賞、CPRMディスクの再生などができます。
- 「TotalMedia ShowBiz」を選択すると、パソコンに取り込んだ動画の編集などができます。
- 「DVDムービー」を選択すると、オリジナルDVDビデオの作成ができます。「VCDムービー」を選択すると、オリジナルVCDの作成ができます。「DVD-VRディスクの作成」VRフォーマットのディスクを編集することができます。
- 「TotalMedia Backup&Record」を選択すると、DVD-R、CD-Rなどの書き込み用ディスクにデータを書き込むことができます。また、ファイルのバックアップも可能です。

〈コラム「Logitecイジェクトコントローラ」〉

インストールは必須ではありません。Windowsシステムの終了時に自動的にディスクを排出する、「ホットキー」を設定することによりキーボード操作でトレイ操作を可能にする便利ソフトです。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、ディスクが入っていないことを確認してください。万一、ディスクのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、ディスクのデータが破損・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- ①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。
- ②本製品を取り外す項目 (右表参照) が表示されるので、これをクリックしてください。



※表示されるメッセージはOSにより異なります。


クリック

- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外しACアダプタを取り外してください。

補足説明

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」が収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。

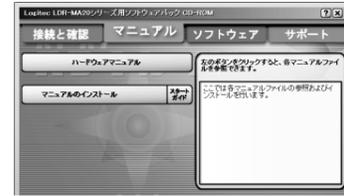


Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMディスクに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ①「スタート」→「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ②マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMディスクへは書き込みできません。

このチェックをオフにします

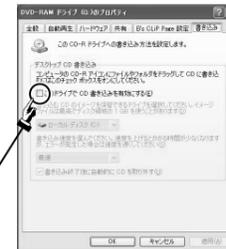


ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販のDVDプレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各ディスクに対応していないものもあります。ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスクの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

Windows XP標準のCD-R、CD-RWディスクへの書き込み機能を使用する場合

上記オフの状態では、Windows XP標準のCD-R、CD-RWディスクへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RWディスクへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。

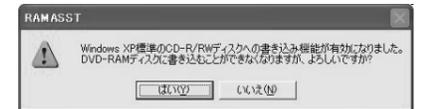

Mac環境で使用する場合の注意事項

- 本製品には、Mac対応のソフトウェアは添付しておりません。Mac OS標準の機能によりデータディスクの作成、音楽CDの作成、DVDビデオの再生が可能です。
- 動画編集、自作DVDビデオの作成には、iLifeなど別途ソフトウェアが必要です。

〈制限事項〉

- 24倍速書き込みには対応しておりません。8倍速に制限されます。
- 地デジ録画したディスク (CPRM) は再生できません。
- DVDレコーダーで録画したディスクの編集 (VR) はできません。

保証期間は購入日より1年間です。

※ご購入日が確認できるレシート、領収書を大切に保管してください。

Logitec 保証書	
製品名	★シリアルNo. (製品本体に記載)
LDR-MA24U2	
保証期間	ご購入日から 1年間
★お客様ご記入欄	
フリガナ	-----
お名前	
ご住所 〒	TEL () -
☆ご販売店様	
ご購入日	
ご住所・店名・TEL・ご担当者名	
<small>※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書に記載された期間、規定のもとに修理を致します。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないよう大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆印の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。</small>	
ご販売店様へ お客様へ商品をお渡すときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。	
伊那工場 〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268	ロジテック株式会社

データの取り扱いについて

- ・万一、盗難などにより記録したDVD/CDディスク内にあるお客様の個人情報や機密情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・DVD/CDディスクは消耗品です。不適切な使用や電気のノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社は一切の保証をいたしません。
- ・データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社は一切その責任を負いません。

保証規定

■保証内容
製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意ください反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。