


# Logitec / USB 2.0 Portable DVD-RAM ± R/RW Unit セットアップガイド


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。

## 箱の中身の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

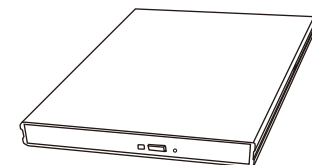

DVDユニット 1台

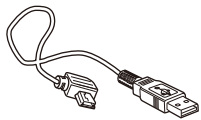


USBケーブル 1本




CD-ROM 1枚  
(SoftwarePack)




安全上の注意  
お問い合わせについて

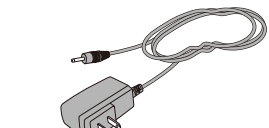

ACアダプタ 1個



ケーブルガイド 1個

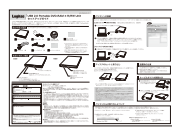


セットアップガイド

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDディスクへ書き込みを行うためのソフトウェアが含まれています。  
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。  
※製品/付属品の外観は実際之物と異なる場合がございます。  
※本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないでください。

## 各部の名称と機能

前面部

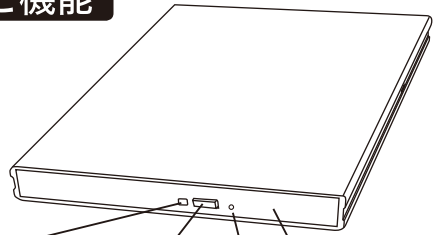


**アクセス表示ランプ**  
本製品に対してアクセスが行われると点灯します。

**イジェクトボタン**  
パソコンで本製品を使用していないときに、ディスクをトレイから取り外す際に使用します。

**強制イジェクトホール**  
イジェクトボタンを押してもディスクが取り出せないときに、細い棒などを押し込むことで、ディスクを取り出せます。

**トレイ**  
ディスクをセットする部分です。

背面部

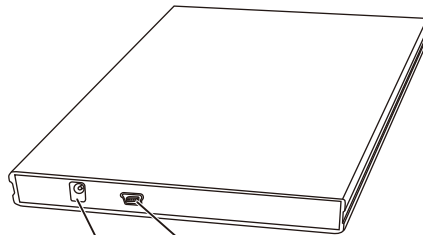

**USB mini-Bコネクタ**  
付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

**電源コネクタ**  
付属のACアダプタのプラグを接続します。

## オンラインユーザー登録について

弊社Webサイトより、ユーザー登録頂くことをお勧めします。

L-site <http://www.logitec.co.jp/>

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただきます。

## データの取り扱いについて

- 万一、盗難などにより記録したDVD/CDディスク内にあるお客様の個人情報や機密情報が流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な措置を講じておくようお願いいたします。
- DVD/CDディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社は一切の保証をいたしません。
- DVD/CDディスクに保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社は一切その責任を負いません。

## 保証規定

### ■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 本保証書の提示をいただけない場合。
- 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
- マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。


### ■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

## パソコンへの接続

【USBバスパワーを利用する場合】 ※書き込み/読み込み速度は制限されます。（「対応ディスク/速度」参照）


- 1 パソコンのUSBポートと接続してください。

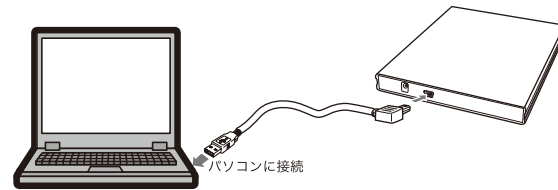

- 2 パソコンに接続すると、自動的に認識され本製品を使用することができるようになります。この後は必要に応じて付属のソフトウェアをインストールしてください。付属のソフトウェアは、「スタートガイド」内の「ソフトウェア」タブよりインストール可能です。

【ACアダプタを利用する場合】

- 1 付属のACアダプタを使用して本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続してください。

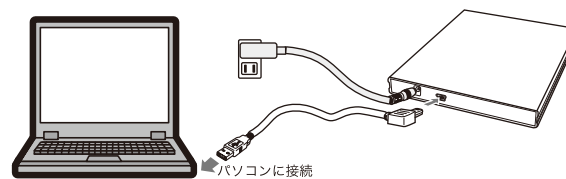

## 対応ディスク/速度

ACアダプタ 動作時	対応ディスク	書き込み速度	読み込み速度
	DVD-RAM 4.7/9.4GB	5倍速	5倍速
	DVD+R 2層	6倍速	6倍速
	DVD+R 1層	8倍速	8倍速
	DVD+RW	8倍速	8倍速
	DVD-R 2層	6倍速	6倍速
	DVD-R 1層	8倍速	8倍速
	DVD-RW	6倍速	8倍速
	DVD-ROM	—	8倍速
	CD-R	24倍速	24倍速
	CD-RW	24倍速	24倍速
	CD-ROM	—	24倍速


  

USBバスパワー 動作時	対応ディスク	書き込み速度	読み込み速度
	DVD-RAM 4.7/9.4GB	3倍速	3倍速
	DVD+R2層	4倍速	4倍速
	DVD+R1層	4倍速	4倍速
	DVD+RW	4倍速	4倍速
	DVD-R2層	4倍速	4倍速
	DVD-R1層	4倍速	4倍速
	DVD-RW	3倍速	4倍速
	DVD-ROM	—	4倍速
	CD-R	16倍速	10倍速
	CD-RW	16倍速	10倍速
	CD-ROM	—	10倍速

※8cm ディスクも使用可能です。

## ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。タイトルなどが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。 ※8cm ディスクも同じ方法でディスクのセットと取り外しが可能です。

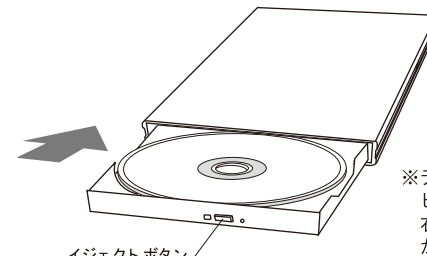


※ディスクを取り出す際は、マイコンビュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。

- 本製品でカートリッジ付きDVD-RAMディスクをご使用になる場合は、カードリッジから取り出して直接ディスクを本体にセットして下さい。TYPE1のDVD-RAMディスクはカートリッジからディスクの取り出しはできませんので、本製品では使用出来ません。
- 本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクは対応しておりません。これらのディスクは使用しないでください。
- ディスクをセットしたまま本製品を移動すると、ディスクを損傷する場合があります。損傷を避けるために、本製品の電源を切るときにはディスクがセットされていないことを確認してください。
- DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。
- ディスクにゴミやホコリが付着しているとエラーの原因になります。ディスクの書き込みを行う際には、市販のダストクリーナーでエアを吹き付けて、ディスクの清掃を行ってください。
- Windows環境では、セットしたディスク内のファイルが開いている状態ではディスクを排出することができません。

## パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。万一、本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破壊・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- 1 タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。
- 2 本製品を取り外す項目が表示されるので、これをクリックしてください。
- 3 デバイスを安全に取り外すことができることを示すウィンドウが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてUSBケーブルを取り外してください。



(Windows Vista の場合)

クリック

### ■取り外しの際に表示されるメッセージ

Windows XP の場合

「USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ (\*) を安全に取り外します。」

※Windows XPの場合は、「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを取り外してください。


## 設置時の注意

ゴム足が貼られている面を下にして設置してください。


※転落・引き抜け防止措置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

## ケーブルガイドの装着方法

- 1 本体の右側面の溝をケーブルガイド長辺の内側にある凸部分に合わせるようにして装着させてください。
- 2 USBケーブルを接続後、ケーブルガイドに沿ってUSBケーブルのケーブルをガイドの溝に収めてください。

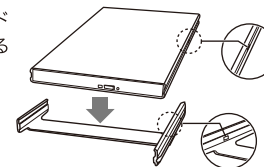

内側面

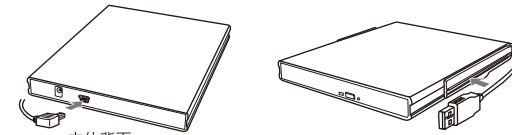

本体背面

## ● 付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

### ソフトウェア使用上の注意

- ・DVD再生/映像編集を行う場合には、別途ソフトウェアが必要です。
- ・市販されているDVD ビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販のDVD プレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各ディスクに対応していないものもあります。
- ・ご使用のDVD プレーヤーで本製品にて作成したDVD ビデオが再生可能かどうかは、DVD プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVD ディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスクの回転バランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

## ▼ 統合型DVD/CDライティングソフトウェア

ソフトウェア名	機能
<b>Roxio Creator LE 10</b>	PCデータの書き込み、バックアップ、ディスクコピー、音楽CDの作成など豊富な機能が搭載されたソフトです。Creator Classicも含まれています。  Creator Data CD/DVD/BDの全てのメディアに対し、データ書き込みが可能です。 ブータブルディスク(起動ディスク)の作成が可能です。 Creator Audio 音楽CDの作成ができます。音楽CDからリッピングが可能です。 Creator Copy コピープロテクトのかかっていないCD/DVD/BDのバックアップ(コピー)ができます。 ディスクイメージの作成、イメージからのバックアップの作成も可能です。 BackOnTrack File Backup 拡張子単位でカテゴリを分けたり、スケジュールを設定してのファイルバックアップが可能です。 Express Labeler ディスクラベルを簡単に作成することが可能です。  ※本製品でBDディスクを使用することはできません。

## ▼ セキュリティ関連ソフト

ソフトウェア名	機能
<b>Creator Classic</b>	「Roxio Creator LE 10」に含まれているプログラムです。 128bit暗号化とパスワード付きディスクの作成や圧縮、複数台ドライブへの同時書き込み、ディスクのスパニングにも対応しているライティングソフトです。

## ▼ その他ソフト

ソフトウェア名	機能
<b>Logitec</b> イジェクトコントローラ	Windowsシステムの終了時に自動的にDVD/CDディスクを排出します。 また「ホットキー」を設定することにより、キーボード操作からDVD/CDディスク排出することが可能です。


## ▼ ソフトウェアのインストールについて

付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動します。

1. 「ソフトウェア」タブをクリックしてください。
2. 右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

※ソフトウェアの使用条件や、ご使用のOSにより表示される内容が異なります。  
※画面はWindows XPのものであります。

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用してDVD、CDの各書き込み対応ディスクへの書き込みができるようになります。

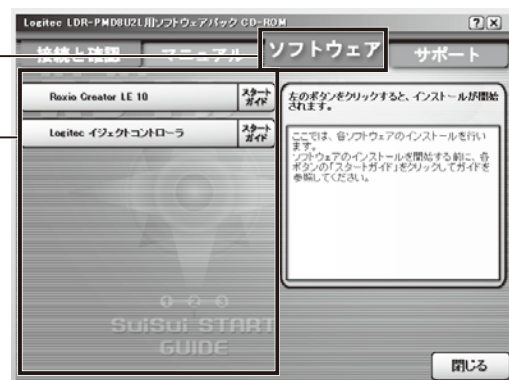


※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されているそれぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

## 補足説明

### ● オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」が収録されています。  
電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。

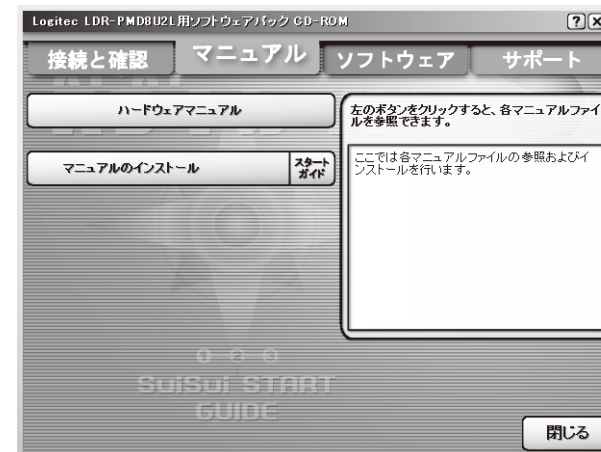

## 付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

下記以外のソフトウェアに関しましては、弊社テクニカルサポートにて承ります。

### ■ Roxio Creator LE 10

お問い合わせ先 : Roxio サポートセンター  
電話番号 : 0570-00-6940 (ナビダイヤル)  
受付時間 : 月曜日～金曜日10:00～18:00  
(祝祭日、弊社特別休業日は除く)

<お電話でのお問い合わせ通話料金について>

Roxioサポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場合、お客様がご利用されている電話回線・端末の種類によって通話料のご負担額が異なります。

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、お客様の通話料ご負担額は「3分間につき8.5円」となり、3分間につき8.5円を超える通話料はソニック・ソリューションズ社が負担致します。

・一般回線等固定端末から発信 / 公衆電話から発信 / CATV電話等から発信

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、通話料は全額お客様でご負担頂きます。

- ・携帯/自動車電話から発信 (3分間で80円～90円 \*1)
- ・携帯・自動車電話から64Kデジタルモードでの発信 (3分間で120円～130円 \*1)
- ・衛星携帯/自動車電話、衛星船舶電話から発信 (3分間で180円～400円 \*1)

\*1: 時間帯により通話料金が異なります。

お問い合わせセンターネットアドレス

<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitec/index.html>

サポートオプションについて

サポートを受けるには、本製品 (DVD ± R/RW ドライブ本体) のシリアル番号が必要です。

## 強制イジェクトホールを使用した取り外しについて

何らかの理由でDVD/CDディスクの取り外しができなくなったときは、強制的にトレイを排出させることができます。

1. 本製品からUSBケーブル、ACアダプタを取り外します。
2. 通電していないことを確認し、強制イジェクトホールへ細い棒を挿し込みます。(伸ばしたクリップをご利用ください)
4. 強く押すとトレイが排出されます。  
※何かがひっかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。
5. DVD/CDメディアを取り出し、トレイを閉めます。

注意

必ず通電していない状態で行ってください。  
通電した状態で行うと故障の原因になります。

