

Logitech IEEE1394 & USB 2.0 DVD-RAM±R/RW Unit セットアップガイド





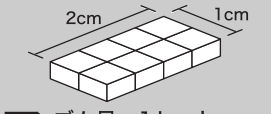
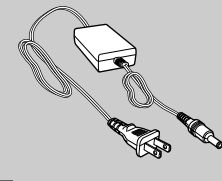
LDR-MA18FU2/WM V01

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。
 なお、Macintosh環境でご使用の際のセットアップ手順に関しては、別紙の「Macintosh用セットアップガイド」をご参照ください。

同梱品の確認


はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

※製品/付属品の外観は実際之物と異なる場合がございます。

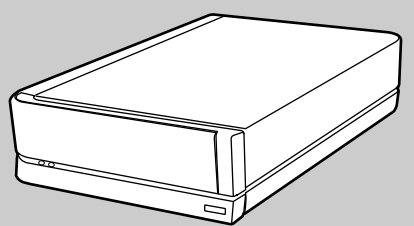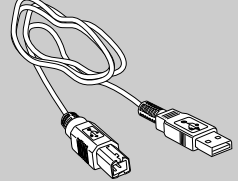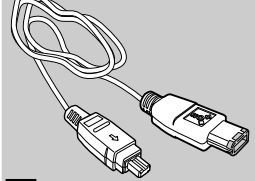
| | | | |
|---|---|--|--|
|  DVDユニット 1台 |  USBケーブル 1本 |  IEEE 1394ケーブル 1本 (6ピン-4ピン) |  CD-ROM 2枚 ・ SoftwarePack ・ Toast |
|  ゴム足 1セット 8コに分割してご利用下さい。 |  ACアダプタ 1個 | <input checked="" type="checkbox"/> セットアップガイド <input type="checkbox"/> Macintosh用 セットアップガイド <input type="checkbox"/> 安全上のご注意・ お問い合わせについて | ※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。 ※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。 ※本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないで下さい。 |

各部の名称と機能

前面部

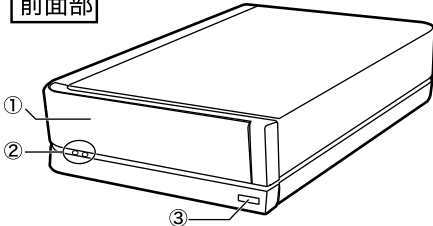

背面部

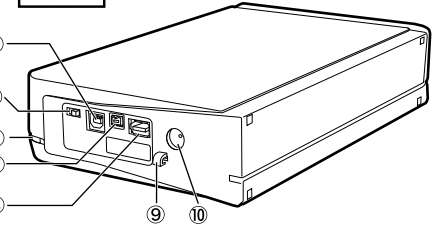

- ①シャッター
トレイの出し入れ口です。
- ②電源表示ランプ (左側) アクセス表示ランプ (右側)
電源がONになると左側のランプが緑色に点灯します。ディスクへアクセスをしている時は右側のランプが点灯・点滅します。
- ③イジェクトボタン
トレイの出し入れに使用します。
- ④USBシリーズBコネクタ
USB接続で使用する場合に、付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。
- ⑤電源スイッチ
AUTO
パソコンの電源に連動して本製品の電源のON/OFFを切り替えます。
ON/OFF
手動で電源のON/OFFを切り替える際に使用します。
- ⑥盗難防止用ホール
盗難防止用にワイヤなどを取り付けておくことができます。
- ⑦IEEE 1394コネクタ (4ピン)
- ⑧IEEE 1394コネクタ (6ピン)
IEEE 1394接続で使用する場合に、付属のIEEE 1394ケーブルでパソコンのIEEE 1394ポートと接続します。IEEE1394コネクタは、4ピンタイプと6ピンタイプの物がありますが、どちらを使用してもかまいません。接続先のパソコンのポート形状に合わせて使い分けてください。
- ⑨ケーブル抜け防止フック
ACアダプタの引き抜け防止用のフックです。
- ⑩DCコネクタ
付属のACアダプタを使用して電源コンセントと接続します。

| | |
|---|---|
| オンラインユーザー登録について 弊社Webサイトより、ユーザー登録頂くことをお薦めします。 L-site http://www.logitech.co.jp/ | 登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただきます。 |
|---|---|

データの取り扱いについて

- ・ 万一、盗難などにより記録したDVD/CDディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・ DVD/CDディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・ 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・ データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

- 保証内容
製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証適用外事項
保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1. 本保証書の提示をいただけない場合。
 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 免責事項
本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Windows環境での取り扱いについて


※Macintosh環境でのセットアップ手順は別紙をご参照ください。

パソコンへ接続

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、本製品を接続する前に、付属のCD-ROMより、USB接続時は「USBドライバ」のインストールを、IEEE1394接続の場合は、IEEE1394アップデータを適用する必要があります。USBドライバは、CD-ROMのセットアップ画面の「接続と確認」タブよりインストールします。IEEE1394アップデータは、CD-ROMのセットアップ画面の「サポート」タブより適用します。


※あらかじめ、付属CD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットして、「スタートガイド」を起動しておくことをお勧めします。

- ①ACアダプタをDCコネクタに接続し、電源コンセントと接続し、電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。

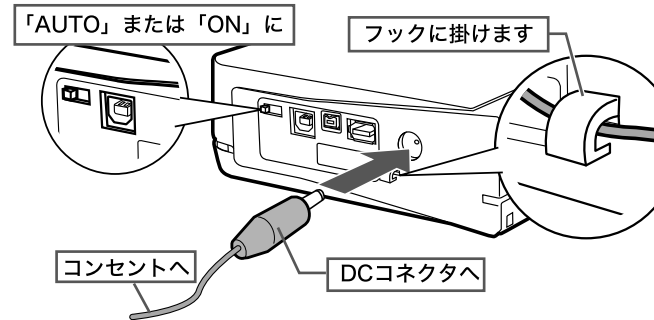


USB接続の場合

USBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。

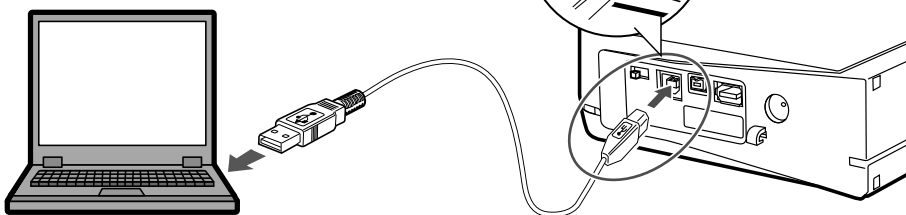


IEEE 1394接続の場合(本製品側 4ピンの例)

IEEE1394ケーブルで、本製品背面のIEEE 1394コネクタとパソコンのIEEE 1394ポートを接続してください。接続の際は、IEEE 1394ポートの形状をよく確認してください。

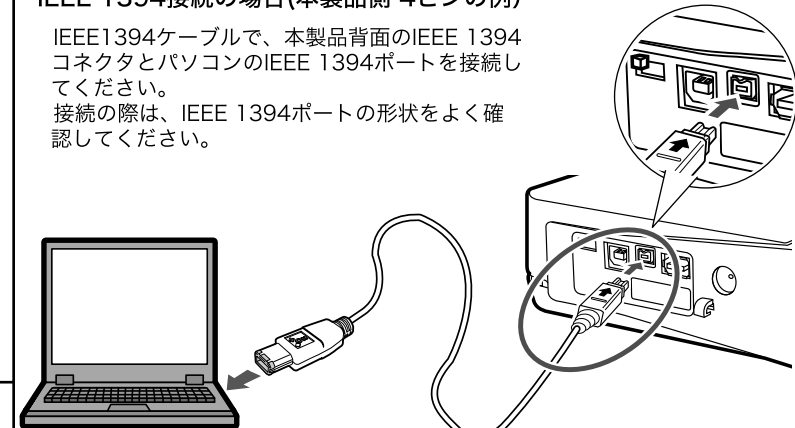

確認!


本製品を接続すると、スタートガイド内の表示が右のように変わります。(USB接続時の例)

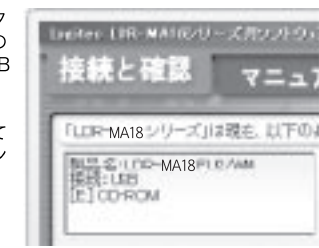

この後は、裏面を参照して必要なソフトウェアのインストールをしてください。

ディスクのセットと取り出し

○ディスクをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態で前面のイジェクトボタンを押してください。トレイが前に出てきますので、タイトルなどが印刷されている面を上にしてトレイ内のツメに収まるようにセットしてください。トレイを軽く中に押し込むと、自動的に収納されます。

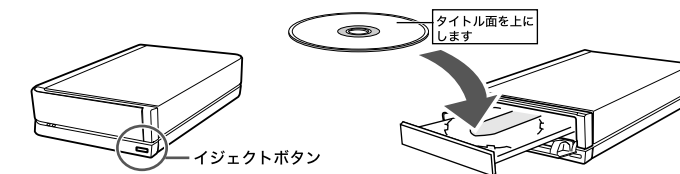

※ディスクを取り出す際は、マイコンピュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。

- ・ 本製品でカートリッジ付きDVD-RAMディスクをご使用になる場合は、カートリッジから取り出して直接ディスクを本製品にセットしてください。TYPE1のDVD-RAMディスクはカートリッジからディスクの取り出しはできませんので、本製品では使用できません。
- ・ 縦置きで使用する場合は8cmディスクや名刺タイプなどの規格外のディスクは使用しないでください。
- ・ 本製品の電源を切る際にはディスクがセットされていないことを確認してください。
- ・ DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。
- ・ Windows環境では、セットしたディスク内のファイルが開いている状態ではディスクを排出することができません。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。万一、本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破壊・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- ①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。
- ②本製品を取り外す項目 (右表参照) が表示されるので、これをクリックしてください。




※表示されるメッセージはOS、接続インターフェースにより異なります。


設置時の注意

本製品は、縦置き・横置きの両方に対応しています。いずれの場合も設置面に付属のゴム足を張り付けて設置してください。設置面となる面には、それぞれ4ヶ所のくぼみがありますので、このくぼみの部分にゴム足を貼り付けます。

横置きの場合

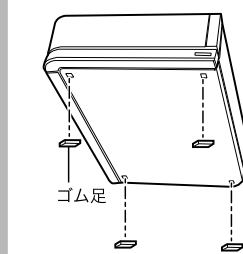

縦置きの場合

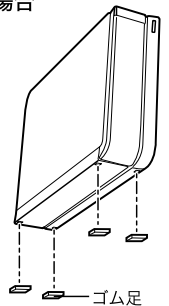

※いずれの方向で設置する場合も、転落・引き抜け防止措置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。


- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外しACアダプタを取り外してください。

※Windows 2000の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。




付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。





統合型DVD/CDライティングソフトウェア

| ソフトウェア名 | 機能 |
|--|--|
|  | <p>PCデータの書き込み、バックアップ、ディスクコピー、音楽CDの作成など豊富な機能が搭載されたソフトです。Creator Classicも含まれています。</p> <p>DVDオーサリング機能 DVDビデオ作成、DVD±VRモードの編集が可能です。 また、DVDカムのディスクも編集可能です。</p> <p>DVDプレーヤー機能 映画やミュージッククリップ等のDVDビデオをパソコンで手軽に再生出来ます。デジタル放送を録画したCPRMディスクも再生可能です。</p> <p>DVD/CDパケットライティング機能 パケットライティング方式でPCデータのフォルダやファイル単位での書き込みが可能です。 フロッピーディスクと同じような感覚で利用できます。</p> <p>レーベル描画機能 レーベルフラッシュ対応なのでレーベル面にタイトルや画像を描画することが可能です。 ※レーベルフラッシュは専用のディスクが必要です。</p> |

セキュリティ関連ソフト

| ソフトウェア名 | 機能 |
|---|---|
|  | 「EASY Media CREATOR 9」に含まれているプログラムです。暗号化ディスクを作成することができます。 |
| ファイルガード・プロジェクト  | 重要なデータをファイルやフォルダ単位で暗号化することが出来るソフトウェアです。暗号化を行ったデータは、パスワードにより保護されますので、第三者により読み取られることを防ぎます。 |
| IDガード・プロジェクト  | いろいろなサイトで登録したID・パスワードを、必要ときに自動的に入力するID・パスワードの管理ソフトウェアです。ID・パスワードは暗号化して管理されるため、第三者に読み取られる心配はありません。 |

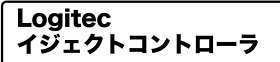その他ユーティリティ関連ソフト

| | |
|--|--|
|  | パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。 |
|  | お気に入りのニュースやブログの最新情報を自動的に収集するソフトウェアです。RSS規格に対応しているお気に入りのサイトをこのソフトウェアで登録しておけば、一定時間ごとに自動的に最新情報を収集します。 |
|  | 24時間最新のニュースがご使用のパソコンに届く、便利な情報配信ソフトウェアです。 |
|  | 英和・和英・国語などの辞書検索をはじめ、主要ニュースサイトを最短15分前まで検索する「最速ニュース検索」など便利な機能を備えたプラグインです。 |

※B's File Guard, goo IDメモリー, goo RSSリーダー, gooスクリーンセーバー, gooスティックは、Windows Vistaの環境では使用できません。

ソフトウェアのインストールについて

付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動しますので、

1. 「ソフトウェア」タブをクリックして、
2. 右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

※ソフトウェアの使用条件や、ご使用のOSにより表示される内容が異なります。

※画面は Windows XP のものです。



ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD、CDの各書き込み対応ディスクへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。

※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されているそれぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

補足説明

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」が収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。



ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販のDVDプレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各ディスクに対応していないものもあります。ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスクの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

■Drag-to-Disc/DLAについて

- ・「Drag-to-Disc/DLA」は、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のパケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール(削除)する必要があります。また、Windows XPで、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は「Drag-to-Disc」をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。
- ・「Drag-to-Disc/DLA」でDVD+RWディスクに書き込まれたデータは、DVD+RWディスクへの書き込みに対応した製品以外のドライブでは読み出すことができません。これはDVD+RWディスクへの書き込みに「Random Access方式」が使用されているためです。

■goo IDメモリーについて

goo IDメモリーはインストール後、初回起動時にシリアルナンバーを入力するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで「シリアルナンバーの入力」ボタンをクリックして、goo IDメモリーのシリアルナンバーを入力してご使用ください。

※シリアルナンバーは、左側の欄をご参照ください。



Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMディスクに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ①「スタート」-「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ②マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMディスクへは書き込みできません。

このチェックをオフにします



付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

下記以外のソフトウェアに関しましては、弊社テクニカルサポートにて承ります。

■ Easy Media Creator

お問合せ先 : ロキシオサポートセンター
 電話番号 : 03-5441-7460
 受付日時 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
 ※土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

お問い合わせインターネットアドレス

<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitec/index.html>

サポートオプションについて

サポートを受けるには、本製品 (DVD ± R/RW ドライブ本体) のシリアル番号が必要です。

■ goo IDメモリー goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック

goo ソフトウェアは、以下の Web サイトの問合せフォームに記入してお問合せください。

<https://help.goo.ne.jp/contactssl/contact1.html>

※ goo は、NTT レゾナント株式会社が提供するサービスです。

● Windows XP標準のCD-R、CD-RWディスクへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP標準のCD-R、CD-RWディスクへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RWディスクへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにする以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、Drag-to-Discをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。