





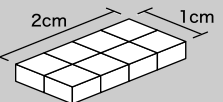
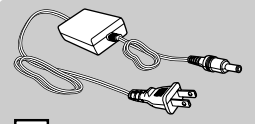
Logitec FireWire 800 & USB 2.0 DVD-RAM±R/RW Unit セットアップガイド

裏面も保証書など大切な記載があります。裏面も必ずご確認ください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。

同梱品の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。 ※製品/付属品の外観は実際のものとは異なる場合がございます。

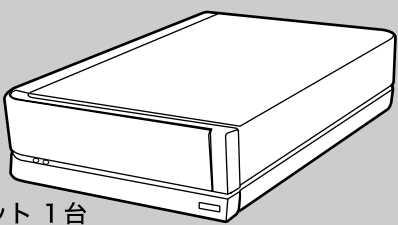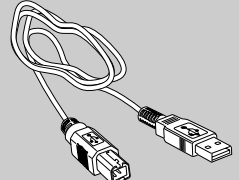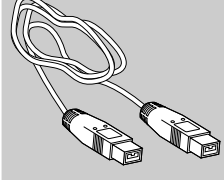
 DVDユニット 1台	 USBケーブル 1本	 FireWire800ケーブル 1本 (9ピン-9ピン)	 CD-ROM 2枚 ・ SoftwarePack ・ Toast
 ゴム足 1セット (8コに分割してご利用下さい。)	 ACアダプタ 1個	<input checked="" type="checkbox"/> セットアップガイド	<input type="checkbox"/> 安全上のご注意・お問い合わせについて

※「SoftwarePack」CD-ROMには、Windows用のDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。

※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

※本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないで下さい。

各部の名称と機能

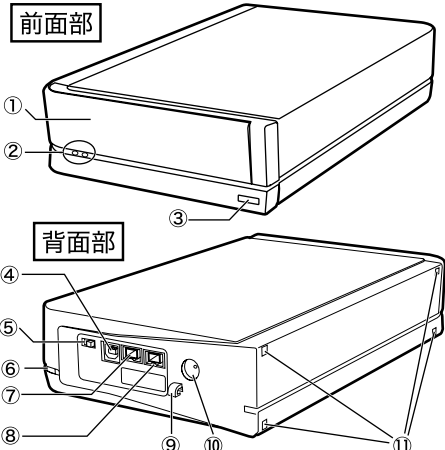前面部	① シャッター トレイの出し入れ口です。	⑥ 盗難防止用ホール 盗難防止用にワイヤなどを取り付けておくことができます。
	② 電源表示ランプ (左側) アクセス表示ランプ (右側) 電源がONになると左側のランプが緑色に点灯します。ディスクへアクセスをしている時は右側のランプが赤色に点灯・点滅します。	⑦ FireWire 800 (IEEE1394b) コネクタ (9ピン) ⑧ FireWire 800 (IEEE1394b) コネクタ (9ピン) FireWire接続で使用する場合に、付属のFireWireケーブルでパソコンのFireWireポートと接続します。
	③ イジェクトボタン トレイの出し入れに使用します。	⑨ ケーブル抜け防止フック ACアダプタの引き抜け防止用のフックです。
背面部	④ USBシリーズBコネクタ USB接続で使用する場合に、付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。	⑩ DCコネクタ 付属のACアダプタを使用して電源コンセントと接続します。
	⑤ 電源スイッチ AUTO パソコンの電源に連動して本製品の電源のON/OFFを切り替えます。 ON/OFF 手動で電源のON/OFFを切り替える際に使用します。	⑪ ゴム足固定位置 このくぼみに合わせて8分割して貼ってください。

Macintoshをご利用のお客様へ ★Windowsのお客様は裏面へおすみください。

制限事項: USB 2.0接続時は16倍速に制限されます。FireWire 400接続時は16倍速に制限されます。

FireWire 400 接続するためには、別途、変換ケーブルや変換コネクタが必要です。

付属ソフトウェアについて


ソフトウェア名	機能
TOAST9	データの書き込み、バックアップ、ディスクコピー、音楽CDの作成などの機能が搭載されたソフトです。DVDビデオの作成も可能です。

オンラインマニュアルの参照方法

Macintosh用オンラインマニュアルは、付属の「SoftWare Pack」CD-ROMに保存されています。

開き方

「SoftwarePack」CD-ROMをセットすると「SoftWarePack」のアイコンがデスクトップ上にマウントされますので、これをダブルクリックして開き、CD-ROMの中に保存されている「LDR-MA24FU2WM マニュアル.pdf」をダブルクリックして開きます。

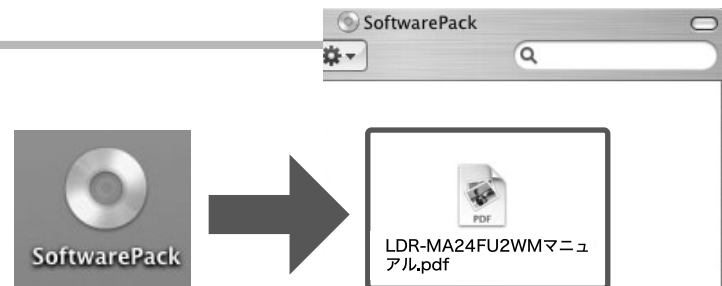

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

「Toast Basic」に関するお問い合わせはソニック・ソリューションズ社による電話サポート、インターネットを利用したお問い合わせが可能です。

- ソニック・ソリューションズ社 お問い合わせ先
お問い合わせ先名称: ロキシオ・サポートセンター
インターネットアドレス: <http://www.roxio.jp/support/>
※インターネットでのお問い合わせには、ユーザー登録が必要です
電話番号: 0570-00-6940 (ナビダイヤル) 受付時間: 10:00~18:00 (土日祝日、特別休業日を除く)

- 「Toast Basic」のユーザー登録について
- 「Toast Basic」のユーザー登録に関しましては、ソニック・ソリューションズ社のホームページ (<http://www.roxio.jp/support/>) より行ってください。(特に支障のない場合は登録を行うことをお勧めします。)

1. 付属ソフトウェアのインストール

- ① Macintoshのシステムを起動して、CD-ROMドライブに本製品付属の「Toast 9 Basic」CD-ROMをセットしてください。
- ② デスクトップにマウントされたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- ③ 以下の画面が表示されます。「Toast 9 Basic」と書かれたアイコンを、起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにドラッグ&ドロップでコピーしてください。


このアイコンを、起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにコピーします。




参考

※Toast 9 Basic の使用方法は、「Toast 9 User Guide」をご参照ください。

- ④ 起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにコピーした「Toast 9 Basic」をダブルクリックして、Toast 9 Basic を起動してください。
- ⑤ 設定アシスタントが起動しますので、内容を確認し、「続ける」ボタンをクリックしてください。
- ⑥ 「エンドユーザー使用許諾契約書」が表示されますので、内容ご熟読の上、「続ける」ボタンをクリックしてください。
- ⑦ 同意確認の画面が表示されます。「同意する」をクリックしてください。

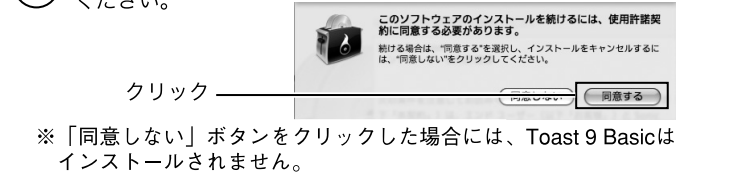


- ⑧ 「ユーザー登録」画面が表示されますので、ユーザ名などを入力後、「続ける」ボタンをクリックしてください。

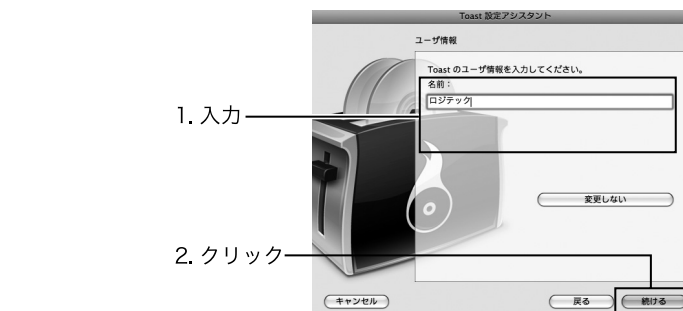

- ⑨ 「追加ソフトウェア」画面が表示されますので、インストールを行うソフトウェアにチェックを入れて、「続ける」ボタンをクリックしてください。パスワードを聞かれた場合は無視して下さい。

※パスワード入力画面では、そのまま「OK」ボタンをクリックしてください。


- ⑩ 「Toast 9 Titanium」画面が表示され、設定は終了になります。「終了」ボタンをクリックすると Toast 9 Basic が起動し、DVD/CD メディアへの書き込みが可能になります。

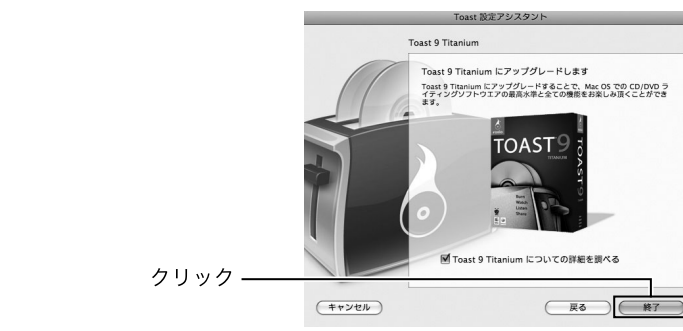

2. コンピュータに接続する


★USBとFireWireは同時に接続することはできません。

- ① ACアダプタをDCコネクタに接続し、電源コンセントと接続し、電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。

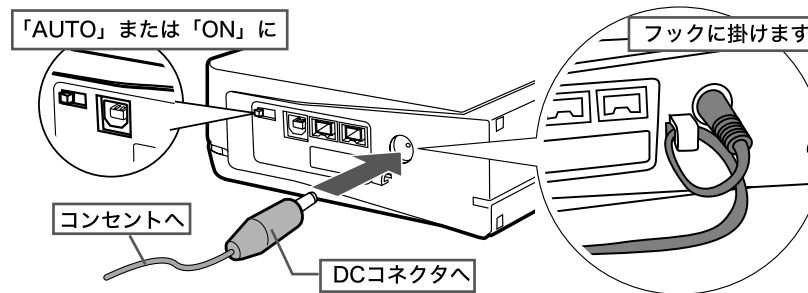


USB接続の場合

USBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。

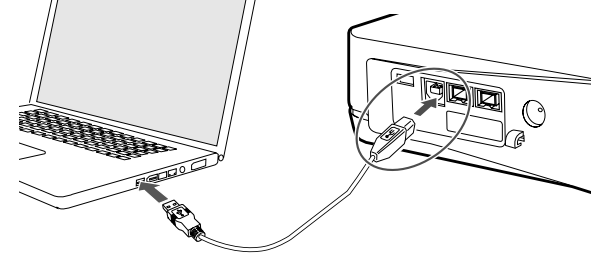

FireWire接続の場合

FireWire ケーブルで、本製品背面の FireWire コネクタ (9ピン) とコンピュータの FireWire ポートとを接続してください。接続の際は、コネクタの形状をよく確認してください。

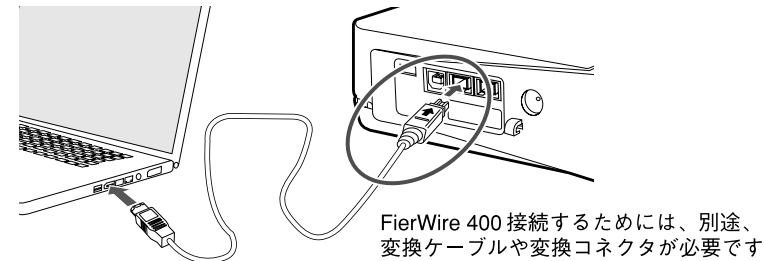

確認!

本製品を接続したら、「Toast 9 Basic」を起動し、「レコーダ設定」を選択してください。「基本設定」タブ内の「レコーダ」欄に本製品のドライブ名 HI-dt-st DVDRAM GH24NS50 が表示されていたら、本製品は正しく認識されています。



Windowsをご利用のお客様へ


STEP1 パソコンに接続しましょう

必ずパソコン、付属CD-ROM（スタートガイド）が起動した状態で接続してください。

- ①パソコンを起動して管理者権限でログインします。
- ②付属CD-ROMをパソコンのドライブに挿入します。
自動的にスタートガイドが表示されます。
※表示されない場合はCD-ROMの内容を表示して「start.exe」をダブルクリックします。


Windows 7、Vistaで（ユーザーアカウント制御）画面が表示された場合は、Windows 7なら「はい」を、Windows Vistaなら「許可」をクリックしてください。

- ③ACアダプタをDCコネクタに接続し、下図のようにDCケーブルをフックに掛けます。ACコードは電源コンセントと接続します。

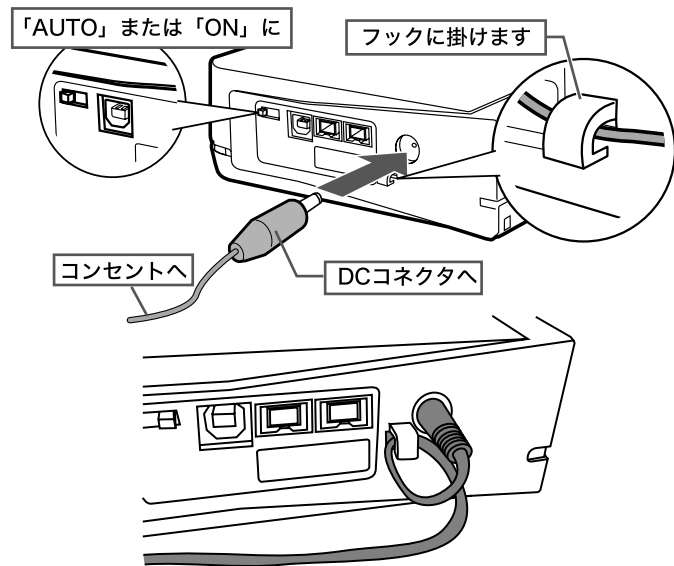

- ④電源スイッチを「AUTO」か「ON」にしてUSBまたはIEEE1394ケーブルをパソコンへ接続します。

USBとIEEE1394を同時に接続することはできません。

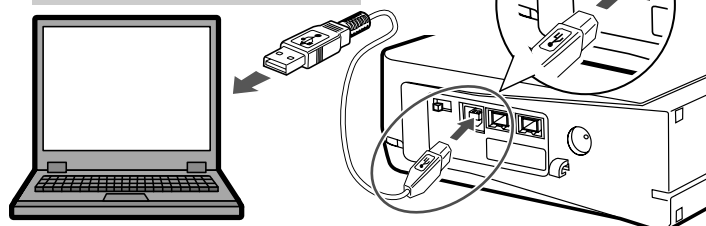


- ⑤自動的に認識され、スタートガイドへドライブ番号（アルファベット）が表示されます。

確認！

本製品を接続すると、スタートガイド内の表示が右のように変わります。（USB接続時の例）

この後は、裏面を参照して必要なソフトウェアのインストールをしてください。

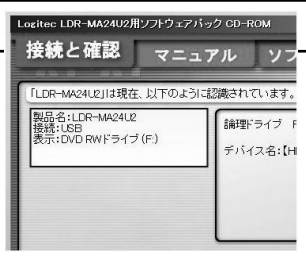

正常に認識されない場合は、再び1項より実行いただき、それでも認識されない場合は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

- USB接続の方はSTEP2へ
- IEEE1394接続の方はSTEP3へ

STEP2 USB高速化ドライバをインストールしましょう

必ず本製品を接続した状態で作業してください。

- ①スタートガイドの「ソフトウェア」をクリックします。



- ②「USB高速化ドライバ」をクリックします。

本ドライバをインストールしない場合は、16倍速で動作します。不要な場合は、STEP3へお進みください。
24倍速書き込みを行う場合は、以下手順にそってインストールを行ってください。

自動でインストールが始まり、指示に従ってインストールを進めます。インストールが完了すると右のメッセージが表示されます。



STEP3

- ③Roxio Creator LE 10又はCinePlayerをクリックします。

1. 指示に従いインストールを行います。
2. 完了するとパソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。
3. パソコンを再起動してインストールは完了です。

Windows 7の場合「正しくインストールされました」をクリックします。インストール後、パソコンを再起動してください。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、ディスクが入っていないことを確認してください。万一、ディスクのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、ディスクのデータが破損・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- ①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。
- ②本製品を取り外す項目（右表参照）が表示されるので、これをクリックしてください。



※表示されるメッセージはOSにより異なります。

- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBまたはIEEE1394ケーブルを外しACアダプタを取り外してください。

付属ソフトウェアについて


これらのソフトウェアの使用方法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。



データの書き込み、バックアップ、ディスクコピー、音楽CDの作成など豊富な機能が搭載されたソフトです。映画やミュージッククリップ等のDVDビデオをパソコンで手軽に再生できます。デジタル放送を録画したCPRMディスクも再生可能です。



パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。




USB接続時のデータ転送を高速化するドライバです。本ドライバを使用することにより、DVD+R/DVD-Rメディアに対する24倍速書き込みが可能となります。

デスクトップにアイコンが表示されますので、アイコンをダブルクリックすることで起動できます。



スタートメニューからは以下の位置に設定されていますので、ここをクリックすることで起動できます。

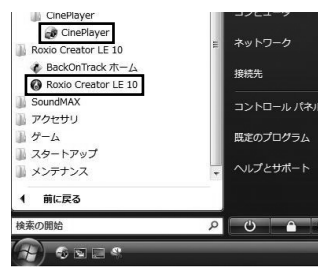

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

■Roxio Creator LE 10 / CinePlayer

お問い合わせ先 : Roxio サポートセンター
電話番号 : 0570-00-6940 (ナビダイヤル)
受付時間 : 月曜日～金曜日10:00～18:00 (祝祭日、弊社特別休業日は除く)

ソフトウェアの使い方以外は、弊社テクニカルサポート（別紙）へお問い合わせください。

対応パソコン

■Macintosh

Intel製CPU搭載機種
FireWireポート、または、USB 2.0ポートを標準搭載機種
Mac OS X 10.4以降
※FireWire 400ポートへの接続には、別途9ピンへの変換ケーブルまたはアダプタが必要です。
※Macintoshの仕様上、地デジを録画したディスク（CPRM保護）は再生できません。

■Windows

IEEE1394b（9ピン）ポート、または、USB 2.0ポートを搭載したDOS/Vパソコン（OADG仕様）
※6ピンまたは4ピンのIEEE1394ポートへの接続は、別途9ピンへの変換ケーブルまたはアダプタが必要です。

【DVDビデオを再生する場合】

CPU : Intel Pentium4
1.6GB以上
メモリ : 512MB以上
推奨解像度 : 1024X768以上

【データディスクを作成】

CPU : Intel PentiumⅢ
500MHz以上
メモリ : 128MB以上
推奨解像度 : 1024X768以上
ハードディスク空き容量 : 10GB以上
※DVDビデオの編集、作成には対応していません。

対応OS

- Mac OS X 10.4以降
- Windows Vista (64/32bit)
- Windows 7 (64/32bit)
- Windows XP (32bit)

※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体の対応していないOSではご利用になれません。

Logitech 保証書

製品名 ★シリアルNo. (製品本体に記載)

LDR-MA24FU2/WM

保証期間 ご購入日から 1 年間

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所 〒 TEL () -

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書に記載された期間、規定のもとに修理を致します。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないよう大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆印の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡すときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

伊那工場
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

ロジテック株式会社

補足説明

オンラインマニュアルの参照方法

「Software Pack」CD-ROM内には、仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」が収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。

ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスクの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

対応ディスクについて

※下記書き込み速度には対応した速度のディスクが必要です。

対応ディスク	書き込み速度	読み込み速度
DVD-RAM 4.7/9.4GB	12倍速	12倍速
DVD-RAM 2.6/5.2GB	×	×
DVD+R 2層	8倍速	12倍速
DVD+R 1層	24倍速 ※1	16倍速
DVD+RW	8倍速	13倍速
DVD-R 2層	8倍速	12倍速
DVD-R 1層	24倍速 ※1	16倍速
DVD-RW	6倍速	13倍速
DVD-ROM	×	16倍速
CD-R	48倍速	40倍速
CD-RW	32倍速	40倍速
CD-ROM	×	48倍速

※1 三菱化学メディア製16倍速メディアを使用し、FireWire 800接続、またはWindowsのUSB高速化ドライバをインストールした環境でUSB 2.0接続時のものです。
FireWire 400接続、MacintoshでUSB 2.0接続した場合は、16倍速になります。

<DVD-RAMについて>

- カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。
- RAM2ディスク（6倍速～16倍速書き込み対応DVD-RAM規格）に対応しています。ただし、12倍速までとなります。

ハードウェア仕様

インターフェース	FireWire 800(IEEE1394b) 9ピンコネクタ 2ポート
最大データ転送速度	USB 2.0 シリーズB 1ポート 800Mbps(FireWire 800接続時) 480Mbps(USB 2.0接続時)
動作時環境条件	温度: 10℃～35℃ 相対湿度: 20%～80% (ただし、結露無きこと)
保管時環境条件	温度: -10℃～50℃ 相対湿度: 10%～90%
設置方向	水平/垂直 (8cmディスクは水平時のみ)
外形寸法(WXDxH)	162×265.5×52.3mm (横置き時、本体のみ、突起部を除く)
質量	1.6kg
PC電源連動対応	AUTO/ON/OFFの設定が可能

データの取り扱いについて

- ・万一、盗難などにより記録したDVD/CDディスク内にあるお客様の個人情報や機密情報が流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・DVD/CDディスクは消耗品です。不適切な使用や電磁的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

■保証内容
製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項
保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項
本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。