

アプリ活用ガイド

ご使用の端末に専用アプリをインストールし本製品とWi-Fi 接続することで音楽 CD の再生や取り込み・楽曲の編集をお楽しみいただけます。

あらかじめ、製品に同梱の「クイックガイド」をお読みになり、本製品と端末が接続されている状態にしておいてください。

※新しいファームウェアがリリースされた場合、ファームウェア更新の案内がアプリ画面に表示されます。画面の指示に従い、必ずファームウェアの更新を行ってください。ファームウェアの更新を行わない場合、動作に不具合が生じる可能性があります。

本製品とスマートフォン/タブレットの接続には無線電波を使用しますので、お使いの機器や電波環境によっては動作スピードが遅くなったり、動作しない場合があります。本製品は遮蔽物のない環境での利用を想定して設計されていますので、本製品とスマートフォン/タブレットは同じ部屋に設置して使用することをお勧めします。

準備編 音楽 CD の再生や録音準備をします

インターネットへ接続する

! 5GHz 帯対応の製品をご購入のお客様
周波数を「屋内モード」に設定した場合、屋外では使用しないでください。
「屋内モード」(5GHz 帯) の W52(36.40.44.48ch) は法令により屋外で使用することは禁止されています。
本製品を屋外で使用する場合は「屋外モード」(2.4GHz 帯) をご使用ください。
設定方法につきましては、製品に同梱の「クイックガイド」をご確認ください。

①CDレコミュージックをタップしてアプリを起動します。

タップ

②[その他]タブを開き、[設定]アイコンをタップしてください。

③[Wi-Fiドライブの設定](iOSの場合)、[ドライブ設定](Androidの場合)をタップしてください。

④「無線設定」をタップします。



⑤WPS 接続またはご使用のルーターを選択する画面が表示されます。

・ご使用のルータと WPS 接続をする場合は「WPS 接続」を選択します。
→⑤-1 へ

・直接ルータのパスワードを入力する場合はルーターの SSID を選択します。
→⑤-2 へ

再生・録音する CD の曲やアルバム情報を取得するためにはインターネット接続環境が必要です。回線契約をしていない端末で本製品をご使用の場合は、以下の手順でインターネット接続をしてください。

⑤-1 WPS 設定画面が表示されます。
ご使用の無線 LAN ルーターのランプが点滅するまで WPS ボタンを押し続けます。



ご使用のルーターにより WPS ボタンの名称 (AOSS、らくらスタート等) や場所が異なります。詳しくはご使用のルーターの取扱説明書をご確認ください。

設定画面内で周波数を選択し「設定」ボタンを押します。



⑤-2 パスワードの入力画面が表示されます。

ご使用のルーターの SSID を選択し、次の画面でご使用のルーターのパスワードを入力します。




⑥無線設定の画面が「選択した SSID」に接続されています」となっていれば準備完了です。

※接続設定時には一時的に DVD ドライブとスマートフォン/タブレットの接続が切断され、自動で再接続されない場合があります。また、自動で再接続された場合でも、インターネット接続が反映されない場合があります。その場合は、スマートフォン/タブレットと DVD ドライブを接続し直してください。

活用編① CD を取り込む

①イジェクトボタンを押しトレイを手前に引き、CD をセットします。
※正しくセットされていないと CD に傷がつく場合があります。



②[その他] タブを開き、[CD] アイコンをタップします。

※「ドライブを接続してください」と表示された場合は、ドライブがつかがるまで数秒お待ちください。

③「アルバム情報を選択してください」と表示された場合は、アルバム名を選択します。

※「音楽データベースに接続できませんでした」と表示された場合は [OK] をタップし、先に CD を取り込んでください。取り込み後にアルバム情報を取得します。(詳しくは「CD レコミュージック」アプリの Q&A をご覧ください。)

④ 曲を選択して、開始します。



【取り込み時間】(目安)

60 分の音楽 CD (12 曲) で約 4 分*

*1 5GHz 帯の場合

※機種や保存音質、Wi-Fi 接続環境により、時間がかかる場合があります。

【音質変更】

[AAC 256kbps] のところをタップして変更することができます。

【アルバム / 曲情報の修正】

アイコンをタップして修正することができます。

⑤ CD が自動的に排出されたら、取り込み完了です。

続けて取り込む場合は CD をセットして上記手順を繰り返してください。

※取り込みがすべて完了したら、メディアを抜き取りドライブの電源を切ってください。

活用編② 再生する

再生画面の概要

「CD レコミュージック」アプリで取り込んだ曲を再生することができます。アーティスト / アルバム / 曲などのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※著作権保護がかかっている音楽データやクラウド上のみ保存されているデータは表示されません。


※iOS 端末の場合、「CD レコミュージック」アプリで取り込んだ音楽は、ほかのアプリでは再生できません。



歌詞を表示できます


※インターネット接続環境が必要です。
※アルバムのアーティスト名、歌手名、トラックのタイトル情報がすべて取得(入力)されている必要があります。
※歌詞データベースに歌詞データがない場合は、表示されません。

自動再生機能

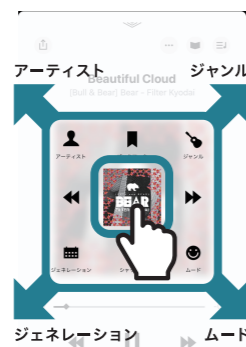

再生中の曲を起点として、選択した条件で再生リストを自動生成し、再生させることができます。
再生画面でシャッフルアイコンまたはジャケット写真をタップして操作します。

再生リスト

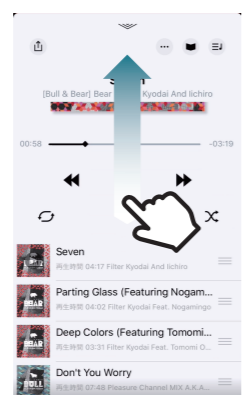

再生画面を上スクロールすると再生する曲の一覧が表示されます。
例えば、[アーティスト] で自動再生している場合は、そのアーティストの曲がランダムに再生リストに入ります。
再生リストの曲順を入れ替えたり削除するなどして、再生リストをカスタマイズすることができます。

活用編③ いろいろな使い方

オリジナル CD を作成

「CD レコミュージック」アプリでオリジナル CD を作成することができます。作成した CD-R はカーオーディオなどで再生することができます。

「CD レコミュージック」アプリの [その他] タブにある [CD 作成] から操作します。

スマートフォンのスリープ機能が作動してしまうと、アプリの機能が使えなくなります。
アプリ操作中は、スマートフォンのスリープ機能をオフにご使用ください。

ディスプレイオーディオで聴く

ディスプレイオーディオは、スマートフォンがクルマと連携することにより、普段から使っているスマートフォンアプリを楽しむことができる新しい形のカーオーディオです。ディスプレイオーディオにスマートフォンをつないで、「CD レコミュージック」アプリの再生をすることができます。

※対応 OS、設定方法等は「CD レコミュージック」アプリの Q&A をご覧ください。

活用編④ バックアップ方法

端末の故障や「CD レコミュージック」アプリを誤って削除した場合などの不測の事態に備えて、定期的に「CD レコミュージック」アプリの音楽のバックアップをおこなってください。

バックアップのタイミング

以下のタイミングでバックアップすることをお勧めします。

- 不測の事態に備えて定期的におこなう
- 端末の機種変更前
- OS のアップデート前
- 「CD レコミュージック」アプリのアップデート前

バックアップ先

- DVD メディア
※バックアップ方法について詳しくは「CD レコミュージック」アプリの Q&A をご覧ください。
※バックアップされるデータは「CD レコミュージック」アプリで取り込んだ音楽、および作成したプレイリスト (最近聴いた曲、最近取り込んだ曲、よく再生される曲は除く) です。
※バックアップ中は他のアプリは使用できません。通話などをおこなうと書き込みに失敗する場合があります。
※バックアップする音楽の量により時間がかかることがあります。夜間など、端末の使用が少ない時間帯におこなうことをお勧めします。
【バックアップ時間 (目安)】DVD1 枚 (4.7GB) 分の音楽を書き込んだ場合、約 30 分
※ドライブと Wi-Fi 接続の通信環境が悪い場所では書き込みに失敗することがあります。
※端末を満充電してからバックアップしてください。
※バックアップする音楽データの量が多い場合、複数枚に分けてバックアップします。
【バックアップ曲数 (目安)】DVD1 枚 (4.7GB) に入る曲数、音質 AAC 128kbps で約 1000 曲

バックアップ方法

- ①「CD レコミュージック」アプリの [その他] タブを開き、[バックアップ / 復元] アイコンをタップします。
- ②[バックアップする] をタップします。
- ③バックアップ先を選択します。
- ④画面の指示にしたがって、バックアップ先のデバイスと端末をつなぎます。
- ⑤画面の指示にしたがって、バックアップを開始します。

オンラインマニュアルについて

① 使い方に困ったら Q&A をご覧ください

「CD レコミュージック」アプリの [その他] タブを開き、[ヘルプ] → [Q&A] の順にタップしてご覧ください。また、下記 Web ページからもご覧いただけます。

Q&A ▶



<https://www.iodata.jp/lib/manual/cdrecomusic/>

アプリ、CDレコミュージックに関するお問い合わせ

アイ・オー・データ機器

下記URLをお問い合わせください。

チャット、メール、電話にて対応しております。

<https://www.iodata.jp/support/after/tel/cdri.htm>

お電話でのお問い合わせ

050-3137-1652

受付時間 9:00~17:00 月~日曜日

(年末年始及び当社夏期休業日を除く)

→次ページもお読みください

注意事項

本製品で使用するアプリ「CDレコミュージック」は、株式会社アイ・オー・データ機器のアプリを使用しております。

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して取り込んだ音楽やインターネット上からのダウンロードなどにより取得した文章、また撮影して取り込んだ画像など第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的による複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製や改変、公衆送信などを行うことはできません。

なお実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても取り込みなどを制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしに不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

ご注意 1

- 本商品は Gracenote® の Gracenote MusicID® 技術を採用しております。
- 楽曲情報の自動ダウンロード機能に関しましては、お客様へ事前に告知する事無く、停止もしくは中止または機能の変更をする場合がございます。
- 楽曲情報の提供事業者の事情により、提供事業者を予告なく変更する可能性がございます。
- 楽曲情報取得に関しまして、CD によっては情報登録されていない場合がございます。

Gracenote® による音楽認識サービスに関しまして

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社によって提供されています。詳細に関しましては、Garacnote® 社のホームページをご覧ください。また取得した情報に関しましては個人的かつ非商業的な使用にとどめてください。Gracenote 及び Gracenote MusicID、Gracenote ロゴとロゴタイプ、Powered by Gracenote は、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。一部コンテンツの著作権はグレースノートもしくはコンテンツプロバイダーに帰属します。

ご注意 2

- 歌詞表示については、株式会社シンクパワーの「プチリリ®」を採用しております。
- 歌詞表示は、以下の各号に該当する場合、お客様へ事前に告知（当社および株式会社アイ・オー・データ機器サイトへの掲載を含み、以下同じとします）することなく本サービスの一部または全部を中断する場合があります。
 - (1) 緊急保守等本サービスにおけるシステムの運営上やむを得ない場合
 - (2) 天災、地変、その他の非常事態により、本サービスの提供ができなくなった場合
 - (3) その他、本サービスの運営上、当社および株式会社アイ・オー・データ機器が必要と判断した場合
- 歌詞表示の内容を、お客様へ事前に告知することなく変更する場合がございます。
- お客様へ事前にまたは事後に告知のうえ、歌詞表示の一部または全部を終了する場合があります。
- 上記により歌詞表示を中断、変更、終了したことによる損害につきましては、当社および株式会社アイ・オー・データ機器は一切責任を負わないものとします。

Powered by プチリリ <http://petitlyrics.com/>

プチリリは株式会社シンクパワーの登録商標です。

ご注意 3

- CD ブックレットサービスで表示するアーティスト情報、ニュース、アルバム解説、ディスクグラフィーは、株式会社音楽出版社「CD ジャーナル誌」が提供するデータベースを利用しています。
- 各種表示の情報に関して、その正確性を当社および株式会社アイ・オー・データ機器が保証するものではありません。
- CD によっては、情報が登録されておらず、表示されない場合があります。
- CD ブックレットサービスは、予告なく停止もしくは終了、または機能を変更する場合があります。
- 上記に伴い、サービスを停止・変更・終了したことによる損害につきまして、当社および株式会社アイ・オー・データ機器は一切の責任を負わないものとします。

スマホ用CDレコーダ アプリ活用ガイド

CDRecoMusicW_AG V01

2022年12月 初版

 ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2022 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.