

クライアントモードについては、「**1** はじめにお読みください」の1 ページ「本製品の特長」をお読みください。

■WPS 機能を利用して無線親機に接続する場合
※無線親機が WPS 機能に対応している必要があります。

■手動で無線親機に接続する場合⇒2 ページへ

本製品のドライバおよびユーティリティのインストール方法、WPS を使った無線親機との接続は、別紙「**2** かんたんセットアップガイド **導入編**」をお読みください。

かんたんセットアップガイド 補足編

ELECOM
Logitec


LAN-GMW3DS・VIT

クライアント モードでの設定


WPS 機能を利用する場合

※無線親機が WPS 機能に対応していない場合など、
手動で無線親機に接続する場合は、2 ページをお読みください。

- 1** 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近くに置きます。

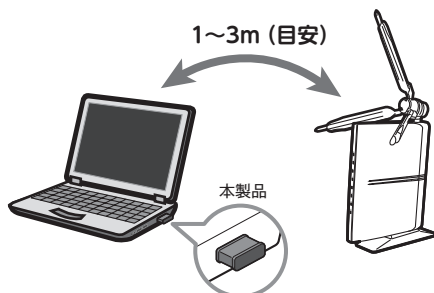


- 2** AP モードを使用していた場合は、デスクトップ画面右下の を右クリックし、[Client モードにスイッチ] をクリックします。

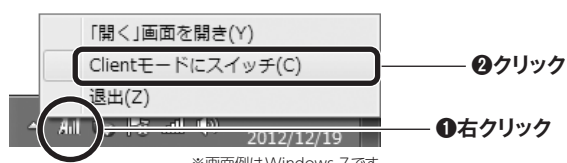

! 「Client モードにスイッチ」と表示されていない場合は、モード変更の必要はありません。そのまま手順 **3** に進みます。


- Windows 8 では、デスクトップ画面を表示してください。
- 切り替わるまで、しばらく時間がかかります。

- 3** デスクトップ画面右下の を右クリックし、[設定画面を開きます] をクリックします。

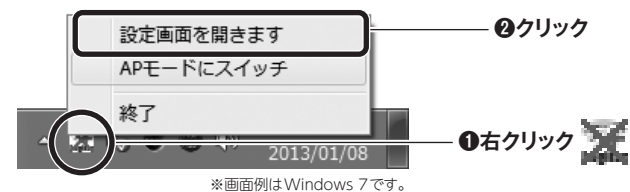


- Windows 8 では、デスクトップ画面を表示してください。

- 4** (接続の設定) → [新しい WPS 接続の設定] の順にクリックします。

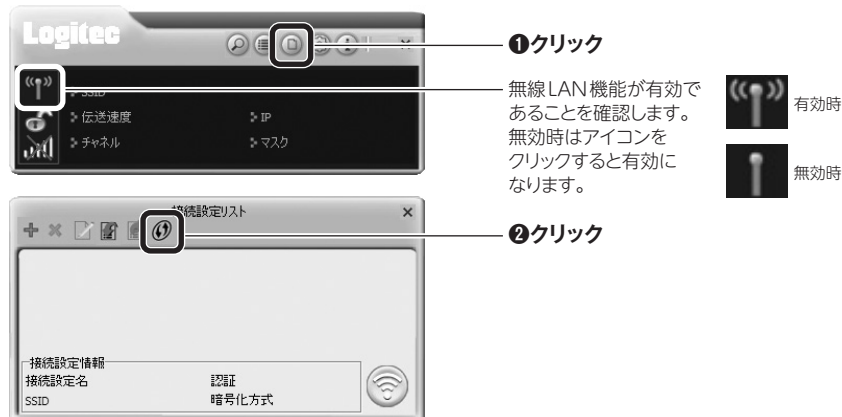

- 5** をクリックし、次に進みます。

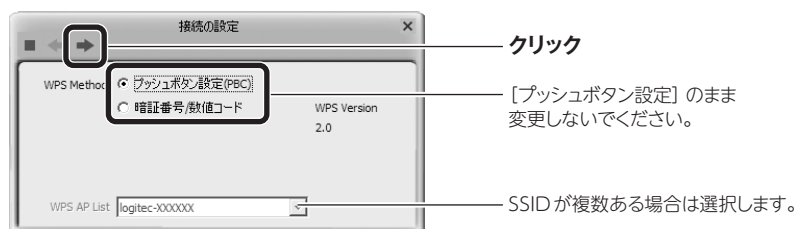


- [WPS AP List] に複数の無線親機がある場合は、 をクリックして接続先の SSID を選択します。通信可能な無線親機 (SSID) が検出されます。

※弊社製無線ルータをご使用の場合、“logitec-XXXXXX”または“logitecXX” (Xは0～9のランダムな英数字) ”、“logitecuser” のいずれかが表示されます。表示される SSID は、ご使用のモデルによって異なります。詳細については、無線親機 (無線ルータ) のマニュアルをお読みください。

- 6** 無線親機に搭載された WPS 用の「設定ボタン」を押します。

- 指定された時間だけ押します。

弊社製無線ルータ
“LAN-WH450N/GR”
の例

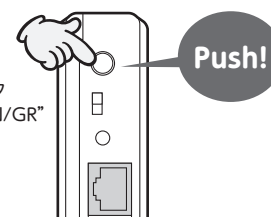

- 7** [Start PBC] をクリックします。接続できたら、[完了] をクリックします。




- 正しく接続できると「PBC -Get WPS profile successfully,」と表示されます。



- 8** [接続設定リスト] が表示され、WPS で接続した無線親機の SSID が表示されます。



- 自動的に設定内容がプロファイルに登録されます。
- メイン画面に接続ステータスが表示されるようになります。
- メイン画面の をクリックするとクライアントユーティリティを閉じます。



! 接続がうまくいかないとき

100% にならない場合は、手順 **6** ～ **9** をくり返してください。

※弊社製無線ルータをご使用の場合、“logitec-XXXXXX”または“logitecXX” (Xは0～9のランダムな英数字) ”、“logitecuser” のいずれかが表示されます。表示される SSID は、ご使用のモデルによって異なります。詳細については、無線親機 (無線ルータ) のマニュアルをお読みください。

※何度かやり直しても接続できない場合は、2 ページ「手動で無線親機に接続する場合」をお読みになり、手動で接続してください。

- 9** これで無線親機との接続作業は完了です。

! インターネットに接続できる環境でご使用の場合
インターネットに接続できる環境の場合、Web ブラウザからインターネットに接続することで、正しく設定できているかを確認することができます。

WPS 機能に対応していない無線親機（無線ルータや無線 AP）と接続する場合は、手動で設定をする必要があります。以下の手順で設定してください。

1 接続先の無線親機の設定値を調べておきます。 ※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られないように保管してください。



- ロジテック製無線ルータをお使いの方は、無線ルータに付属の設定情報シールをご覧ください。
- 設定値がわからない場合は、ご使用の無線親機のメーカーへご確認ください。


設定名	項目名	無線親機の設定値
設定値 A	SSID	
設定値 B	認証方式	☐ Open ☐ Shared ☐ WPA ☐ WPA-PSK ☐ WPA2 ☐ WPA2-PSK
設定値 C	暗号化	☐ Non（データを暗号化しない） ☐ WEP ☐ TKIP ☐ AES
設定値 D	パスフレーズまたは暗号キー ※16進数以外は大文字/小文字を区別します。	（WEP の場合：キーの形式=ASCII 16進数、送信するキー（キー番号）=キー 1 キー 2 キー 3 キー 4）

2 「かんたんセットアップガイド 導入編」2 ページの「STEP2」手順 ①～③を読んでクライアントユーティリティを起動します。


3 をクリックします。



4 をクリックします。

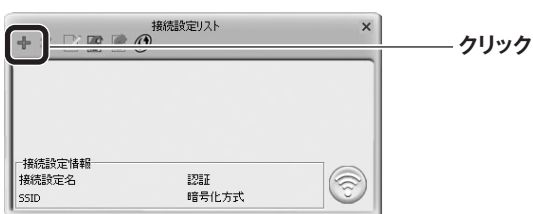

5 [SSID] で接続したい無線親機の SSID を選択します。 SSID を選択したら、 をクリックします。

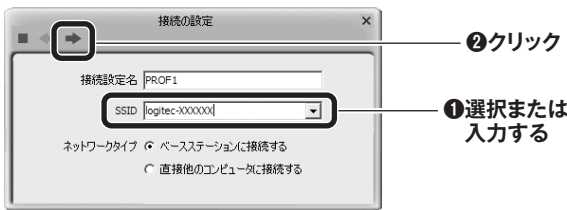

※画面の SSID は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。


- 複数の SSID がある場合、[SSID] の をクリックすると、リストが表示されます。



SSID が見つからない場合
「ブロードキャスト SSID」 「ステルス SSID」 など、SSID 名を設定ツールのリストに表示させない機能を使用している場合は、リストに SSID 名が表示されません。この場合は [SSID] に、手順 ① でメモした SSID を手動で入力します。
※SSID は大文字と小文字が区別されます。

6 無線親機の設定に応じて暗号化設定をします。セキュリティ機能を設定していない場合は、手順 ⑪ へ進みます。

7 「認証」の をクリックして、認証方式を選択します。

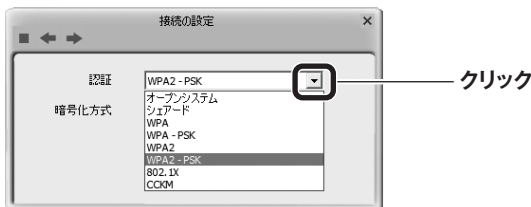

- あらかじめメモした「設定値 B」を参考にして選択します。


8 「暗号化方式」の をクリックして、暗号化の方法を選択します。選択したら、 をクリックします。



- あらかじめメモした「設定値 C」を参考にして選択します。


9 暗号キーを入力します。認証方式によって暗号キーの設定項目が変わります。

- WPA-PSK、WPA2-PSK の場合
「WPA-PSK キー」に、あらかじめメモした「設定値 D」のパスフレーズを入力します。

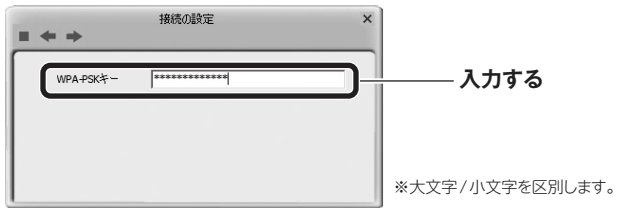


- WEP を選択した場合

あらかじめメモした「設定値 D」の内容を設定します。

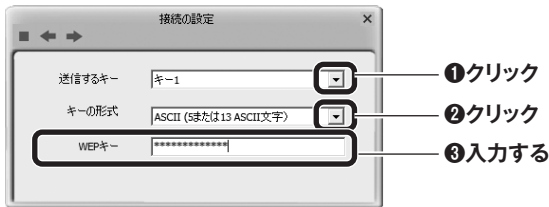

- 「送信するキー」で、使用する暗号キー番号（キー 1～キー 4）を選択します。※キー番号がない場合は、「キー 1」を選択します。
- 「キーの形式」で、WEP キーに使用する暗号キーの形式を選択します。
- 「WEP キー」で、暗号キーを入力します。
※ASCII 文字の場合は、大文字/小文字を区別します。
- その他の認証方式を選択した場合
各項目に必要な内容を設定してください。


10 セキュリティ設定が終われば、 をクリックします。「プリログオン機能」の設定画面が表示されますが、そのまま をクリックします。

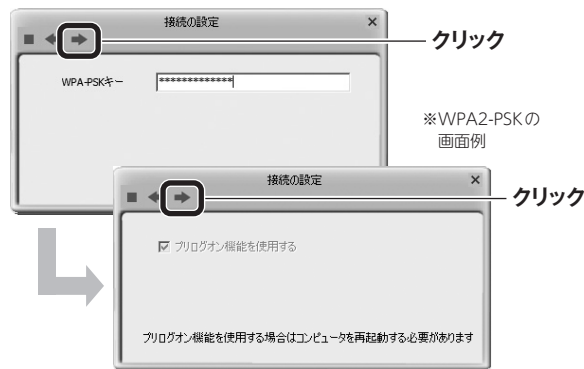

11 登録したプロファイルを選択し、 をクリックします。



12 無線親機と接続し、メイン画面にステータスが表示されます。これで無線親機との接続作業は完了です。

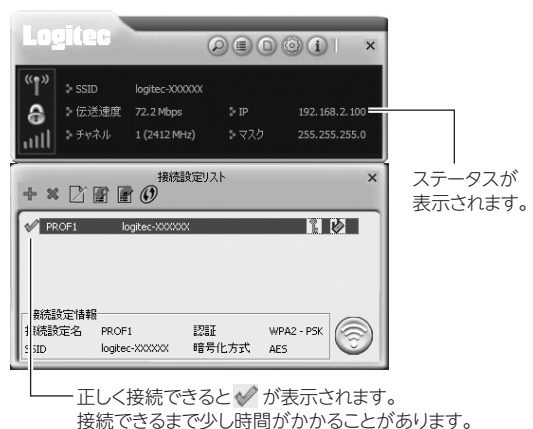

- 接続設定リストとメイン画面の をクリックして画面を閉じます。

- インターネットに接続できる環境でご使用の場合
インターネットに接続できる環境の場合、Web ブラウザからインターネットに接続することで、正しく設定できているかを確認することができます。
- マークが表示されない場合
①リストのプロファイルを選択した状態で をクリックして削除します。
②手順 ③ から操作をやり直します。

付属の CD-ROM が見あたらない場合

弊社ホームページよりプログラムをダウンロードして設定できます。以下の流れで設定してください。

- 弊社ホームページより「LAN-GMW3DS・VIT」のドライバソフトをダウンロードします。
※インターネットへは、有線 LAN で接続するなどしてください。
※製品型番検索システムをご利用ください（<http://dl.logitech.co.jp/top.php>）。
- 本製品を使用するパソコンのデスクトップ上で、ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。
- 解凍されたフォルダを開き、「setup (.exe)」をダブルクリックします。

- 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、「はい」をクリックします。
- 「インストール」をクリックします。
- インストール終了の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。
- このあとは、「2 かんたんセットアップガイド 導入編」2 ページ「STEP2 Wi-Fi ゲーム機から無線で接続しよう」へ進みます。