

スマートフォン 接続

Android/iPhoneなどから Wi-Fiでインターネット接続する

Android端末およびiPhone/iPad/iPod touchから、専用アプリ「QRでかんたん接続」とQRコードを利用して、本製品へWi-Fi接続およびインターネット接続する手順を説明します。



STEP 1 本製品(無線親機)に接続する

ホームページでも詳細な手順を確認できます。
「えれさぼ」で検索してください。



Android編

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。

Android2.1以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。それ以外の機種については、PDF版ユーザーズマニュアルの説明をお読みください。 ※ユーザーズマニュアルは、ロジテックホームページからダウンロードしてください。

■動作環境: Android OS 2.1/2.2/2.3/3.0/3.1/3.2/4.0
オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。

1 「Google Playストア(旧Androidマーケット)」で「QRでかんたん接続」を検索し、アプリをインストールします。

アプリの詳細は以下のURLでも確認できます。
<http://www.logitec.co.jp/qr-wifi>

2 端末のホーム画面で「QRでかんたん接続」アイコンをタップします。




3 インターネット接続の準備ができていないか確認の画面が表示されますので、内容を確認のうえ「準備完了」をタップします。

4 「QRコード読み取り」をタップします。




5 QRコードを読み取り範囲内に表示して読み取ります。

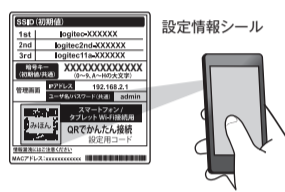

6 「次へ進む」をタップします。



7 「完了」をタップします。

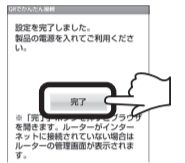

8 アプリの画面に戻ります。「完了」をタップします。

9 これでAndroid端末から本製品への接続作業は完了です。

・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない場合は、ユーザ名、パスワードを入力する画面に移動します。このあとのSTEP2手順1からお読みください。

iOS編 (iPhone/iPad/iPod touch)

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。

iOS4.0以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。それ以外の機種については、PDF版ユーザーズマニュアルの説明をお読みください。 ※ユーザーズマニュアルは、ロジテックホームページからダウンロードしてください。

■動作環境: iOS4.0以上

1 「App Store」で「QRでかんたん接続」を検索し、アプリをインストールします。


アプリの詳細は以下のURLでも確認できます。
<http://www.logitec.co.jp/qr-wifi>

2 端末のホーム画面で「QRでかんたん接続」アイコンをタップします。




3 インターネット接続の準備ができていないか確認の画面が表示されますので、内容を確認のうえ「準備完了」をタップします。

4 「QRコード読み取り」をタップします。

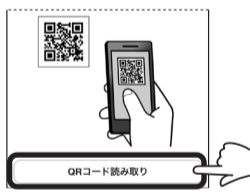

5 QRコードを読み取り範囲内に表示して読み取ります。

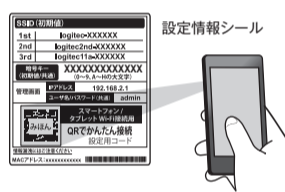

6 「次へ進む」をタップします。



7 「インストール」をタップします。



8 「インストール」をタップします。

！ 端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。



9 「完了」をタップします。



10 アプリの画面に戻ります。「完了」をタップします。

11 これでiPhone等から本製品への接続作業は完了です。

・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない場合は、ユーザ名、パスワードを入力する画面に移動します。このあとのSTEP2手順1からお読みください。

STEP 2 無線親機の設定(インターネット接続)をする

Android端末やiPhoneなどから、無線親機のインターネット接続をします。

STEP2から作業をはじめの場合

すでにWi-Fi接続が完了しているなど、STEP1の作業をせずにSTEP2から作業をはじめの場合は、インターネットブラウザを開き、URLに「192.168.2.1」と入力します。



※ブラウザを開いたときに、インターネットに接続できている場合は既に設定が完了しています。

1 ユーザ名、パスワードに、それぞれ「admin」と入力し、「ログイン」をタップします。




・すべて半角小文字で入力します。

2 「スタート」をタップし、画面の案内に従い設定を進めます。



3 ご利用の回線によって、以下のいずれかの画面が表示されます。

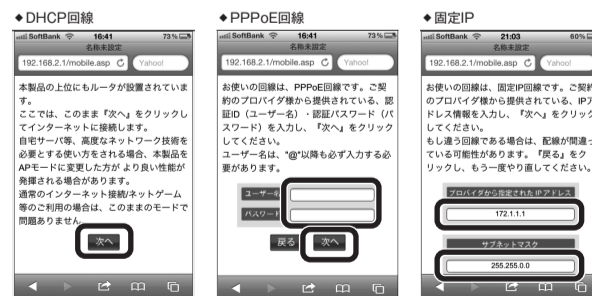

◆DHCP回線 「次へ」をタップします。

◆PPPoE回線 プロバイダより提供された「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「次へ」をタップします。 ※ユーザー名には、必ず@以降も入力してください。

◆固定IP プロバイダより提供されたアドレス等を入力し、「次へ」をタップします。

4 右の画面が表示されたら、インターネットへの接続は完了です。



インターネット接続以外の無線親機に関する詳細設定については、別紙「はじめにお読みください」のP4「スマートフォン/タブレットから詳細設定をする」をお読みください。



Wi-Fiゲーム機と本製品を接続する場合の設定の流れ

本製品(無線親機)の無線LAN機能を使って、Wi-Fiゲーム機とワイヤレスで接続することができます。ここでは、ゲーム機などとの設定方法の流れを説明します。詳しい設定方法については、それぞれの機器の説明書をお読みください。

**Wi-Fiゲーム機の設定や操作についてのご質問にはお答えできません。
各機器のメーカーにお問い合わせください。**

設定を始める前に


- 本製品の電源が入っていることを確認してから作業を開始してください。
- 確実に接続するために、設定は本製品の近くでおこなってください。
- 本製品を初期値でご使用の場合は、ゲーム機と接続するために本製品の設定を変更する必要は通常はありません。

■Wi-Fiゲーム機との設定に必要な本製品の初期値

SSID	PS3用: logitec-XXXXXX PSP、Wii、DSシリーズ用: logitec2nd-XXXXXX (付属の「設定情報シール」に記載のXXXXXXには、0~9、a~fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。)
暗号化方式	logitec-XXXXXX: WPA2-PSK(AES) logitec2nd-XXXXXX: WEP(128bit)
暗号キー	本製品に付属の「設定情報シール」に記載された半角英数字13文字です。すべて大文字で入力します。 ◆設定情報シールをなくしたときは、別紙「はじめにお読みください」のP3「こんなときには」のQ4をお読みください。



暗号キー
(Xには、0~9、A~Hのランダムな半角英数字13文字が入ります)

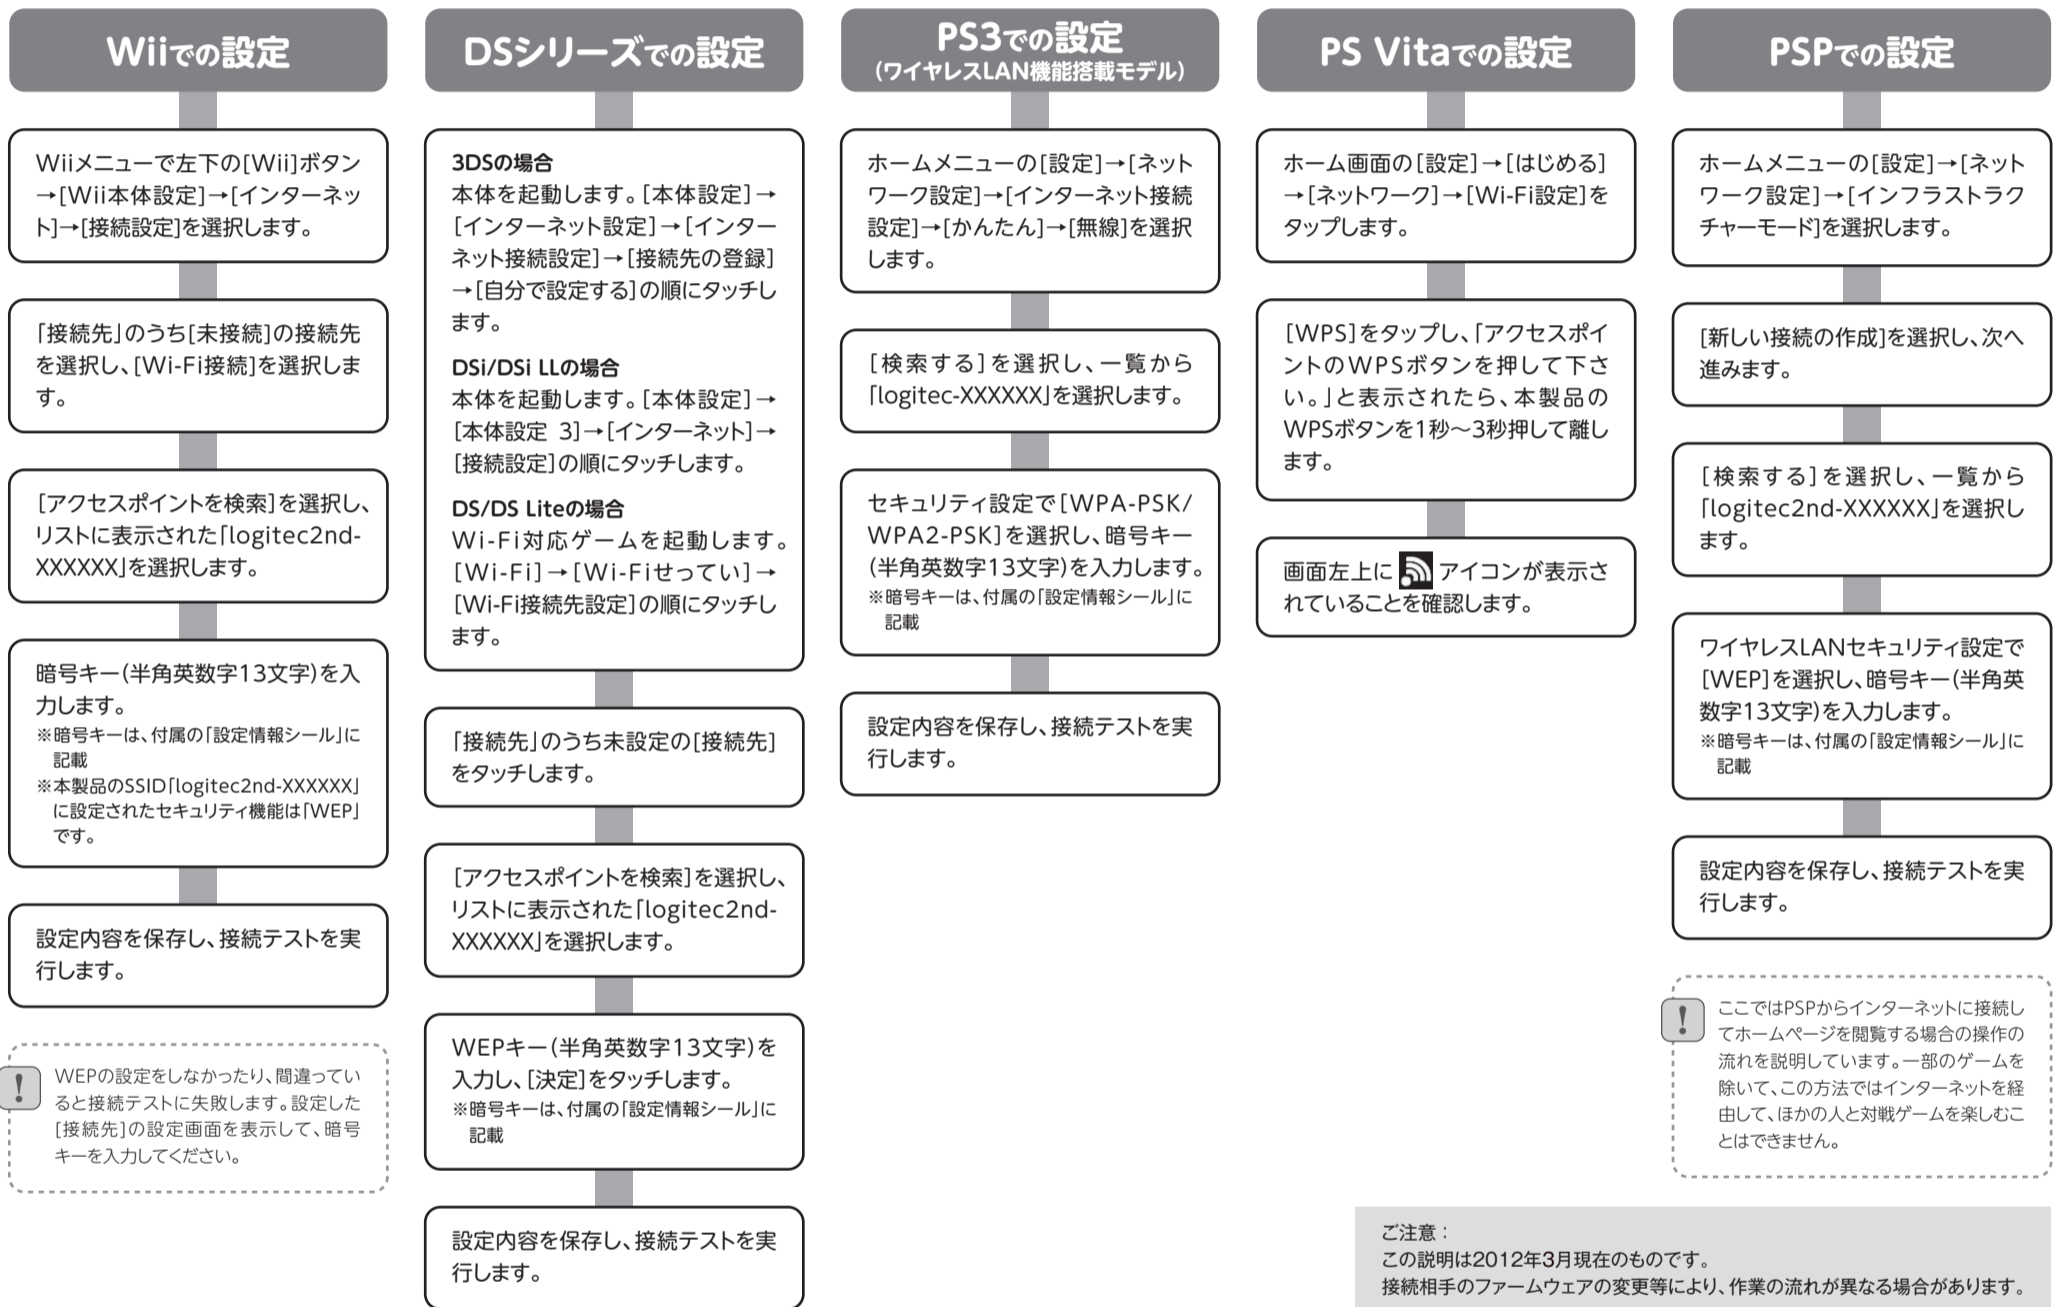

別紙「**2** かんたんセットアップガイド 導入編 本製品の接続とパソコン設定」P1のSTEP2の接続作業をしたあと、ご使用のMac環境にあわせて、必要な説明をお読みください。
Mac本体の内蔵無線LAN機能をご使用の場合は、「**1** 無線LANの接続」→「**2** インターネットへの接続」の順でお読みください。

1 無線LANの接続 Macの内蔵無線LANを使用する場合

1 〈システム環境設定〉画面を開き、[ネットワーク]を選択します。



2 AirMacの[状況]が「入」になっていることを確認します。



・「切」の場合は、「入」に変更します。


3 [ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から「logitech-XXXXXX」または「logitech11a-XXXXXX」を選択します。



※「logitech-XXXXXX」は「11n/g/b」用、「logitech11a-XXXXXX」は「11n/a」用です。XXXXXXには、0～9、a～fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。

! logitech2nd-XXXXXXについて
「logitech2nd-XXXXXX」は、本製品(無線親機)とWi-Fiゲーム機を接続するためのネットワーク名(SSID)です。必ず「logitech-XXXXXX」を選択してください。

4 パスワードを入力する画面が表示されますので、付属の「設定情報シール」に記載された暗号キー(半角英数字13文字)を、すべて大文字で入力し、[OK]をクリックします。

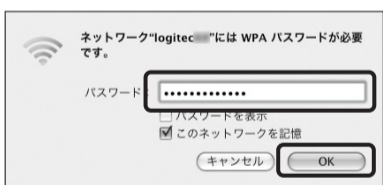

・設定情報シールをなくしたときは、別紙「**1** はじめにお読みください」のP3「こんなときには」のQ4をお読みください。

5 AirMacの[状況]が「接続」になっていることを確認します。



6 これでMacから本製品への無線接続の設定は完了です。続いてインターネットへの接続設定をします。


2 インターネットへの接続

1 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、キーボードの[return]キーを押します。



※この作業は、本製品の設定ユーティリティに接続するための操作です。この段階では、まだインターネットに接続できません。

2 名前とパスワードにそれぞれ「admin」と入力し、[ログイン]をクリックします。

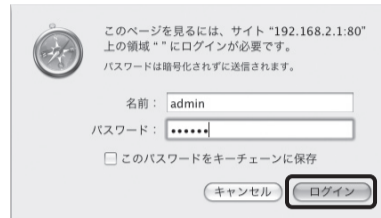


初期値 名前:admin パスワード:admin ※すべて小文字

3 [インターネット接続設定スタート]をクリックします。




4 機器の接続は完了していますので、[次へ]をクリックします。

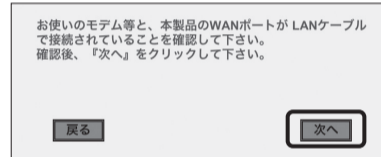


5 インターネット回線の種類にあわせて画面が表示されます。

●「本製品の上位にもルータが設置されています。」と表示された場合

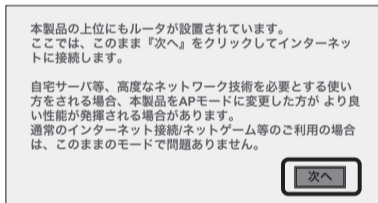

・そのまま「次へ」をクリックします。

●ユーザーIDとパスワードを入力する画面が表示された場合

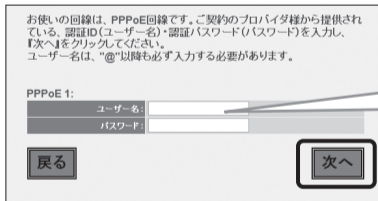


ユーザーIDに「@」が入っている場合
[ユーザー名]の入力において、プロバイダから提供された「ユーザー名」の後ろに、必ず「@」と「プロバイダ識別子」を入力してください。

(例)userid123@logitec.net
ユーザー名 プロバイダ識別子


・プロバイダより提供された情報にある「ユーザーID」と「パスワード」を入力します。
・「次へ」をクリックします。

●固定IPアドレスの情報を入力する画面が表示された場合

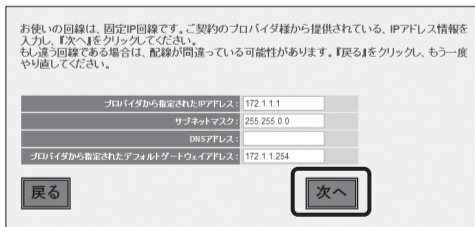

・プロバイダより提供された情報を入力します。
・「次へ」をクリックします。

6 インターネットに正常に接続できると、接続が確認できたことを知らせるメッセージが表示されます。



7 これですべての設定は完了です。

無線機器とのWi-Fi接続手順

- Wi-Fiゲーム機と本製品を接続する場合の設定の流れ ⇨P2
- Macから接続する手順 ⇨P3
- Windows 8/7/Vista/XP OS標準の機能を使ったワイヤレス(Wi-Fi)接続の設定 ⇨P4



LAN-HGW450/Sシリーズ

Windows 8 / 7 / Vista / XP OS標準の機能を使ったワイヤレス(Wi-Fi)接続の設定

Windows 8 / 7 / Vista / XPは、OS標準の機能として「ワイヤレスネットワーク設定(Wireless Zero Configuration)」があります。本製品(無線親機)に接続するパソコンがこの機能を利用している場合は、以下の作業の流れで設定してください。
※ここでは、本製品の無線LANの設定が、工場出荷時の状態であることを前提に説明しています。

Windows 8の場合

①右下にカーソルを移動してチャームを表示し、[設定]をクリックします。



②無線アイコンをクリックします。



③リストの「logitec-XXXXXX」を選択し、[接続]をクリックします。



※「logitec-XXXXXX」は「11n/g/b」用、「logitec11a-XXXXXX」は「11n/a」用です。XXXXXXには、0～9、a～fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。

・「logitec2nd-XXXXXX」は選択しないでください。

④本製品の「暗号キー」を入力し、[次へ]をクリックします。



・暗号キーには、本製品に付属の「設定情報シール」に記載された暗号キー(半角英数字13文字)を入力します。

⑤共有機能をオンにするか決めます。該当するほうをクリックします。




⑥正常に無線LAN(Wi-Fi)接続およびインターネットに接続できると、「接続済み」と表示されます。

Windows 7 / Vistaの場合

①Windows Vistaの画面右下のタスクトレイにあるアイコンを右クリックし、[ネットワークに接続]をクリックします。



※Windows 7では右記のアイコンを左クリックします。



②リストの「logitec-XXXXXX」または「logitec11a-XXXXXX」を選択し、[接続]をクリックします。




※Windows Vistaの画面例です。

※「logitec-XXXXXX」は「11n/g/b」用、「logitec11a-XXXXXX」は「11n/a」用です。XXXXXXには、0～9、a～fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。

・「logitec2nd-XXXXXX」は選択しないでください。

③[セキュリティキーまたはパスフレーズ]に、本製品の「暗号キー」を入力し、[接続]をクリックします。

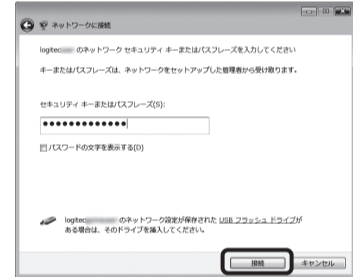

・暗号キーには、本製品に付属の「設定情報シール」に記載された暗号キー(半角英数字13文字)を入力します。


④[閉じる]をクリックします。

Windows XPの場合

ここでは、本製品の工場出荷状態での設定手順を説明します。

①Windows XPの画面右下のタスクトレイにある「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。


②リストの「logitec-XXXXXX」または「logitec11a-XXXXXX」を選択し、[接続]をクリックします。

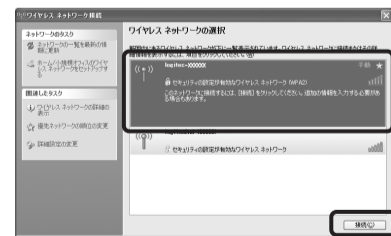

※「logitec-XXXXXX」は「11n/g/b」用、「logitec11a-XXXXXX」は「11n/a」用です。XXXXXXには、0～9、a～fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。

・「logitec2nd-XXXXXX」は選択しないでください。

③「ワイヤレスネットワーク接続」画面が表示されます。

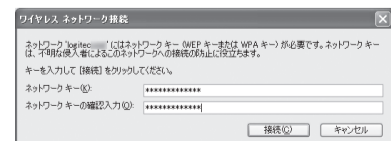

- ・[ネットワークキー]に、本製品の暗号キーを入力します。
- ・暗号キーには、本製品に付属の「設定情報シール」に記載された暗号キー(半角英数字13文字)を入力します。
- ・[ネットワークキーの確認入力]にもう一度、同じ暗号キーを入力し、[接続]をクリックします。

・本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
 ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
 ・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
 ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
 ・本製品のうち、戦略物資または役に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
 ・Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
 ・本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。