



かんたんセットアップガイド


10/100モデル:LAN-TXU2C
Gigaモデル:LAN-GTJU3

セットアップを開始する前に、必ずこの「かんたんセットアップガイド」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。


パッケージの内容を確認します

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

□製品本体: 1台 □CD-ROM: 1枚
■本マニュアル

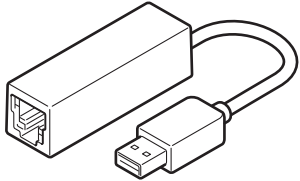

各部の名称とはたらき

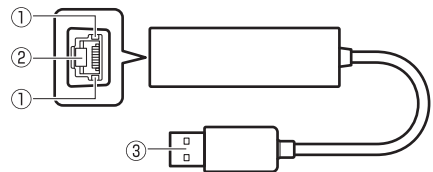

① LANステータスランプ	10/100モデル:LAN-TXU2C 黄:10BASE-Tでリンクが確立しているときに点灯します。 緑:100BASE-TXでリンクが確立しているときに点灯します。 Gigaモデル:LAN-GTJU3 黄:100BASE-TXでリンクが確立しているときに点灯します。 緑:1000BASE-Tでリンクが確立しているときに点灯します。
② LANポート	ルーターやハブなどのネットワーク機器をLANケーブルで接続します。
③ USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。

Windowsの場合

- ！ インストールをはじめる前に
- 最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。
 - CDを実行する前に本製品をパソコンへ接続しないでください。
 - インストール作業は管理者権限(administratorなど)で行ってください。ユーザーアカウントの権限は[スタート]→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]または[ユーザーアカウント]で確認できます。
 - ここではまだ本製品をパソコンのUSBコネクタに接続しないでください。

1 Webダウンロードからのインストール

最新のドライバーにアップデートする場合は、下記URLよりドライバーをダウンロードして、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍ください。解凍後、フォルダ内にある【Setup(.exe)】をダブルクリックします。

<http://www.logitec.co.jp/down/down.html>

CD-ROMからのインストール

アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。しばらくすると、自動的にセットアップが実行されます。・セットアップメニューは自動的に終了し、ドライバーのインストールプログラムが起動します。




しばらく待ってもセットアップメニューが表示されない場合は、[スタート]→[コンピューター]→[CD-ROM]→[Setup(.exe)]の順にダブルクリックしてください。[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックしてください。

2 インストールウィザードが起動します。ウィザードに従ってインストール作業を進めます。

3 インストール完了ダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

4 USBコネクタを、ゆっくりとパソコンのUSBポートの奥まで差し込んで、しっかりと固定します。

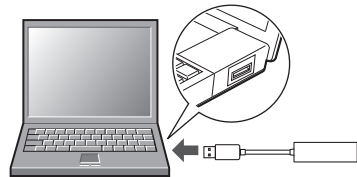

- ！
- 本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。USBハブなどを経由して接続すると、供給電力が不足し、正常に動作しないことがあります。
 - 接触不良による誤動作を防ぐため、本体は安定した場所に設置してください。空中にぶら下がることのないようにしてください。

5 しばらくすると、自動的にパソコンに認識され、画面右下のタスクバーに次の画面が表示されます。



※Windows 10では画面が表示されない場合があります。

- ！
- LAN-TXU2Cの場合**
「ASIX AX88772B USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」と認識されます。
 - LAN-GTJU3の場合**
「ASIX AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapter」と認識されます。

6 LANケーブルで、本製品とネットワーク機器(ハブやルーターなど)を接続します。

7 これで本製品のセットアップは完了です。

このあとの作業

本製品のセットアップが完了しただけでは、インターネットの接続や、ファイル共有などのネットワーク機能を利用することはできません。

- インターネットを利用する場合
設定方法は、ご利用のプロバイダーにお問い合わせください。
- ファイル共有などのネットワーク機能を利用する場合
Windowsに添付のマニュアルまたはオンラインヘルプをお読みください。

本製品の取り外し[Windows編]

タスクトレイに取り外しアイコンは表示されません。本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。

ドライバーをアンインストールする[Windows編]

本製品の使用をやめる場合など、ドライバーをアンインストールするには、次の手順でおこなってください。

1 本製品を取り外します。

- 「本製品の取り外し[Windows編]」をお読みください。

2 [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を選択します。



※Windows 10の場合は画面左下隅で右ボタンをクリックし、[コントロール]パネル→[プログラムのアンインストール]を選択してください。


3 該当プログラムを選択して[アンインストール]をクリックします。

- LAN-TXU2Cの場合
「AX88772C_772B_772A_772 Windows xx Drivers [vx.xx.xx]」
- LAN-GTJU3の場合
「AX88179_AX88178A_Windows xx Drivers [vx.xx.xx]」



4 [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

5 確認メッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。

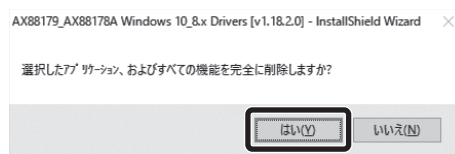

6 アンインストール完了ダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

- これでドライバーのアンインストールは完了です。

Macの場合

！ 最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。

1 Webダウンロードからのインストール

最新のドライバーにアップデートする場合は、下記URLよりドライバーをダウンロードして、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍ください。解凍後、dmgファイルをダブルクリックします。

<http://www.logitec.co.jp/down/down.html>

CD-ROMからのインストール


アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。

- ①マウントされたCD-ROMをダブルクリックします。
- ②[Mac]フォルダーを開きます。
- ③dmgファイルをダブルクリックします。
■LAN-TXU2Cの場合 「AX88772.dmg」
■LAN-GTJU3の場合 「AX88179_178A.dmg」



2 pkgファイルをダブルクリックします。


- LAN-TXU2Cの場合 「AX88772_v2.4.1.pkg」
- LAN-GTJU3の場合 「AX88179_178A_v2.8.0.pkg」

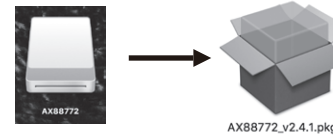

3 [続ける]をクリックします。



4 [インストール]をクリックします。

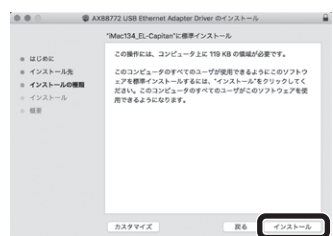

「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合

！ 現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



！ 左の画面が表示されたときは、[インストールを続ける]をクリックします。




5 [再起動]をクリックします。



6 再起動後に、本製品をパソコンに取り付けます。

- ①USBコネクタを、ゆっくりとMacのUSBポートの奥まで差し込んで、しっかりと固定します。
- ②本製品のLANポートに、LANケーブル(別売)をカチッと音がするまで差し込んでください。
- ③LANケーブルの反対側を、ご利用のネットワーク機器(ハブやルーターなど)に接続します。

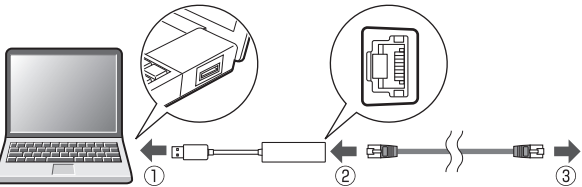

- ・本製品は、MacのUSBポートに直接接続してください。USBハブなどを経由して接続すると、供給電力が不足し、正常に動作しないことがあります。
- ・接触不良による誤動作を防ぐため、本体は安定した場所に設置してください。空中にぶら下がることのないようにしてください。

7 これで本製品のセットアップは完了です。

このあとの作業

本製品のセットアップが完了しただけでは、インターネットの接続や、ファイル共有などのネットワーク機能を利用することはできません。

■インターネットを利用する場合

設定方法は、ご利用のプロバイダーにお問い合わせください。

■ファイル共有などのネットワーク機能を利用する場合

Macに添付のマニュアルまたはオンラインヘルプをお読みください。

本製品の取り外し[Mac編]

取り外しアイコンは表示されません。

本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をMacから取り外してください。

ドライバーをアンインストールする[Mac編]

本製品の使用をやめる場合など、ドライバーをアンインストールするには、次の手順でおこなってください。

1 本製品を取り外します。

- ・「本製品の取り外し[Mac編]」をお読みください。

2 ドライバーのインストール手順を実行します。

- ・ドライバーがインストールされている状態でインストール手順を実行すると、ドライバーがアンインストールされます。
- ・「ドライバーをインストールして、本製品を取り付ける[Mac編]」をお読みください。

3 ■LAN-TXU2Cの場合

[AX88772]→[AX88772C_772B_772A_760_772_Uninstall_v130]の順にダブルクリックします。

■LAN-GTJU3の場合

[AX88179]→[AX88179_178A_Uninstall_v140]の順にダブルクリックします。



AX88772C_772B_772A_760_772_Uninstall_v130

4 現在ログイン中のパスワードを入力して、enterキーを押します。

これでアンインストールは完了です。

おもな仕様

製品型番	LAN-TXU2C	LAN-GTJU3
規格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3x(Flow Control) USB2.0	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3x(Flow Control) USB3.0
アクセス速度 (理論値)	USB部：480Mbps ネットワーク部：10/100Mbps	USB部：5Gbps ネットワーク部：10/100/1000Mbps
オート ネゴシエーション	対応	対応
ネットワーク インターフェース	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)
EMI規格	VCCI class B	VCCI class B
電源仕様	入力電圧：DC+5V (USB/バスター) 消費電流：200mA(定格) (USB/バスター含まず)	入力電圧：DC+5V (USB/バスター) 消費電流：94mA(定格) (USB/バスター含まず)
対応機種	PC/AT互換機(DOS/V)、MacintoshでUSBポートを持つ機種 *MacintoshはIntel社製のCPU搭載機のみサポート。	
対応OS (日本語のみ)	Windows 10(32bit/64bit) Windows 8.1(32bit/64bit) Windows 8(32bit/64bit) Windows7 Home Premium/Professional/UltimateService Pack 1 (SP1)以降(32bit/64bit) Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Service Pack 2(SP2)以降(32bit) Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3(SP3)以降(32bit) Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.6	
動作環境/動作温度	0～40℃/90%以下(結露なきこと)	0～40℃/90%以下(結露なきこと)
外形寸法	幅 67 × 奥行 20 × 高さ 15mm	幅 67 × 奥行 20 × 高さ 15mm
質量	25g	25g

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	注意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。
例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

警告

異物を入れないでください。
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに使用を中止して販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん使用を中断してください。
感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
感電・火災の原因となります。

分解しないでください。
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

注意

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

サポートサービスについて

■製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ 6409.jp (http://は必要ありません)

ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)

TEL:0570-050-060

受付時間:年中無休 10:00～19:00

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

テクニカルサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダー契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

■修理について

- 製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。
This warranty is valid only in Japan.
- 製品本体以外の付属品は、保証対象ではありません。
例：LANケーブルなど
付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。
http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html
- 修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認をお願いします。
http://www.logitec.co.jp/support/service.html
- 修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

修理依頼先

〒396-0111
長野県伊那市美穂8268番地1000 ロジテック株式会社 3番窓口
エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403

■電話受付時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 ※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く
製品に関する技術的なお問合せや修理が必要かどうかについてのお問合せは、テクニカルサポートへお願いします。

修理ご依頼時の確認事項

- ・修理期間中の貸出機、代替機はありません。
- ・保証期間の有無にかかわらずご送付頂く際の送料はお客様負担となります。
- ・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。
- ・保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
- ・依頼品には、お客様の氏名、連絡先(ご住所/電話番号)、故障の状態を書面にて添付してください。

保証期間 1年

保証規定

- 保証期間
販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 保証対象
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象とはなりません。
- 無償修理
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理を致します。
- 適用の除外
保証期間内であっても、以下の場合是有償となります。
 - 1.販売店発行の本製品のレシートまたは保証シールの提示をいただけない場合。
 - 2.レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは改変がある場合。
 - 3.お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃時、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - 4.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
 - 5.接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - 6.弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
 - 7.本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 - 8.本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 免責
 - 1.データを取扱う際はバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
 - 2.本製品の使用不能によって生じる損害については、弊社はその責任を一切負いません。
 - 3.本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- その他
 - 1.レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
 - 2.修理で交換された、故障部品および故障製品は、新品部品及び新製品との交換対応となりますので、交換後は、弊社に所有権が帰属することになります。
 - 3.製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。
- 有効範囲
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

レシートもしくは、保証シールをごこちらに貼り付けて保管してください。

・本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・本製品のうち、戦時物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Microsoft®、Windows Vista®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。

LAN-TXU2C / LAN-GTJU3 かんたんセットアップガイド
2016年11月7日 第4版 ロジテック株式会社

©2016 LogitecCorporation. All rights reserved.