


セットアップを開始する前に、必ずこの「かんたんセットアップガイド」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。


## パッケージの内容を確認します

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 製品本体: 1台
- CD-ROM: 1枚
- 本マニュアル

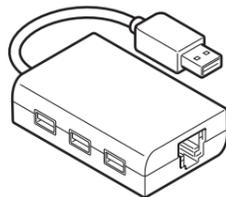

## 各部の名称とはたらき

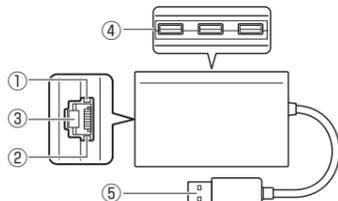

①	ATCランプ	10/100モデル:LAN-TXU2H3A / 緑色点滅:データ通信中 Gigaモデル:LAN-GTJU3H3 / 緑色点滅:データ通信中
②	ステータスランプ	10/100モデル:LAN-TXU2H3A 灯色消灯:10Mリンク確立時または、リンク未確立時 灯色点灯:100Mリンク確立時 Gigaモデル:LAN-GTJU3H3 灯色点灯:リンク確立時
③	LANポート	ルータやハブなどのネットワーク機器をLANケーブルで接続します。
④	USB-HUBポート(3ポート)	USBデバイスを接続します。
⑤	USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。

### 接続機器の制限

本製品のUSBハブ(3ポート)は、セルフパワー対応機器か、消費電力が100mA以下のバスパワー対応機器を接続できます。

#### ■使用できる機器

3.5インチHDD、プリンタなどACアダプタや電源コードを接続して動作する機器やマウス、テンキーなど100mA以下のバスパワーで動作する機器

#### ■使用できない機器


ポータブルHDD、ポータブルDVDなど100mA以上のバスパワーで動作する機器

## Windowsの場合

### インストールをはじめる前に


- CDを実行する前に本製品をパソコンへ接続しないでください。
- インストール作業は管理者権限(administratorなど)で行ってください。ユーザーアカウントの権限は[スタート]→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]または[ユーザーアカウント]で確認できます。
- ここではまだ本製品をパソコンのUSBコネクタに接続しないでください。

**1** アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。

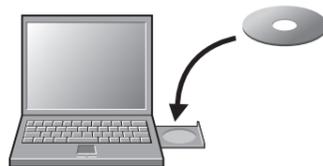

**2** しばらくすると、セットアップメニューが表示されますので、[Setup.exe]をクリックします。

- ・セットアップメニューは自動的に終了し、ドライバのインストールプログラムが起動します。

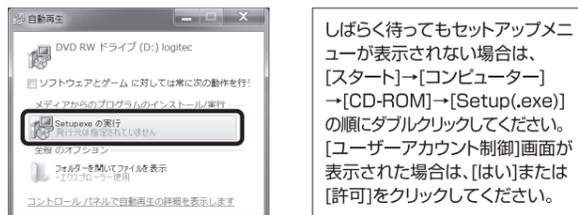


しばらく待ってもセットアップメニューが表示されない場合は、[スタート]→[コンピューター]→[CD-ROM]→[Setup(.exe)]の順にダブルクリックしてください。[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックしてください。

Windows8をお使いの場合は、スタートメニューで[デスクトップ]をクリックし、画面左下のエクスプローラーをクリックしてください。左メニューに表示されている[コンピューター]をクリックして付属CD-ROMの内容を表示し、「setup.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

**3** インストールウィザードが起動します。ウィザードに従ってインストール作業を進めます。

**4** インストール完了ダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

**5** USBコネクタを、ゆっくりとパソコンのUSBポートの奥まで差し込んで、しっかりと固定します。

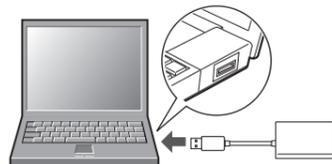

本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。USBハブなどを経由して接続すると、USBハブポートへの供給電力が不足し、正常に動作しないことがあります。USB機器への安定した電力供給のため、本製品は5V、500mAの電流が供給できるパソコン本体のUSBポートに接続してご使用ください。接触不良による誤動作を防ぐため、本体は安定した場所に設置してください。空中にぶら下がることのないようにしてください。

**6** しばらくすると、自動的にパソコンに認識され、画面右下のタスクバーに次の画面が表示されます。



LAN-TXU2H3Aの場合  
「ASIX AX88772B USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」  
と認識されます。  
LAN-GTJU3H3の場合  
「ASIX AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapter」  
と認識されます。

**7** LANケーブルで、本製品とネットワーク機器(ハブやルーターなど)を接続します。

**8** これで本製品のセットアップは完了です。

### このあとの作業

本製品のセットアップが完了しただけでは、インターネットの接続や、ファイル共有などのネットワーク機能を利用することはできません。

- インターネットを利用する場合  
設定方法は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- ファイル共有などのネットワーク機能を利用する場合  
Windowsに添付のマニュアルまたはオンラインヘルプをお読みください。

## USB機器の取り外し[Windows編]

パソコンを起動した状態で、接続しているUSB機器を取り外す場合は、次の手順で行ってください。Windows7でUSBメモリを使用している場合を例に説明します。

USB機器を接続した状態で本製品を取り外さないでください。通信中のデータが破損することがあります。以下の手順でUSB機器を取り外してから、本製品を取り外してください。

**1** タスクバーのアイコンをクリックし、[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]を選択します。

**2** [XXの取り出し](XXはドライブ名)を選択します。

表示されるドライブ名は、ご使用のパソコンの設定により異なります。複数のUSB機器を接続している場合は、メッセージが複数表示されますので、取り外したい機器のドライブ名を確認してから選択してください。

**3** [ハードウェアの取り外し]画面が表示されたら、USB機器を取り外します。

## 本製品の取り外し[Windows編]

■本製品にUSB機器を接続している場合  
本製品を取り外す前に、「USB機器の取り外し[Windows編]」をお読みになり、すべてのUSB機器を取り外してください。USB機器を取り外したら、本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。

■本製品にUSB機器を接続していない場合  
タスクトレイに取り外しアイコンは表示されません。本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。

## ドライバをアンインストールする[Windows編]

本製品の使用をやめる場合など、ドライバをアンインストールするには、次の手順でおこなってください。

**1** 本製品を取り外します。  
・「本製品の取り外し[Windows編]」をお読みください。

**2** [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を選択します。



**3** 該当プログラムを選択して[アンインストール]をクリックします。

- LAN-TXU2H3Aの場合  
「AX88772B Windows xx Drivers」
- LAN-GTJU3H3の場合  
「AX88179 AX88178A Windows xx Drivers」



**4** [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

**5** 確認メッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。



**6** アンインストール完了ダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

- ・これでドライバのアンインストールは完了です。

## Macの場合

**1** アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。



**2** ①マウントされたCD-ROMをダブルクリックします。  
②[Drivers]→[Mac]の順に開きます。  
③dmgファイルをダブルクリックします。

- LAN-TXU2H3Aの場合 「AX88772.dmg」
- LAN-GTJU3H3の場合 「AX88179.dmg」



**3** pkgファイルをダブルクリックします。  
■LAN-TXU2H3Aの場合 「AX88772.pkg」  
■LAN-GTJU3H3の場合 「AX88179.pkg」



ax88772\_v3.6.0

**4** [続ける]をクリックします。



**5** [インストール]をクリックします。



### 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合

- ・現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。




左の画面が表示されたときは、[インストールを続ける]をクリックします。

## 6 [再起動]をクリックします。



## 7 再起動後に、本製品をパソコンに取り付けます。

- 1 USBコネクタを、ゆっくりとMacのUSBポートの奥まで差し込んで、しっかりと固定します。
- 2 本製品のLANポートに、LANケーブル(別売)をカチッと音がするまで差し込んでください。
- 3 LANケーブルの反対側を、ご利用のネットワーク機器(ハブやルーターなど)に接続します。

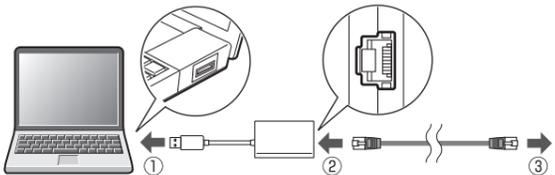

- ・本製品は、MacのUSBポートに直接接続してください。USBハブなどを經由して接続すると、USB/ハブポートへの供給電力が不足し、正常に動作しないことがあります。
- ・USB機器への安定した電力供給のため、本製品は5V、500mAの電流が供給できるMac本体のUSBポートに接続してご使用ください。
- ・接触不良による誤動作を防ぐため、本体は安定した場所に設置してください。空中にぶら下がることのないようにしてください。

## 8 これで本製品のセットアップは完了です。

### このあとの作業

本製品のセットアップが完了しただけでは、インターネットの接続や、ファイル共有などのネットワーク機能を利用することはできません。

- インターネットを利用する場合  
設定方法は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- ファイル共有などのネットワーク機能を利用する場合  
Macに添付のマニュアルまたはオンラインヘルプをお読みください。

## USB機器の取り外し[Mac編]

Macを起動した状態で、接続しているUSB機器を取り外す場合は、次の手順で行ってください。  
MODドライブを使用している場合を例に説明します。

- ! USB機器を接続した状態で本製品を取り外さないでください。通信中のデータが破損することがあります。  
以下の手順でUSB機器を取り外してから、本製品を取り外してください。

## 1 [Finder]をクリックします。



## 2 ファインダーの左端コラムより、取り外したいMODドライブの横にあるマークをクリックします。



- ! 表示される名称は、ご利用の環境により異なります。取り外したい機器の名称を確認してから選択してください。

## 3 取り外したいMODドライブの表示が消えたら、MODドライブを取り外します。

## 本製品の取り外し[Mac編]

- 本製品にUSB機器を接続している場合  
本製品を取り外す前に、「USB機器の取り外し[Mac編]」をお読みになり、すべてのUSB機器を取り外してください。USB機器を取り外したら、本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をMacから取り外してください。
- 本製品にUSB機器を接続していない場合  
タスクトレイに取り外しアイコンは表示されません。  
本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をMacから取り外してください。

## ドライバをアンインストールする[Mac編]

本製品の使用をやめる場合など、ドライバをアンインストールするには、次の手順でおこなってください。


## 1 本製品を取り外します。

- ・「本製品の取り外し[Mac編]」をお読みください。

## 2 ドライバのインストール手順を実行します。

- ・ドライバがインストールされている状態でインストール手順を実行すると、ドライバがアンインストールされます。
- ・「ドライバをインストールして、本製品を取り付ける[Mac編]」をお読みください。

## 3 [ax88772\_v3.6.0] (LAN-GTJU3H3の場合は[AX88179\_v1.1.0])フォルダを開き、[AX88772\_772A\_772B\_760\_uninstall] (LAN-GTJU3H3の場合は[AX88179\_uninstall])をダブルクリックします。

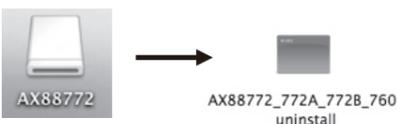

## 4 現在ログイン中のパスワードを入力して、enterキーを押します。

これでアンインストールは完了です。

## おもな仕様

製品型番	LAN-TXU2H3A	LAN-GTJU3H3
規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3x (Flow Control) USB2.0	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3x (Flow Control) USB3.0
アクセス速度 (理論値)	USB部: 480bps ネットワーク部: 10/100Mbps HUB部: USB2.0	USB部: 5Gbps ネットワーク部: 10/100/1000Mbps HUB部: USB2.0
オートネゴシエーション	対応	対応
ネットワークインターフェース	RJ-45 (Auto MDI/MDI-X)	RJ-45 (Auto MDI/MDI-X)
EMI 規格	VCCI class B	VCCI class B
電源仕様	入力電圧: DC+5V (USB/バスパワー) 消費電流: 330mA (定格) (USB/バスパワー含まず)	入力電圧: DC+5V (USB/バスパワー) 消費電流: 350mA (定格) (USB/バスパワー含まず)
対応機種	PC/AT互換機 (DOS/V) / Macintosh で USBポートを持つ機種 *MacintoshはIntel社製のCPU搭載機のみサポート。	
対応 OS (日本語のみ)	Windows 8(32bit/64bit) Windows7 Home Premium/ Professional/UltimateService Pack 1 (SP1)以降(32bit/64bit) Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/Ultimate Service Pack 2 (SP2)以降(32bit) Windows XP Home Edition/ Professional Service Pack 3 (SP3) (32bit) Mac OS X 10.6 OS X 10.7 Lion/10.8 Mountain Lion	
動作環境 / 動作湿度	0 ~ 40°C/90%以下 (結露なきこと)	0 ~ 40°C/90%以下 (結露なきこと)
外形寸法	幅 82×奥行 60×高さ 20mm	幅 80×奥行 50×高さ 15mm
質量	55g	49g

## 安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について  
この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	<b>警告</b> この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	<b>注意</b> この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

**丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。**  
例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

## 警告

**異物を入れないでください。**  
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。  
※万一異物が入った場合は、ただちに使用を中止して販売店にご相談ください。

**落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん使用を中断してください。**  
感電、火災、故障の原因となります。

**水気が多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。**  
感電・火災の原因となります。

**分解しないでください。**  
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

## 注意

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離れてご使用ください。

## サポートサービスについて

### ■製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

**サポートページ 6409.jp** (http://は必要ありません)

### ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)

TEL:0570-050-060

受付時間:月曜日~土曜日 10:00 ~ 19:00(祝日営業)

※ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行っておりません。  
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

### テクニカルサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご確認ください。

- ・弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

## ■修理について

- 製品保証は、日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。  
This warranty is valid only in Japan.
- 製品本体以外の付属品は、保証対象ではありません。  
例: LANケーブルなど  
付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。  
http://www.logitech.co.jp/pro/fuzoku.html
- 修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご利用が可能であればご確認をお願いします。  
http://www.logitech.co.jp/support/service.html
- 修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

修理依頼先  
〒396-0111  
長野県伊那市美穂8268番地1000 ロジテック株式会社 3番窓口  
エレコムグループ修理センター  
TEL: 0265-74-1423 FAX: 0265-74-1403  
■電話受付時間  
月~金 9:00~12:00、13:00~17:00 ※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く  
製品に関する技術的なお問合せや修理が必要かどうかについてのお問合せは、テクニカルサポートへお願いします。

修理依頼時の確認事項  
・修理期間中の貸出機、代替機はありません。  
・保証期間の有無にかかわらずご送付頂く際の送料はお客様負担となります。  
・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。  
・保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。  
・依頼品には、お客様の氏名、連絡先(ご住所/電話番号)、故障の状態を書面にて添付してください。

## 保証期間 1年

### 保証規定

- 1.保証期間  
販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 2.保証対象  
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象とはなりません。
- 3.無償修理  
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理を致します。
- 4.適用の除外  
保証期間内であっても、以下の場合は有償となります。
  - 1.販売店発行の本製品のレシートまたは保証シールの提示をいただけない場合。
  - 2.レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
  - 3.お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃時、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
  - 4.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
  - 5.接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - 6.弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
  - 7.本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
  - 8.本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 5.免責
  - 1.データを取扱う際はバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
  - 2.本製品の使用不能によって生じる損害については、弊社はその責任を一切負いません。
  - 3.本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 6.その他
  - 1.レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
  - 2.修理で交換された、故障部品および故障製品は、新品品及び新製品との交換対応となりますので、交換後は、弊社に所有権が帰属することとなります。
  - 3.製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。
- 7.有効範囲  
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

レシートもしくは、保証シールをごちらに貼り付けて保管してください。

・本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。  
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一の不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。  
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。  
・本製品のうち、戦時物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。  
・Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。  
・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担となります。

LAN-TXU2H3A / LAN-GTJU3H3 かんたんセットアップガイド  
2014年5月23日 第2版 ロジテック株式会社

©2014 Logitech Corporation. All rights reserved.