


セットアップを開始する前に、必ずこの「かんたんセットアップガイド」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。


## パッケージの内容を確認します

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 製品本体: 1台
- CD-ROM: 1枚
- 本マニュアル

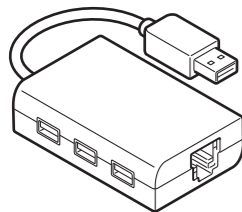

## 各部の名称とはたらき

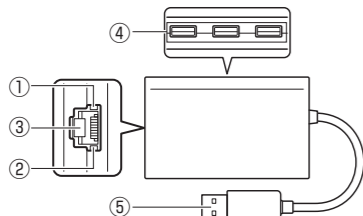

ATCランプ	10/100モデル:LAN-TXU2H3A / 緑色点滅:データ通信中 Gigaモデル:LAN-GTJU3H3 / 緑色点滅:データ通信中
ステータスランプ	10/100モデル:LAN-TXU2H3A 灯色消灯:10Mリンク確立時または、リンク未確立時 灯色点灯:100Mリンク確立時 Gigaモデル:LAN-GTJU3H3 灯色点灯:リンク確立時
LANポート	ルータやハブなどのネットワーク機器をLANケーブルで接続します。
USB-HUBポート(3ポート)	USBデバイスを接続します。
USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。

**接続機器の制限**  
本製品のUSBハブ(3ポート)は、セルフパワー対応機器か、消費電力が100mA以下のバスパワー対応機器を接続できます。

- 使用できる機器  
3.5インチHDD、プリンタなどACアダプタや電源コードを接続して動作する機器やマウス、テンキーなど100mA以下のバスパワーで動作する機器
- 使用できない機器  
ポータブルHDD、ポータブルDVDなど100mA以上のバスパワーで動作する機器

## Windowsの場合

- インストールをはじめる前に**
- ・ CDを実行する前に本製品をパソコンへ接続しないでください。
  - ・ インストール作業は管理者権限(administratorなど)で行ってください。ユーザーアカウントの権限は[スタート]→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]または[ユーザーアカウント]で確認できます。
  - ・ ここではまだ本製品をパソコンのUSBコネクタに接続しないでください。

**1 アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。**

**2** しばらくすると、セットアップメニューが表示されますので、[Setup.exe]をクリックします。

- ・ セットアップメニューは自動的に終了し、ドライバのインストールプログラムが起動します。


しばらく待ってもセットアップメニューが表示されない場合は、[スタート]→[コンピューター]→[CD-ROM]→[Setup(.exe)]の順にダブルクリックしてください。[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックしてください。

**!** Windows8をお使いの場合は、スタートメニューで[デスクトップ]をクリックし、画面左下のエクスプローラーをクリックしてください。左メニューに表示されている[コンピューター]をクリックして付属CD-ROMの内容を表示し、[setup.exe]アイコンをダブルクリックしてください。

**3** インストールウィザードが起動します。ウィザードに従ってインストール作業を進めます。

**4** インストール完了ダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

**5** USBコネクタを、ゆっくりとパソコンのUSBポートの奥まで差し込んで、しっかりと固定します。

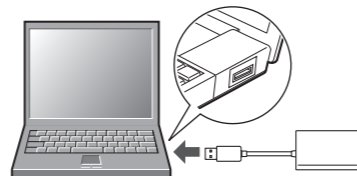

- !**
- ・ 本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。USBハブなどを経由して接続すると、USBハブポートへの供給電力が不足し、正常に動作しないことがあります。
  - ・ USB機器への安定した電力供給のため、本製品は5V、500mAの電流が供給できるパソコン本体のUSBポートに接続してご使用ください。
  - ・ 接触不良による誤動作を防ぐため、本体は安定した場所に設置してください。空中にぶら下がることのないようにしてください。

**6** しばらくすると、自動的にパソコンに認識され、画面右下のタスクバーに次の画面が表示されます。

**!**

**LAN-TXU2H3Aの場合**  
「ASIX AX88772B USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」と認識されます。

**LAN-GTJU3H3の場合**  
「ASIX AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapter」と認識されます。

**7** LANケーブルで、本製品とネットワーク機器(ハブやルーターなど)を接続します。

**8** これで本製品のセットアップは完了です。

### このあとの作業

本製品のセットアップが完了しただけでは、インターネットの接続や、ファイル共有などのネットワーク機能を利用することはできません。

- インターネットを利用する場合  
設定方法は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- ファイル共有などのネットワーク機能を利用する場合  
Windowsに添付のマニュアルまたはオンラインヘルプをお読みください。

## USB機器の取り外し[Windows編]

パソコンを起動した状態で、接続しているUSB機器を取り外す場合は、次の手順で行ってください。Windows7でUSBメモリを使用している場合を例に説明します。

**!** USB機器を接続した状態で本製品を取り外さないでください。通信中のデータが破損することがあります。以下の手順でUSB機器を取り外してから、本製品を取り外してください。

**1** タスクバーのアイコンをクリックし、[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]を選択します。

**2** [XXの取り出し](XXはドライブ名)を選択します。

**!** 表示されるドライブ名は、ご使用のパソコンの設定により異なります。複数のUSB機器を接続している場合は、メッセージが複数表示されますので、取り外したい機器のドライブ名を確認してから選択してください。

**3** [ハードウェアの取り外し]画面が表示されたら、USB機器を取り外します。

## 本製品の取り外し[Windows編]

- 本製品にUSB機器を接続している場合  
本製品を取り外す前に、「USB機器の取り外し[Windows編]」をお読みになり、すべてのUSB機器を取り外してください。USB機器を取り外したら、本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。
- 本製品にUSB機器を接続していない場合  
タスクトレイに取り外しアイコンは表示されません。本製品のLANステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。

## ドライバをアンインストールする[Windows編]

本製品の使用をやめる場合など、ドライバをアンインストールするには、次の手順でおこなってください。

**1** 本製品を取り外します。  
・ 「本製品の取り外し[Windows編]」をお読みください。

**2** [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を選択します。

**3** 該当プログラムを選択して[アンインストール]をクリックします。

- LAN-TXU2H3Aの場合  
「AX88772B Windows xx Drivers」
- LAN-GTJU3H3の場合  
「AX88179 AX88178A Windows xx Drivers」



**4** [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

**5** 確認メッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。



**6** アンインストール完了ダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

- ・ これでドライバのアンインストールは完了です。

## Macの場合

**1** アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。

**2** ①マウントされたCD-ROMをダブルクリックします。  
②[Drivers]→[Mac]の順に開きます。  
③dmgファイルをダブルクリックします。

- LAN-TXU2H3Aの場合 「AX88772.dmg」
- LAN-GTJU3H3の場合 「AX88179.dmg」



**3** pkgファイルをダブルクリックします。  
■LAN-TXU2H3Aの場合 「AX88772.pkg」  
■LAN-GTJU3H3の場合 「AX88179.pkg」



**4** [続ける]をクリックします。



**5** [インストール]をクリックします。



**!** 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合  
・ 現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。

左の画面が表示されたときは、[インストールを続ける]をクリックします。

