

設定の手順については、「2 かんたんセットアップガイド 導入編 本製品の接続とパソコン設定」をお読みください。

セットアップを開始する前に、必ずこの「はじめにお読みください」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

パッケージの内容を確認します

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

無線ルータ 1台

※各マニュアルでは「本製品（または無線親機）」と表記しています。
※イラストはスタンド取り付け時



- ACアダプタ 1個
- LANケーブル（ストレート結線：1m） 1本
- スタンド 1個


- ソフトウェアバックCD-ROM 1枚
- 設定情報シール 1枚

- 1 はじめにお読みください（本シート） 1枚
- 2 かんたんセットアップガイド 導入編 本製品の接続とパソコン設定 1枚
- かんたんセットアップガイド 補足編 スマートフォン接続/FAQ 1枚
- 重要 お問い合わせの前に 1枚
- サポートガイド 1枚


●本製品のオプション機能を利用する場合など、より詳細な情報が必要な場合は、ロジテックホームページから「ユーザーズマニュアル」をダウンロードしてください。
●追加情報や補足事項が別紙で添付されている場合があります。

各部の名称とはたらき


上面

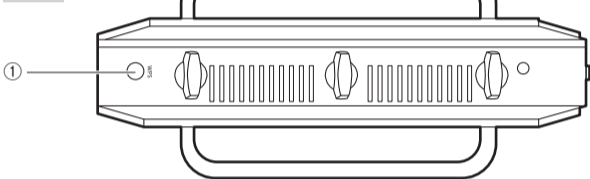


側面（LEDランプ側）

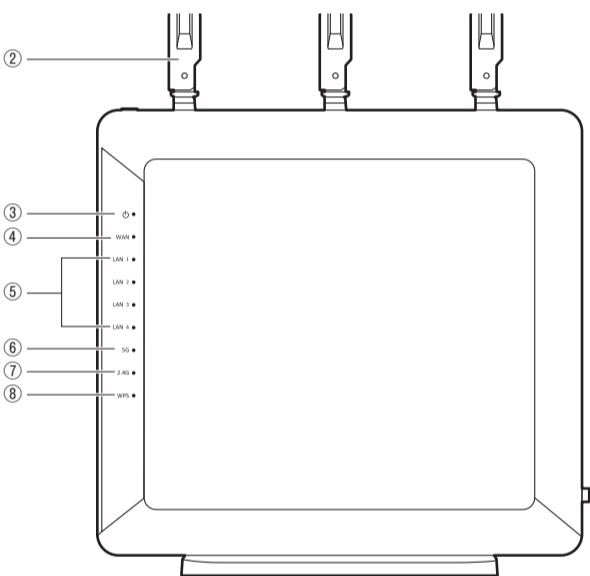

背面

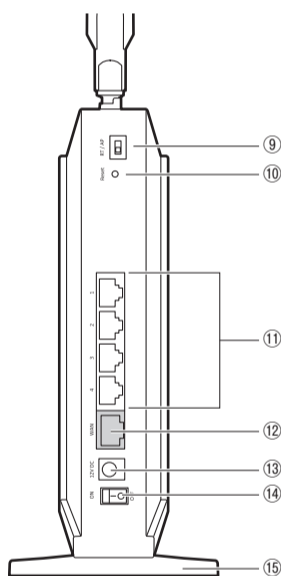


背面（ラベル側）

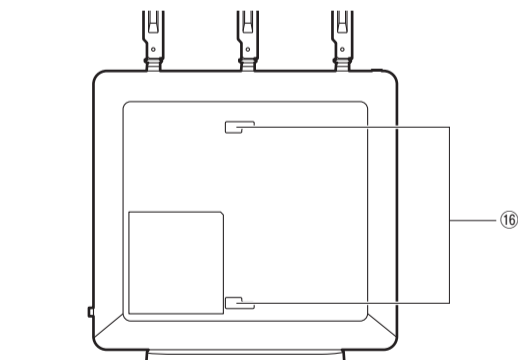


①	WPS設定ボタン	WPS機能搭載の無線子機（無線アダプタなど）と接続するときに使用します。
②	外部アンテナ（3本）	電波をより強く、安定して送受信するためのアンテナです。電波の感度を上げるために角度や方向を調整することができます。可動範囲については、下記の「外部アンテナの可動範囲」をご参照ください。
③	電源ランプ（青色）	点灯：本製品の電源が入った状態です。 消灯：本製品の電源が切れた状態です。
④	WANランプ（青色）	点灯：WAN側とのリンクが確立しています。 点滅：データ転送中です。 消灯：ケーブル未接続の状態です。
⑤	LANランプ1~4（黄色）	点灯：有線LAN接続のパソコンやネットワーク機器とリンクが確立しています。 点滅：データ転送中です。 消灯：ケーブル未接続の状態です。
⑥	5Gランプ（青色）	点灯：11ac/n/a（5GHz帯）で無線LAN機能を使用中です。 消灯：11ac/n/a（5GHz帯）の無線LAN機能は使用していません。
⑦	2.4Gランプ（青色）	点灯：11n/g/b（2.4GHz帯）で無線LAN機能を使用中です。 消灯：11n/g/b（2.4GHz帯）の無線LAN機能は使用していません。
⑧	WPSランプ（赤色）	点滅：WPSボタンを押してWPS機能を実行している状態です。 約2分間、1秒間隔で点滅します。 消灯：WPS機能を実行していない状態です。
⑨	RT/APモード切替スイッチ	本製品をRT（ルータ）モードで使用するか、AP（アクセスポイント）モードで使用するかを選択するスイッチです。
⑩	Reset（リセット）ボタン	このボタンを10秒以上押し続けると、電源ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます（工場出荷時の状態に戻ります）。
⑪	LANポート1~4	パソコンやネットワーク機器を、有線LANで本製品に接続するためのポートです。
⑫	WANポート（青色）	終端装置（CATVモデム、ONU、CTU）などWAN側機器からのケーブルを接続します。
⑬	DC IN（電源ジャック）	本製品に付属のACアダプタを接続します。本製品に付属以外のACアダプタを接続しないようにしてください。
⑭	電源スイッチ	本製品の電源をオン/オフするためのスイッチです。
⑮	スタンド	本製品は、付属のスタンドを使用することで、縦置き、横置きどちらにも対応します。スタンドの使用方法については、裏面の「設置方法及び設置時のご注意」をお読みください。
⑯	スタンド取り付け穴	本製品を壁面に固定する場合に、スタンドを取り付けるための穴です。使用方法については、裏面の「設置方法及び設置時のご注意」をお読みください。

外部アンテナの可動範囲 ご注意：可動範囲を超えてアンテナを動かすとアンテナが破損する恐れがあります。

水平方向の可動範囲
本体と90°に直交した状態を中心に90°の範囲で可動します。

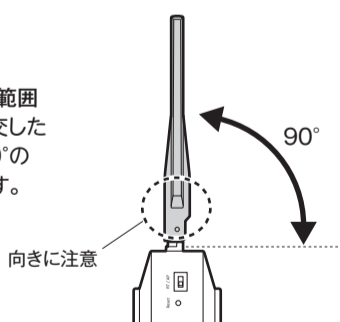

垂直方向の可動範囲
アンテナを垂直に立てた状態を中心に180°の範囲で可動します。

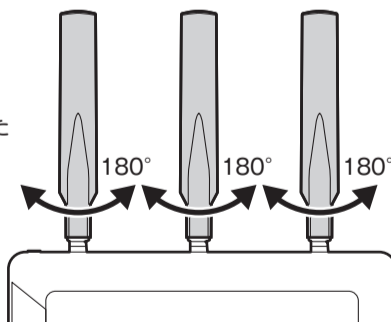

Windows版「かんたんセットアップツール」のメインメニュー

メインメニューには、かんたんセットアップツールのスタートボタン以外に、次のようなボタンがあります。



Logitech製無線アダプタインストール	本製品では使用しません。
マニュアルを読む（ルータ）	各種かんたんセットアップガイドのPDFを読むことができます。
サービス	サポートで必要となる画面をダイレクトに呼び出したり、CD-ROMの内容を見ることができるメニュー画面を表示します。

PDF版マニュアルについて

本製品には、印刷物のマニュアルのほかに、付属のCD-ROMの「Manual」フォルダに、PDF版のマニュアルが収録されています。PDF版マニュアルは、メインメニューの「マニュアルを読む」ボタンからご覧になれます。

- 1 はじめにお読みください
- 2 かんたんセットアップガイド 導入編 本製品の接続とパソコン設定
- かんたんセットアップガイド 補足編 スマートフォン接続/FAQ
- 重要 お問い合わせの前に

※本製品のオプション機能を利用する場合など、より詳細な情報が必要な場合は、ロジテックホームページから「ユーザーズマニュアル」をダウンロードしてください。

おもな仕様と工場出荷時の設定値（初期値）

■おもな仕様

データ転送速度（有線）	10M/100M/1000M（1G）bps（自動判別）
ポート数（有線）	LANポート：4ポート WANポート：1ポート（インターネット接続側） ※いずれもAuto MDI/MDI-Xに対応
消費電力（定格）	48W
動作温度/動作湿度	0～40℃/90%以下（結露なきこと）
外形寸法	幅190×奥行き210×高さ45mm
質量	約580g（ACアダプタ、スタンドは含まず）

■設定ユーティリティの工場出荷時の設定値

ログイン時の ユーザー名とパスワード	ユーザー名：admin パスワード：admin
-----------------------	----------------------------

※パスワード（admin）は、変更することを強くお奨めします。

■有線LAN関係の工場出荷時の設定値

LAN側IPアドレス	192.168.2.1（255.255.255.0） ※ルータモード/APモード共通
DHCPサーバ機能	DHCPサーバ機能：有効 割り当てIPアドレス：192.168.2.100～192.168.2.200 デフォルトゲートウェイ：本製品のLAN側IPアドレス DNSサーバの通知：本製品のLAN側IPアドレス

■無線LAN関係の工場出荷時の設定値（初期値）

パソコン（11n/g/b規格）接続用	Wi-Fiゲーム機接続用	TV、レコーダー、パソコン（11ac/n/a規格）接続用
1st SSID：logitec-XXXXXX ^{※1, ※2}	2nd SSID：logitec2nd-XXXXXX ^{※1, ※2}	3rd SSID：logitec1a-XXXXXX ^{※1, ※2, ※3}
暗号化：WPAプレシェード WPAユニキャスト暗号スイート：WPA2-PSK（AES） 共有キーフォーマット：パスフレーズ 共有キー：付属の設定情報シールまたは本体の暗号キーラベルに記載（下記参照）	暗号化：WEP キー長：128bit キーフォーマット：ASCII（13文字） キーNo.：キー1 キー：付属の設定情報シールまたは本体の暗号キーラベルに記載（下記参照）	暗号化：WPAプレシェード WPAユニキャスト暗号スイート：WPA2-PSK（AES） 共有キーフォーマット：パスフレーズ 共有キー：付属の設定情報シールまたは本体の暗号キーラベルに記載（下記参照）

※1：本製品側面に貼り付けられた設定情報シールに記載されています。XXXXXXには、0～9、a～fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。
※2：異なるSSIDを使用する無線LAN機同士は通信できません。 ※3：3rd SSID同士は通信できません。

暗号キーについて



暗号キーは、付属の設定情報シールに記載されています。また、本製品の側面にある製品ラベルにも記載されています。



設定情報シール

暗号キー
（XXXXXXには、0～9、a～fのランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。）


QRコード
「QRでかんたん接続」アプリを使って、iPhoneやAndroid端末から本製品にWi-Fi接続するときに使用します。

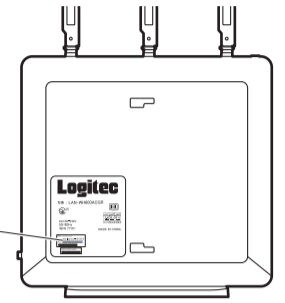

設置方法と設置時のご注意


◆縦置き時

図を参考にスタンドを本体に取り付けてください。スタンドのツメを本体の取り付け穴にはめ込みスライドさせます。

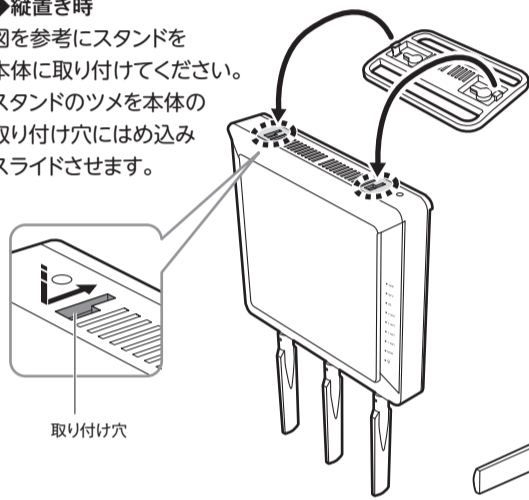

◆横置き時

本体側面のLEDランプ側が上面になるように横置きで設置してください。

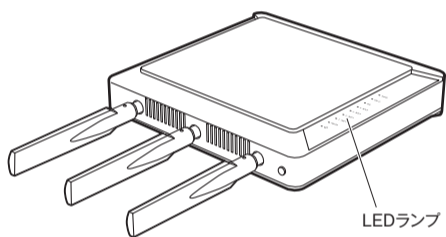

●設置時のご注意


本製品は縦置き、横置きの両方に対応しています。縦置きの場合は、必ず付属のスタンドにセットしてご使用ください。いずれの方向で設置する場合も、転落・引き抜け防止措置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

●壁面などにネジ止めで固定する場合

本製品は壁面などに設置できるように、スタンドに2か所のねじ穴を用意しています。固定には直径（呼び径）3mmのネジ2本が必要です。設置面の素材および構造をお確かめになり、十分な強度を確保したうえで、本製品を取り付けてください。また、本製品への電源供給のために設置場所近くにACコンセントが必要です。


スタンドの取り付け

スタンドは縦方向に壁面に固定します。スタンドの向きにご注意ください。

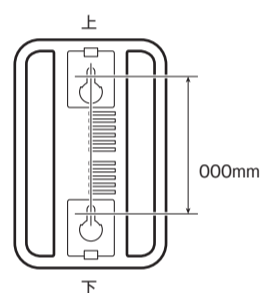

本体の設置方向

アンテナが上、LEDランプが左にくるように設置します。

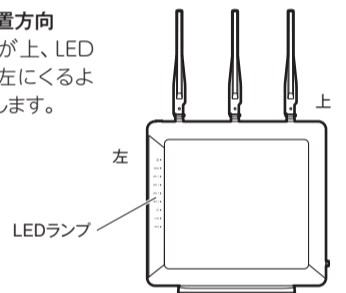

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

警告

万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

異物を入れないでください。
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。
感電、火災、故障の原因となります。

製品には、ACアダプタまたは電源コードが同梱されています。
製品に同梱されているACアダプタまたは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
感電・火災の原因となります。

分解しないでください。
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

表示された電源で使用してください。
ACアダプタまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

ACアダプタまたは電源コードを大切に。
ACアダプタまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にもものを乗せると、被服が破れて感電/火災の原因となります。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かななければならないことを意味します。

注意

- ACアダプタまたは電源コードのコードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本もの延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
- ACアダプタまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。
- 通気孔はふさがないようにください。過熱による火災、故障の原因となります。
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

• 本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
• 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
• 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
• 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
• 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 本製品のうち、戦艦物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
• Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
• 本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と見られますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様の自己負担となります。