

LBD-PUBUJ1SVJ_SG1 V05
Logitec デジタルビデオカメラ専用 BD ライター
LBD-PUBUJ1SVJ
セットアップガイド

このたびは、ロジテックのデジタルビデオカメラ専用 BD ライターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、対応のデジタルビデオカメラと接続して直接、DVD、ブルーレイディスクへ書き込みを行うことができます。取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。デジタルビデオカメラのお取り扱いについては、デジタルビデオカメラ付属の取扱説明書をお読みください。

※ 本紙の内容は 2017 年 7 月現在のもので、最新の情報は弊社ホームページ (www.logitec.co.jp/) をご参照ください。
※ 本製品は日本国内向けです。日本国外では使用しないでください。

取り扱い上のご注意

- 本製品を正しく安全に使用するために
 - ・本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
 - ・本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

図記号の説明

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | |
| 行ってはいけない (禁止) 内容を示しています。 | 分解してはいけない (禁止) 内容を示しています。 | 必ず実行していただく (強制) 内容を示しています。 | 電源からの切断を示しています。 | 水に濡らしてはいけない (強制) 内容を示しています。 |

本紙に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したとき、本体から異臭や煙が出た時は、ただちに USB 接続ケーブル、AC アダプタ等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。

- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。データが消失したり、故障の原因となります。
- 異物を入れなでください。コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れなでください。そのまま使用すると感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、ただちに USB 接続ケーブルや AC アダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
- 分解・改造しないでください。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- 表示された電源で使用してください。AC アダプタを使用する場合は、必ず AC100V のコンセントに接続してください。
- USB 接続ケーブルや AC アダプタを傷つけないでください。USB 接続ケーブルや AC アダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。
- AC アダプタや機器を接続する時は、電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因となります。
- 付属の AC アダプタ以外使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

- 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
- 水場で使用しないでください。浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やはこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって感電や火災の原因となります。

- 本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの読み込みや書き込みを行います。この光線が直接目にあると、視力障害を起す恐れがありますので、本製品の起動中に内部のをぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。
- USB 接続ケーブル、AC アダプタの抜き差しには注意してください。○ USB 接続ケーブル、AC アダプタを差してむと、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因となります。○ 休寝や旅行などで長時間ご使用にならない時は、USB 接続ケーブル、AC アダプタを取り外してください。AC アダプタは使用しなくなったときに通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因となります。○ USB 接続ケーブル、AC アダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因となります。

- 電源プラグの接触不良やトラッキング。AC アダプタを使用時は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。○ コード類は根元までしっかり差し込んでください。○ コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り差し込んでください。

- 濡れた手で触らないでください。本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。

- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。

- 装置の上の物を置かないでください。本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因となります。
- 日本国外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因となります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤作動する場合があります。

- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。

- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤作動する場合があります。必ず離してご使用ください。

- 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手が届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。

- AC アダプタを使用する場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたるようなところでは、使用しないでください。感電の原因となります。

- 熱源の近くでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。

- 記録中に振動を与えないでください。機器やディスクの故障の原因となります。

- ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてて使わないでください。機器やディスクの故障の原因となります。

- レンズに触らないでください。故障の原因となります。

- ディスクトレイに手を挟まれないよう注意してください。ケガの原因となります。とくに小さいお子様にはご注意ください。

- ディスクトレイの前に物を置かないでください。トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因となります。

- 結露した状態で使わないでください。寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。

- USB 接続ケーブル、AC アダプタのコードは、必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。

- コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因となります。

- USB 接続ケーブル、AC アダプタのコードは足を踏まないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因となります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重畳物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル皮膜が破れ、接続機器などの故障の原因となります。

- 本製品の稼働中に AC アダプタや USB 接続ケーブルを抜かないでください。データの損失や故障の原因となります。

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

- メディアの取扱いについて本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついていたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。

- 電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。

- 本製品を使用しない場合は、USB 接続ケーブル、AC アダプタを抜いておいてください。

- 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。本製品で変換や保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権者本人の許諾無く使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

本製品はクラス 1 レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

その他の注意事項

- 設置時のご注意
 - 本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください (故障の原因となります)。
- 移動・輸送時のご注意
 - 本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外しておいてください。トレイを閉じておくことも忘れないでください。
 - 本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。
- レンズ・ディスクのお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
 - 長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きができなくなる恐れがあります。使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約 1 年に一度お手入れすることを勧めます。
- 本機表面のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
 - 汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
 - 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤 (中性) を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
 - ペンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。
- トレイ部のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
 - トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

- 使用するとき
 - トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。
 - トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
 - 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください (磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。
 - 本製品が結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着 (結露) し、誤動作、故障の原因となります。
 - 揮発性の殺虫剤などがつかないようにしてください (外表ケースの変形や、塗装がはげる原因になります)。
 - 隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは 2m 以上離すか、コンセントを別にしてください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- BD ライター本体
 - USB2.0 ケーブル：約 50cm (miniA - micro B)
 - AC アダプタ
 - セットアップガイド・保証書 (本紙)
- ※ 製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。

接続方法 - 株式会社 JVC ケンウッド エブリオ (Everio) GZ-E750/GZ-E770/GZ-E780 シリーズと接続する場合 -

- ①エブリオのバッテリーと AC アダプタを取り外し、液晶モニターを開きます。
 - ②本製品に付属の USB ケーブルを使用して本製品とエブリオを接続します。※USB コネクタの形状・方向を良くご確認ください。本製品にはコネクタに「B」と記された側を接続します (B と記された面が本製品に対して接続時に下側になるよう接続してください)。
 - ③本製品と付属の AC アダプタを接続します。
 - ④エブリオに付属の AC アダプタで接続します。以上で接続は完了です。
- エブリオの詳細な操作方は、エブリオに付属の取扱説明書を参照してください。

①バッテリーと AC アダプタを取り外し液晶モニターを開きます。

②USB ケーブル (本製品とエブリオに接続)

③AC アダプタ (本製品付属)

④AC アダプタ (エブリオに付属)

● AC アダプタはそれぞれの機器に付属のもの以外使用しないでください。本製品に付属の AC アダプタをエブリオに接続しないでください。また、エブリオに付属の AC アダプタを本製品に接続しないでください。

●エブリオの端子の位置はエブリオに付属の取扱説明書をお読みください。
(<http://www.3.jvckenwood.com/dvmain/support/>)

●エブリオと接続してディスクに書き込みを行う用途以外には対応しておりません。パソコンに接続した場合の動作については保証しておりません。

ディスクの保存 / 再生の方法はエブリオ付属の取り扱い説明書をお読みください。
(<http://www.3.jvckenwood.com/dvmain/support/>)
※上記 URL アクセス後にエブリオ (Everio) の機種名を入力して検索をしてください。

● 本製品へ接続する際はコネクタの形状・方向をよく確認してください。カメラ側に接続するコネクタ形状は、USB (miniA)、ドライブ側に接続するコネクタ形状は、USB (microB) となります。

エブリオ側 (四角い) 本製品側 (平たい) 本製品の USB コネクタ

異なる位置に接続すると、機器の故障やケーブルの破損の原因になりますので、絶対にお止めください。

ディスクを作成する - 株式会社 JVC ケンウッド エブリオ (Everio) GZ-E750/GZ-E770/GZ-E780 シリーズと接続する場合 -

本製品を使用してディスクに保存していないエブリオ (Everio) 内の動画シーンを、まとめて保存する方法をご案内します。
※本製品とエブリオ (Everio) の接続は「接続方法」をご参照ください。
※ディスクを作成する際は、あらかじめ本製品に書き込み可能なディスクをセットして電源を入れておく必要があります。

①エブリオのモニターで「まとめて作成」をタッチします。

タッチ

②「BD」または「DVD-Video」をタッチします。

タッチ

③「内蔵メモリー」をタッチします。

タッチ

④「保存していないシーン」をタッチします。

タッチ

⑤「作成する」をタッチします。

※作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

タッチ

⑥「日付単位」をタッチします。

タッチ

⑦「作成する」をタッチします。

タッチ

※作成中に「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を終了します」と表示された時は、新しいディスクに入れ替えてください。

⑧「作成しました」と表示されたら「OK」をタッチします。


タッチ

⑨エブリオ (Everio) の電源ボタン () を 2 秒以上押し続けて電源を切った後、USB ケーブルを取り外してください。

裏面もお読みください


各部の名称とはたらき

前面部

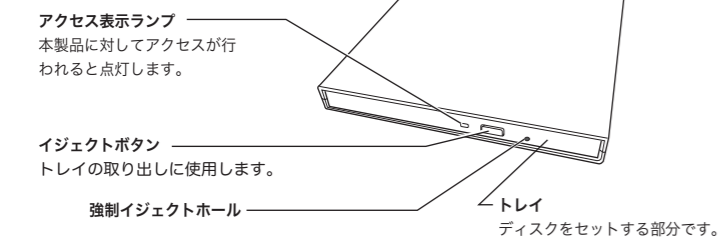

●アクセス表示ランプの点灯中、点滅中は、カメラをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。


背面部

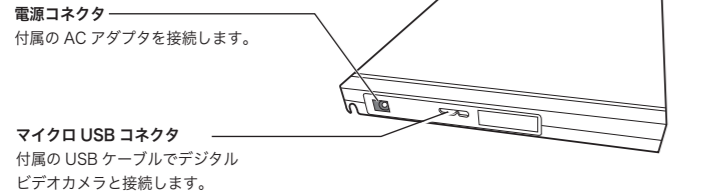

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。レーベル面を上にして記録面を下にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。

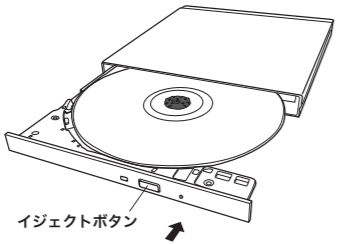

※ディスクを取り出す際は、挿入したディスクに対して書込み中ではない事をエブリオの液晶モニターで確認して、本製品から取り出しを行ってください。(エブリオ側でディスク取り出しの操作は必要ありません)
※本製品は 12cm ディスクのみ対応しています。8cm ディスクや名刺タイプなどのディスクには対応していません。これらディスクは使用しないでください。

！ ディスクやレンズが汚れたり傷がつくと正常に録画・再生ができません。以下の点にご注意ください。


- ・記録面に触れない
- ・上に物を置かない
- ・レンズに触れない

■強制イジェクトホールについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法

本製品から USB ケーブル、AC アダプタを取り外し、本製品が通電していない事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を押し込みます。強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。

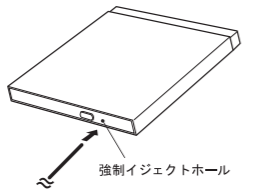

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。

※本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・書込みの失敗・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ちたり、押したりすると書込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

対応ディスク ※エブリオ (Everio) へ接続した場合

| ディスクの種類 | 容量 | 推奨メーカー | 書込時間の目安 | くり返し使用 |
|----------|-------|-----------------------------|-------------|--------|
| BD-R 1層 | 25GB | ビクター、ソニー、パナソニック 三菱化学、TDK | 約1時間 50分 | 不可 |
| BD-RE 1層 | 25GB | ビクター、ソニー、パナソニック 三菱化学、TDK | 約1時間 50分 | 可 |
| BD-R LtH | 25GB | ビクター、ソニー、パナソニック 三菱化学、TDK | 約1時間 50分 | 不可 |
| DVD-R | 4.7GB | ビクター、ソニー、太陽誘電 三菱化学 | 約20分 | 不可 |
| DVD-RW | 4.7GB | ビクター、三菱化学 | 約25分 | 可 |

※書込み時間は目安です。書き込みを行う映像ファイルのサイズにより異なります。
※DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、及びBD-R、DVD±Rの2層以上は使用できません。
※使用するディスクによっては書込みに失敗する場合がございます。推奨メーカーのディスクのご利用をおすすめします。
※8cm ディスクはご利用いただけません。

■お知らせ

- ・BD-R/BD-RE は追記ができますが、DVD-R/DVD-RW は自動ファイナライズされるため追記はできません。
- ・作成した BD-R/BD-RE をブルーレイレコーダーなどで再生した場合、お使いの機器によっては、追記禁止の処理を行う事があります。この場合、ディスクに追記できなくなります。

ハードウェア仕様

| 製品本体 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| インターフェース | USB2.0 | |
| 対応メディア | BD (1層)、BD-RE (1層) DVD-R、DVD-RW | |
| 環境条件 | 動作時 | 温度 10°C~35°C 相対湿度 20%~80% (但し、結露なき事) |
| | 保管時 | 温度 -10°C~50°C 相対湿度 10%~90% (但し、結露なき事) |
| | | イジェクトボタン |
| アクセス LED | あり | |
| 設置方向 | 水平 | |
| 外形寸法 | 133x 142x 14mm (本体のみ、突起部を除く) | |
| 質量 | 230g (本体のみ) | |
| ディスクローディング方式 | トレイ方式 | |
| 対応機種 | 株式会社 JVC ケンウッド製ビデオカメラ エブリオ (Everio) : GZ-E750、GZ-E770、GZ-E780 | |

AC アダプタ

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 入力 | AC100V、50Hz/60Hz、0.4A |
| 出力 | DC 5V、2.0A |
| 許容動作温度 | 5°C~35°C |
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) | 69.0 x 61.6 x 32.6mm (コード含まず) |
| 質量 | 120g |

故障かなと思ったら ...

| こんなときは | ここを確かめてください |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない | ・AC アダプターと USB ケーブルを正しく接続してください。 |
| 本製品や AC アダプターが温かい | ・長時間ご使用になると本製品や AC アダプターは温かくなりますが、故障ではありません。 ・異常に熱いときは、AC アダプターを取り外し、ロジックテクニカルサポートセンターへご相談ください。 |
| カメラに認識されない | ・専用 USB ケーブルの端子部分に記載されている A、B の文字を確認し、正しく接続してください。 |
| トレイが出てこない | ・AC アダプターと USB ケーブルを正しく接続してください。アクセス表示ランプが点灯していないと動作しません。 ・ディスク書き込み中は、トレイが開きません。書込みが終わるまでお待ちください。 ・本製品を落下した場合や、不具合によりディスクを取り出せない場合は、強制イジェクトホールに細い棒を差し込んでください。 |
| 書込みに失敗する | ・推奨ディスクを使用してください。 ・レーベル面を上にしてトレイを入れてください。 ・キズや変形のないディスクを使用してください。 |
| 作成したディスクが再生できない。 | ・再生機器が AVCHD に対応している必要があります。 |

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に...

◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。

◆弊社 Web サイト (<http://www.logitec.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※問題が解決しない場合は、ロジックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

■ロジックテクニカルサポートセンター

TEL. 0570-022-022 (ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 (年中無休)

エブリオ製品に関するお問い合わせはエブリオの取り扱い説明書に記載の、**JVC ケンウッドカスタマーサービス**までお問い合わせください。

本紙の著作権は、ロジック INA ソリューションズ株式会社が所有しています。本紙の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本紙の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジックテクニカルサポートまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本紙に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

データの取り扱いについて

- ・万一、盗難などにより記録した BD/DVD ディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・BD/DVD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・データの消失については、いかなる運用携帯にかかわらず、弊社では一切の責任を負いません。

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口 (修理品送付先)

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
エシコムグループ修理センター (3 番窓口)
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間 : 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
営業日 : 月曜日~金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただけますよう、お願いいたします。
※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
* オンライン保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先 (ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面に添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積りが必要な有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱 (本製品の梱包箱、梱包材を推奨します) 等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

保証規定

- 保証内容
製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証適用外事項
保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
 1. 本保証書の提示をいただけない場合。
 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

- 免責事項
本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について 保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

| Logitec 保証書 | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※本製品のシリアル番号を控えてください※ | |
| 製品名 □LBD-PUBUJ1SVJ | シリアルNo. (製品本体に記載) 保証期間 ご購入日から 1 年間 |
| ★お客様ご記入欄 ※ご購入年月日が確認できるレシート、領収証を大切に保管してください。 | |
| フリガナ お名前 ご住所 〒 TEL () | ※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書に記載された期間、規定のもとに修理を致します。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。★印の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が不明の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。 |
| ☆ご販売店様 ご購入日 ご住所・店名・TEL・ご担当者名 | ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しするときは、必ず★印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。 |
| ロジックINAソリューションズ株式会社 | |

デジタルビデオカメラ専用BDライター セットアップガイド

LBD-PUBUJ1SVJ_SG1 V05

2017年7月改訂 **ロジックINAソリューションズ株式会社**

© 2017 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.