

LBD-PWA6U3V_SG V01
Logitec ポータブルブルーレイユニット
 LBD-PWA6U3Vシリーズ
セットアップガイド


このたびは、ロジテックのUSB3.2 Gen1 (USB3.0)ブルーレイドライブ ユニットの
 お買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の
 導入手順と基本操作について説明しています。裏面の「取り扱い上のご注意」と併せて
 事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認 はじめに箱の中に以下のものがあることを確認して
 ください。

□ ブルーレイドライブ本体



□ USB3.2 Gen1 (USB3.0) ケーブル
 ・microB—Type A (約50cm) 1本



□ ソフトウェアライセンスシート

※ 製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。
 ※ お使いのパソコンによっては、USB パスパワー供給が不足する場合があります。
 電力供給が不足する場合は、AC アダプタ (別売り) が必要です。
 別売り AC アダプタ「LA-10W5S-10」をご購入ください。

最大書き込み / 読み込み速度

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
 ※ 8cm ディスクでも使用可能です。
 ※ 記載速度は USB3.2 Gen1 (USB3.0) 接続時のドライブの最大速度です。

対応ディスク	最大書き込み速度	最大読み込み速度
BD-R XL 3層 / 4層 ※2	4 倍速	4 倍速
BD-RE XL 3層 ※2	2 倍速	4 倍速
M-DISC (BD) ※3	4 倍速	6 倍速
BD-R DL 2層 / BD-R 1層	6 倍速	6 倍速
BD-R LtH	6 倍速	6 倍速
BD-RE DL 2層 / BD-RE 1層	2 倍速	6 倍速
BD-ROM	-	6 倍速
DVD-RAM ※1 ※2	5 倍速	5 倍速
M-DISC (DVD) ※3	4 倍速	8 倍速
DVD+R DL 2層	6 倍速	8 倍速
DVD-R DL 2層	6 倍速	8 倍速
DVD+R / DVD-R	8 倍速	8 倍速
DVD-RW / DVD+RW	6 倍速 / 8 倍速	8 倍速
DVD-ROM	-	8 倍速
CD-R / CD-RW	24 倍速	24 倍速
CD-ROM	-	24 倍速


※1 RAM2 ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。
 カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で
 使用する必要があります。
 ※2 Mac OS でご使用の場合、BD-R XL、BD-RE XL、DVD-RAM への書き込み、
 読み込みは非対応です。
 ※3 M-DISC について
 「M-DISC」は米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。
 通常の BD/DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の
 影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。
 データ書き込みソフトでデータ保存をして頂くだけで、長期間、読み込み可能な
 メディアを作成することができます。
 ※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。
 ※「M-DISC」は別途用意して頂く必要があります。

ハードウェア仕様

インターフェース	USB3.2 Gen1 (USB3.0)		
対応メディア	BD/DVD/CD/M-DISC/UHD BD		
環境条件	動作時	温度 10°C~35°C	
	相対湿度	20%~80% (但し、結露なき事)	
	保管時	温度	-10°C~50°C
		相対湿度	10%~90% (但し、結露なき事)
イジェクトボタン	あり		
アクセス LED	あり		
設置方向	水平		
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	138 x 14 x 133mm (本体のみ、突起部を除く)		
質量	230g (本体のみ)		
ディスクローディング方式	トレイ方式		
AACS / CPRM	対応 ※		

※AACS および CPRM 技術で保護されたディスクの複製はできません。

各部の名称とはたらき

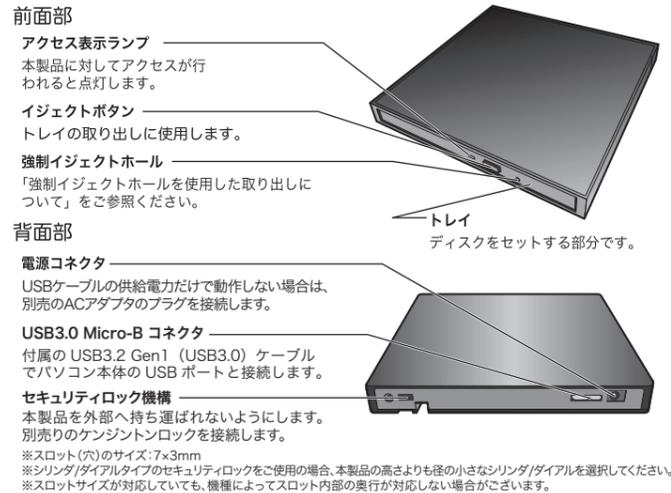

前面部
アクセス表示ランプ
 本製品に対してアクセスが行われると点灯します。
イジェクトボタン
 トレイの取り出しに使用します。
強制イジェクトホール
 「強制イジェクトホールを使用した取り出しについて」をご参照ください。
トレイ
 ディスクをセットする部分です。
電源コネクタ
 USBケーブルの供給電力だけで動作しない場合は、別売のACアダプタのプラグを接続します。
USB3.0 Micro-B コネクタ
 付属の USB3.2 Gen1 (USB3.0) ケーブルでパソコン本体の USB ポートと接続します。
セキュリティロック機構
 本製品を外部へ持ち運ばれないようにします。別売りのケンジントロックを接続します。
※スロット(穴)のサイズ:7x3mm
 ※シンダ/ダイヤルタイプのセキュリティロックをご使用の場合、本製品の高さよりも径の小さなシンダ/ダイヤルを選択してください。
 ※スロットサイズが対応しているも、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し


ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。



※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
 ※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でないことを「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。(パソコン側の操作は必要ありません。) Mac OS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しを行ってください。
 ※ディスクの回転が完全に停止してから取り出しを行ってください。
 ※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
 ※その他、ディスクの取り扱い上のご注意は裏面の「取り扱い上のご注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

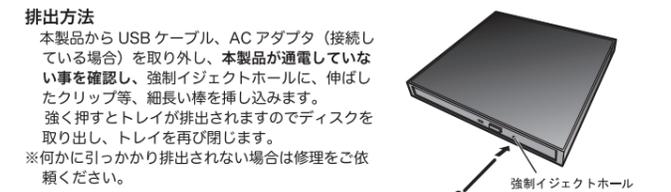

排出方法
 本製品から USB ケーブル、AC アダプタ (接続している場合) を取り外し、本製品が通電していない事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を押し込みます。強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
 ※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
 ※ 本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。


■使用上の注意

●本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
 ●本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
 ●動作中に本体の天面を持ちたり、押ししたりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

パソコンに接続する

Windows 10 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。
- ③ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。

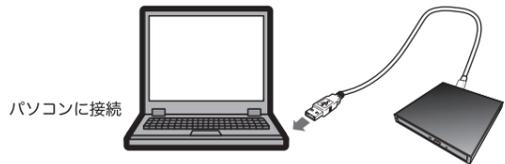

※ USB Type-C ポートを持つパソコンには、別売りの Type-C 変換アダプタが必要です。
別売 Type-C 変換アダプタ： USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製) USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

- ④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「BD-RE」ドライブとして追加されます。



Windows 8.1 の場合


- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② タスクバーにある Windows アイコンを右クリックします。
- ③ 開いたメニューより、「エクスプローラ」を選択します。
- ④ エクスプローラの左欄にある「PC」または「コンピュータ」を選択します。
- ⑤ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。
- ⑥ 本製品が自動的に認識され「デバイスとドライブ」欄に本製品のアイコンが「BD-RE」ドライブとして追加されます。



！パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

- ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。本製品は USB ハブを介しての接続には対応していません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

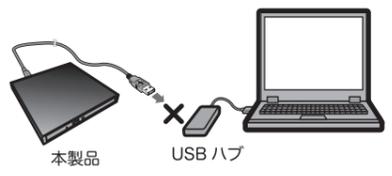

- 接続先の USB ポートを変えてお試ください。ご使用のパソコンの USB ポート給電能力が不足している場合、接続先のポートを変える事で認識される事があります。



！ACアダプタ(別売)について

お使いのパソコン環境によっては、USB パスワー供給の電力が不足する場合があります。不足する場合は、別売りの AC アダプタが必要です。AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに USB 接続する前に、電源コンセントに AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。



製品名：「LA-10W5S-10」
 別売りの AC アダプタは、弊社ウェブサイト「ロジテックダイレクト」よりお求めください。
<https://www.pro.logitec.co.jp>

・USB/バスパワーをご利用中にACアダプタを接続すると接続が一度解除されてから、再度認識されます。
 ・指定のACアダプタ以外使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

ソフトウェアについて

本製品では、ブルーレイの動画再生、動画編集、データ書き込みができるソフトウェアをダウンロードしてご使用いただくことができます。ダウンロード方法は製品に同梱のソフトウェアライセンスシートをご参照ください。

Roxio SecureBurn for Logitec
 セキュリティを確保した上で BD/DVD/CD 書き込み・音楽データの作成を行うことができます。

Corel® VideoStudio® for Logitec
 映像や音声に複雑な処理を加え多層的にクリップや効果を加えたビデオを作成する事ができるビデオ編集ソフトウェアです。

Corel® WinDVD for Logitec
 BD/DVD の再生を行います。

動作環境

対応パソコン	USB ポートを搭載する Windows パソコン
対応 OS	Windows 11/10/8.1 ※2022 年 4 月時点 ※日本語 OS に限ります。

■BD/DVD 再生 (2D/4K ビデオファイル以外)、書き込みの場合

CPU	Intel Core™ 2 Duo T2400 1.83GHz 以上 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz 以上
メモリ	2GB 以上
VGA	NVIDIA GeForce 8/9/10 シリーズ、GTX シリーズ AMD M7x 以上、Intel GM45/G45 シリーズ以上
ハードディスク空き容量	3GB 以上

■4K ビデオソース再生の場合

CPU	Haswell (Intel 第 4 世代) 以上 Core i シリーズ
メモリ	4GB (デュアルチャンネル) 以上
リフレッシュレート	30Hz まで
グラフィックス	Intel Graphic 4000 以上
4K ファイル形式	MP4 H.264
モニタ解像度	3840 x 2160

※Roxio SecureBurn を使ってディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じハードディスクの空き容量が追加が必要です。
 ※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。
 ※著作権保護機能や、ソフトウェアのアップデートのためにインターネット接続が必要です。

UHD BD を再生するには下記環境が必要となります。

対応 OS	Windows 10 以上 ※2022 年 4 月現在
対応パソコン	①Intel SGX(Software Guard Extention) 対応 ②CPU : Intel 第 7 世代の Core i5, i7 (Kaby Lake -S/-H) 以降 ③HDMI : 2.0/2.0a 以降 (HDCP2.2 出力対応) ④再生時にはインターネット接続環境が必要 ⑤USB3.0 環境へ接続が必要
対応モニタ :	4K 対応モニタ (HDMI : 2.0/2.0a 以降 /HDCP2.2 出力対応)

UHD BD に対応した再生ソフトウェアは別途購入ください。
 本製品には UHD BD 再生ソフトは添付していません。

Mac でご使用の場合

- ・本製品は Mac OS X 10.5 以降、Intel 製 CPU および Apple Silicon (M1)、USB ポートを搭載する次の Mac でご使用いただけます。macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina (10.15)、macOS Mojave (10.14)、macOS High Sierra (10.13)、macOS Sierra (10.12)、Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5 ただし、ダウンロードいただけるソフトウェアは macOS ではご使用いただけません。
- ・DVD の再生や書き込みには市販のソフトウェアまたは macOS に搭載されている機能をご使用ください。
- ・macOS では、デジタル放送で録画したディスク (AAC/CPM) の再生は行えません。また、DVD レコーダーで録画したディスクの編集 (VR) はできません。
- ・macOS でご使用の場合は、DVD-RAM への書き込み、読み込みには対応していません。
- ・Type-C ポートを搭載している Mac には、別途 Type-C 変換アダプタが必要です。

Chrome OS でご使用の場合

- ・本製品は読み込み専用でご使用いただけます。読込可能なファイル形式については Chromebook の仕様をご確認ください。
- ・ダウンロードいただけるソフトウェアは Chrome OS ではご使用いただけません。

次ページもお読みください

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

- 本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- 本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

図記号の説明

					
行ってはいけない内容を示しています。	分解してはいけない内容を示しています。	必ず実行していたく(強制)内容を示しています。	電源からの切断をいたたく(強制)内容を示しています。	水に濡らしてはいけない(水滴禁止)内容を示しています。	使用上注意をいたたく内容を示しています。

本紙に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したとき。本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、ACアダプタ等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートにご相談ください。

- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。データが消失したり、故障の原因となります。

- 異物を入れないでください。コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルやACアダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートにご相談ください。

- 分解・改造しないでください。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。

- ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

- USB接続ケーブルやACアダプタを傷つけないでください。USB接続ケーブルやACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。

- ACアダプタを接続する時は、USBケーブルを取り外し本体の電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

- 不安定な場所に置かないでください。ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。

- 指定のACアダプタ以外使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

- 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

- 水場で使用しないでください。浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になります。

- 本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの読み込みや書き込みを行います。この光線が直接目にあると、視力障害を起す恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。

- USB接続ケーブル、ACアダプタの抜き差しには注意してください。□USB接続ケーブル、ACアダプタを差しこむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。□休暇や旅行などで長時間で使用しない時は、USB接続ケーブル、ACアダプタを取り外してください。ACアダプタは使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因になります。□USB接続ケーブル、ACアダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。

- 電源プラグの接触不良やトラッキング。ACアダプタを使用時は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。□ケーブル類は根元までしっかりと差し込んでください。□コード類はほこりや水滴が付着してはいけないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り差し込んでください。

- 濡れた手で触らないでください。本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。

- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。

- 装置の上に物を置かないでください。本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ヒン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。

- 日本以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

- 高湿・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤動作する場合があります。

- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。

- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

- 装置の充電がひどいときは、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。○ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

- トレイ部のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください - ○ トレイ部はは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。○ トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。○ 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください(磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。

- 使用するときには ○ トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。○ トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。○ 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください(磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。

- 高湿・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤動作する場合があります。

- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。

- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。

- ACアダプタを使用する場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたるところでは、使用しないでください。感電の原因になります。

- 熱源の近くでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。

- 記録中に振動を与えないでください。機器やディスクの故障の原因になります。

- ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてで使わないでください。機器やディスクの故障の原因になります。

- レンズに触らないでください。故障の原因になります。

- ディスクトレイに手を挟まれないよう注意してください。ケガの原因になります。とくに小さいお子様にはご注意ください。

- ディスクトレイの前に物を置かないでください。トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因になります。

- 結露した状態で使わないでください。寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。

- USB接続ケーブル、ACアダプタのコードは、必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。

- コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。

- USB接続ケーブル、ACアダプタのコードは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。

- 本製品の稼働中にACアダプタやUSB接続ケーブルを抜かないでください。データの損失や故障の原因になります。

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

- メディアの取扱いについて 本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついていたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。

- 電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。

- 本製品を使用しない場合は、USB接続ケーブル、ACアダプタを抜いておいてください。

- 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。本製品で交換や保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権利権本人の許諾無く使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

- ◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。

- ◆ 弊社 Web サイト (https://www.logitec.co.jp/) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

- ※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせの前に…

- ◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。

- ◆ 弊社 Web サイト (https://www.logitec.co.jp/) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

- ※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。

また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報をご確認いただけます。



あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!



製品本体に関するお問い合わせ
ロジテック テクニカルサポート

TEL: 0570-022-022(ナビダイヤル)
 受付時間 :10:00～19:00 (年中無休)

保証規定

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

本書の著作権は、ロジテック INA ソリューションズ株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。

本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡願います。

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。Mac、macOS、 Mac OS は Apple Inc. の商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

データの取り扱いについて

- ・ 万一、盗難などにより記録した DVD ディスク内にあるお客様の個人情報が消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておきましょう。
- ・ DVD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず別のディスクへバックアップをとっておきましょう。

- ・ 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・ データの消失については、いかなる運用環境にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

ポータブル ブルーレイ ユニット セットアップガイド

2022年4月 初版 LBD-PWA6U3V_SG V01

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

修理受付窓口のご案内

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。

- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
 エレコムグループ修理センター（3番窓口）
 TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 :9：00～12：00、13：00～17：00
 営業日 :月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明や願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）をご利用ください。

※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。これらのサービスは対象製品に限價の場合になります。

また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

- 修理ご依頼時の注意事項

- ・ お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・ 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・ 必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- ・ 保証期間経過後の修理については、お見積りが必要な有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）等に入れて、お送りください。
- ・ お送りいただく際の送付状況等は、大切に保管願います。

— 保 証 規 定 —

■保証対象
 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容
 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
 ※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
 2. 以下の場合には、保証対象外となります

- 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 ※購入証明書は、購入日、購入日、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
- 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
- 中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (1)本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページなどに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (2)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
 3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担致します。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

6. 保証期間中に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

9. 対象機器にマイナンバーが記憶された装置、記憶媒体が有る修理品、マイナンバーが記録されているデータが確認できた場合には修理せず返却します。修理依頼品にマイナンバーが記録されていない事の確認をお願い致します。

■有効範囲
 13. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.

保証期間	1年間
※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。	

■免責事項
 10.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

11.本製品の故障に起因する派生的、付随的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存