

LCP-PAPLO2WHシリーズ

取扱説明書

このたびは、ロジテックのポータブルCDプレーヤーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。
本誌の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本紙は、いつでも読むことができる
場所に大切に保管しておいてください。

保証規定のご案内

保 証 規 定

- 保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。（返送時の送料は弊社が負担致します。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
9. 対象機器にマインナーが記憶された装置、記憶媒体が有る修理品、マインナーが記録されているデータが確認できる場合には修理せず返却します。修理依頼品にマインナーが記録されていない事の確認をお願い致します。
- 免責事項
10. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
11. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 有効範囲
13. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間	1年間
※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。	

「はじめにお読みください」

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

図記号の説明

	警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

	行ってはいけない（禁止）内容を示しています。
	分解してはいけな（禁止）内容を示しています。
	必ず実行していただく（強制）内容を示しています。
	電源からの切断をいただく（強制）内容を示しています。
	水に濡らしてはいけない（水濡禁止）内容を示しています。
	使用上注意をいただく内容を示しています。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装着について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

	警告
	●万一、異常が発生したとき。 本体から異音や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、乾電池等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
	●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。 故障の原因となります。
	●異物を入れないでください。 コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。 そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルや乾電池を抜き、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
	●分解・改造しないでください。 自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。 特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
	●USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードを傷つけないでください。 USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上の物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。
	●不安定な場所に置かないでください。 ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。
	●水場で使用しないでください。 浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。 電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になります。
	●本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。 本製品はレーザー光線を使用して、メディアへの読み込みを行います。 この光線が直接目にあたると、視力障害を起こす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、カバーを開けた状態で電源を入れたりしないでください。
	●USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードの抜き差しには注意してください。 □USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードを差しこむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。 □休養や旅行などで長時間ご使用にならない時は、USB接続ケーブル、乾電池等を取り外してください。 □USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。
	●濡れた手で触らないでください。 本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。
	●本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。 機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。
	●本製品の上に物を置かないでください。 本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビシ、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。
	●揮発性液体の近くの使用は避けてください。 マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。 装置の中に入って発火すると火災の原因になります。
	●日本国以外では使用しないでください。 本製品は日本国専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、本製品は適合していません。
	●乾電池の交換は同一または同タイプのものだけを使用してください。 正しく交換されていないと爆発の危険があり、火災・感電・けがの原因となります。

本製品はクラス 1 レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

その他の注意事項

- 設置時のご注意
○本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください(故障の原因になります)。
- 移動・輸送時のご注意
○本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外していただきます。トッパカバーを閉ておくことも忘れないでください。
○本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶついたりしないでください。
- レンズ・ディスクのお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
○長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み込みができなくなる恐れがあります。 使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約 1 年に一度お手入れすることをお勧めします。
- 本機表面のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
○汚れは柔らかな布で軽くふき取ってください。
○汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
○化学そうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
○ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

	注意
	●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。 また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤作動する場合があります。
	●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。
	●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤作動する場合があります。必ず離してご使用ください。
	●ACアダプタを使用の場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。 タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
	●湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたるところでは、使用しないでください。 感電の原因になります。
	●熱源の近くでは使用しないでください。 火災や故障の原因となります。
	●再生中に過度な振動を与えないでください。 機器やディスクの故障の原因になります。
	●ディスクを入れたまま機器を乱暴に扱わないでください。 機器やディスクの故障の原因になります。
	●レンズに触らないでください。 故障の原因になります。
	●トッパカバーに手を挟まれないよう注意してください。 ケガの原因になります。とくに小さいお子様にはご注意ください。
	●結露した状態で使わないでください。 寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。
	●USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードは、必ず伸ばした状態で使用してください。 束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。
	●コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。 また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。
	●USB接続ケーブル、イヤホン、リモコンのコードは足などを引っかけないように配線してください。 足を引っかけるどけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。 ケーブル皮膜が破れ、接続機器などの故障の原因になります。
	●本製品の稼働中にUSB接続ケーブルを抜かないでください。故障の原因になります。
	●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
	●メディアの取扱いについて 本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついていたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。
	●電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。
	●本製品を使用しない場合は、USB接続ケーブル、乾電池等を抜いておいてください。
	●音楽作品は著作権法の保護を受けています。 本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。 著作権の保護された音楽作品は個人的な環境で私的使用の場合以外、著作権者本人の許諾なく使用することは、著作権法で固く禁じられています。
	●乾電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。 ●指定以外の電池は使用しない ●陽性表示中とを間違えて挿入しない ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない ●乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った電池は入れておかない ●電筒のろうや乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない ●乾電池をUSB電源に接続していない状態で、乾電池を入れたまま長時間放置しない ●長時間使用しないときは、本体から乾電池を取り出す ●水にぬらしたり、ぬれた手で触れない ●直射日光の当たる場所や火の近くなどの熱源の近くに置かない ●発熱・液漏れ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液に触れたときは水でよく洗い流し、医師に相談してください。顔肌については、液に直接触れないでふき取ってください。
	●円形ディスク以外は使用しないでください。故障の原因となります。
	●屋外で使用する場合は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。 周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。 なお自動車やバイク、自転車などの運転中はイヤホンを使用しないでください。

- 本体のお手入れ
○柔らかな布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
○ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。またキャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
○化学そうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- 使用するとき
○トッパカバーは開けたまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。
○本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
○本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください(磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。
○本製品が結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因になります。
○揮発性の殺虫剤などがつかからないようにしてください(外装ケースの変形や、塗装はげの原因になります)。
○隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは2m以上離すか、コンセントを別にしてください。

サポート/修理受付窓口のご案内

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…
◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
◆弊社Webサイト (<http://www.logitech.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。
※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートサイトについて

弊社ホームページでもソフトウェアの使用法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入手し、検索してください。
また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報が確認いただけます。

えれさぼ

サポートポータル ELECOM SUPPORT

各種機器との
設定方法を
紹介しています！

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!

QRコード

QRコード

Q えれさぼ

検索

本製品に関するお問い合わせ TEL：0570-022-022 (ナビダイヤル)	受付時間：10:00～19:00 (年中無休)
---	-------------------------

修理受付窓口のご案内

お問い合わせの前に…
◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
◆弊社Webサイト (<http://www.logitech.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。
※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず8268-1000
エレコムグループ修理センター（3番窓口）
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00
営 業 日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）をご利用ください。
※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービスなどに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについての問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

＊オンライン保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。
これらのサービスは対象製品が限定されています。
また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。
詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所/電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください
- ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・お送りの際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。
本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては完全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。


ポータブルCDプレーヤー 2022年 8月 初版 LCP-PAPLO2WH_SG V01

製品の特徴

- **スピードコントロール機能**
音声のスロー・早送り再生ができます。0.5~1.5倍速まで、11段階で調整が可能です。
- **+10スキップ**
トラック数が多くてもすばやく移動できる+10スキップ機能を搭載。
- **A-Bリピート再生**
区間を指定して、必要な部分だけを繰り返し再生できます。
- **3秒・30秒戻し機能**
聴き逃した単語やフレーズをもう一度聴きたいときに、3秒または30秒だけ戻すことができます。
- **10秒戻し・10秒送り機能**
10秒ごとに再生位置を調整できます。
- **タイマー機能**
設定した時間が経過したら自動的に電源がオフになります。
- **レジャーム再生機能**
電源を切っても前回の続きから再生できます。
- **リピート・ランダム再生機能**
1曲リピート/全曲リピート/ランダム再生が可能です。
- **音飛び防止機能**
ESP(Electronic Shock Protection)機能が音が途切れることのないように再生します。
- **誤作動防止機能 (ホールド機能)**
通学・通勤など移動中にも快適にご使用頂けます。ホールド中でもリモコンは操作できます。
- **2電源方式を採用**
単3形アルカリ乾電池とUSB給電の2電源方式。2A以上のモバイルバッテリーや車載USBポートからも給電が可能のため、新幹線や飛行機、また車での長時間移動時にもCD再生が可能です。
※ACアダプタは別売りです。

仕様	
製品型番	LCP-PAPL02WHシリーズ
チャンネル数	2チャンネルステレオ
周波数特性	20Hz～20,000Hz
再生可能ディスク	CD、CD-RW (CD-DA/MP3)
音飛び防止機能	CD-DA：約60秒、MP3：約120秒
イコライザ機能	CLASSIC/POP/JAZZ/ROCK/BASS
HOLD機能	有
電源 (2電源方式)	USBケーブルから給電 USB ACアダプタ定格 (別売) AC100V、50～60Hz、DC5V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2本 (別売)
電池持続時間 (ESP使用時)	約8時間 ※使用状況により異なります
インターフェース	ヘッドホン/イヤホン出力端子×1 (φ3.5mmステレオミニプラグ) 実用最大出力：10mW×10mW LINE OUT出力端子×1 電源入力端子 (microB) ×1
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	145×145×25mm (突起部を除く)
質量	約204g (本体のみ)
動作時環境条件	温度 10℃～35℃ 相対湿度：20%～80% (ただし、結露無きこと)
保管時環境条件	温度 -10℃～50℃ 相対湿度：20%～80% (ただし、結露無きこと)
同梱品	ポータブルCDプレーヤー本体、リモコン、イヤホン、USB給電ケーブル、取扱説明書 (保証規定含む)

各部の名称

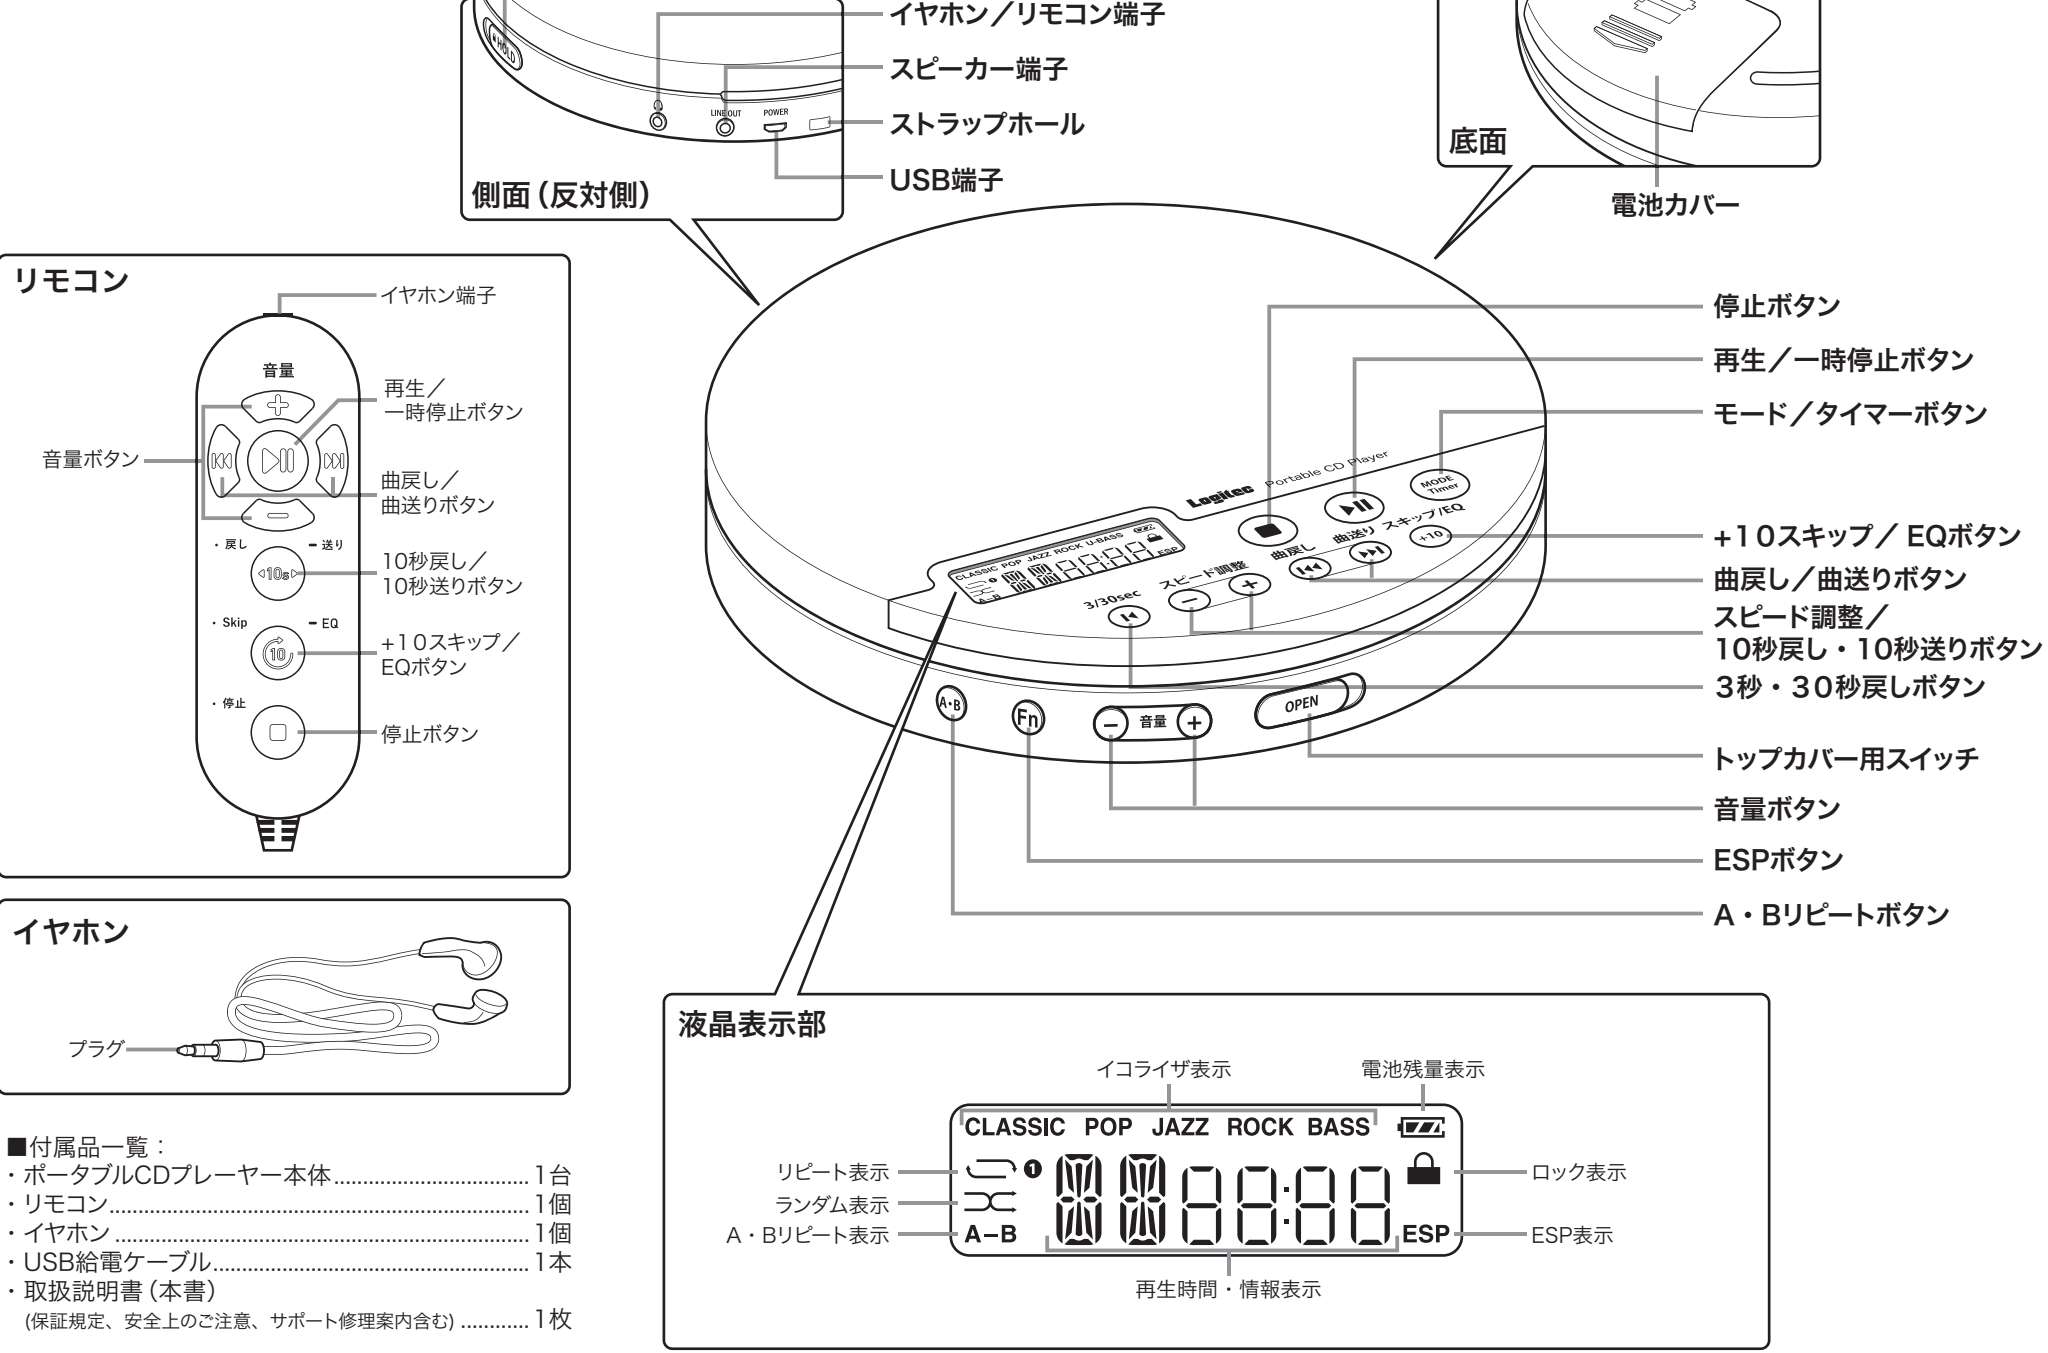

ご使用方法

●再生のしかた

- **①本体の を押す**
本体の電源が入り、液晶表示部に「dISC」と表示されます。
※リモコンで電源を入れることはできません。
- **②本体側面の を右へスライドさせカバーを開ける**
液晶表示部に「OPEN」と表示されます。
- **③CDを入れてカバーを閉める**
CDの読み込みが終わると、総曲数・総演奏時間 (MP3の場合は、フォルダ数) が表示され、自動的に再生を開始します。
- **●停止するときは本体またはリモコンの を押します**
停止すると、総曲数・総演奏時間が表示されます。電源をオフにする前に、 を一回押すと次回再生時、レジャーム再生 (同じ位置から再生) されます。次回最初から再生したい場合は を二回押してください。
- **●一時停止するときは本体またはリモコンの を押します**
もう一度 を押すと再生がはじまります。
- **●頭出しするときは本体またはリモコンの / を押します**
 を押すたびに1曲ずつ次の曲へ進みます。
 を1回押すと再生中の曲の頭に、 を2回押すと前の曲の頭に移動します。
- **●曲戻し/曲送りするときは本体またはリモコンの / を長押しし、聞きたい箇所まで指をはなします**
- **●動作中に を5秒長押しすると液晶表示が消え、電源がオフになります**
また、停止状態で操作がない場合、約3分間後に自動的に電源がオフになります。

●いろいろな再生のしかた

- **●スピードコントロール**
CD再生中にスピード調整 / を押す。
 を押すたびに10%ずつ再生スピードが遅くなります。
 を押すたびに10%ずつ再生スピードが速くなります。

再生速度は11段階で設定できます														
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5				
50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%				

- **●+10スキップ**
本体の またはリモコンの を押すたびに10トラックごと移動できます。トラック数の多いリスニングCDなどに便利です。
例) 1→100トラックへ移動する場合
 または を9回、 を9回押します。
- **●A-Bリピート再生**
CD再生中にリピート開始したい箇所 (A) で を押すと液晶表示部に「A-B」が点滅します。リピートを終了したい箇所 (B) で を押します。リピートする区間が設定され、液晶表示部に「A-B」が点灯して (A) から (B) が繰り返し再生されます。
 を押すとA-Bリピート再生が解除されます。
※A-Bリピートは、1曲の中で設定可能です。曲間をまたぐことはできません。
- **●3秒・30秒戻し**
CD再生中、単語やフレーズを聴き逃したときに を押します。
 を1回押すと3秒、 を1秒以上長押しすると30秒戻すことができます。
- **●10秒戻し・10秒送り機能**
【リモコンの場合】
CD再生中、リモコンの を1回押すと10秒巻き戻し、 を1秒以上長押しすると10秒スキップすることができます。
【本体の場合】
CD再生中、スピード調整 / を一秒以上長押しする。
 を1秒以上長押しで、10秒巻き戻しできます。
 を1秒以上長押しで、10秒スキップできます。
- **●イコライザ機能**
本体の またはリモコンの を3秒長押しすると、液晶表示が点滅します。 または を押し、イコライザモードを選択します。一回押すごとにOFF→CLASSIC→POP→JAZZ→ROCK→BASSの順で選択します。
 または を3秒長押しすると選択したモードが設定されます。
※設定しないまま、15秒たつと元の画面に戻ります。

- **●タイマー**
 を3秒長押しするとタイマーの設定画面になります。
 を一回押すごとに10分刻みで60分まで選択できます。
 を3秒長押しすると選択した時間でタイマーが設定されます。
※設定しないまま、15秒たつと元の画面に戻ります。
設定した時間が経過したら自動的に電源がオフになります。
- **●リピート/ランダム再生**
 を押すごとに1曲リピート / 全曲リピート / ランダム再生 が選択できます。
- **●音飛び防止**
ESP機能※で音飛びを防ぎ、音が途切れることのないように再生します。
 を押すごとにオン/オフを切り換えます。
※電源を入れると自動的にESP オンになります。
※ESP(Electronic Shock Protection)機能
CDの場合60秒間、MP3の場合120秒間、内蔵メモリーに蓄えることにより音飛びを防ぐ機能です。
※内蔵メモリーへ蓄えている間は、液晶表示部のESPマークが点滅します。
ESP機能が有効になると、ESPマークが点灯します。
※ESP機能をオフにすると、より高音質になります。

●MP3の再生について

- 本製品で再生できるMP3ファイルの規格やそれを記録したメディア、フォーマットには制限があります。MP3ファイルを書き込むときには次のことに注意してください。
- **●再生可能なMP3ファイルの規格**
 - ・対応規格：MPEG Audio Layer-3
 - ・対応サンプリング周波数：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48(kHz)
 - ・対応ビットレート：8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128、144、160、192、224、256、320 (kbps)
 - ・サンプリングビット数：16
 - ※VBR (可変ビットレート) に対応しています。
※フリーフォーマットには対応していません。
 - **●使用できるメディアについて**
MP3と認識し再生するファイルは、MP3の拡張子 (MP3/.mp3) が付いたものだけです。
※MP3以外のファイルにMP3の拡張子を付けてください。
MP3以外の形式のファイルは動作を保証しておりません。

ご使用の前に

- **●ヘッド保護シートの取り外し**
製品には輸送時にヘッドを保護する紙のシートが装着されています。ご使用前に取り外してください。
- **●電源について**
 - **●乾電池でご使用の場合**
本体底面の電池カバーを外し、単三乾電池2本をカバーに記載のとおりに入れ、カバーを閉めます。
※乾電池は別売りです。
 - **●USB給電ケーブルをご使用の場合**
本体側面の「POWER」と書かれたUSB端子にUSB給電ケーブルを接続し、USB対応のACアダプタを用いて家庭用コンセントへ接続します。
※ACアダプタは別売りです。
- **●イヤホン/リモコン/スピーカーの接続**
 - **●リモコンをご使用の場合**
本体側面の「」のイヤホン/リモコン端子にリモコンのプラグを差し込み、イヤホンのプラグをリモコンのイヤホン端子に差し込みます。
 - **●リモコンを使用しない場合**
本体側面の「」のイヤホン/リモコン端子にイヤホンのプラグを直接差し込みます。
※リモコン機能またはマイク機能付きの市販イヤホンをご使用の際は、本体側面のイヤホン/リモコン端子には直接差し込まないでください。誤動作や故障の原因となる場合があります。必ずリモコンと一緒にご使用ください。
 - **●スピーカー (別売) をご使用の場合**
本体側面の「LINE OUT」と書かれた端子にスピーカーのプラグを差し込みます。
※LINE OUT出力端子からスピーカーへ接続する場合、音量は固定です。スピーカー側で音量を調整してください。(本体及びリモコンでの音量調整はできません。)