

セットアップガイド

このたびは、ロジテックのポータブルDVDドライブユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。次ページの「取り扱い上のご注意」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

DVD ドライブ本体



USB ケーブル

・miniB-Type-C (約 55cm) 1 本



※本製品には、ソフトウェアは付属しておりません。

※製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。

※お使いのパソコンによっては、USB パスパワー供給が不足する場合があります。

電力供給が不足する場合は、AC アダプタ (別売り) が必要です。

別売り AC アダプタ 「LA-10W5S-10」をご購入ください。

最大書き込み / 読み込み速度

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。

※ 8cm ディスクでも使用可能です。

※ 記載速度は USB2.0 接続時のドライブの最大速度です。

| 対応ディスク | 最大書き込み速度 | 最大読み込み速度 |
|-----------------|-------------|----------|
| DVD-RAM ※1 ※2 | 5 倍速 | 5 倍速 |
| M-DISC (DVD) ※3 | 4 倍速 | 8 倍速 |
| DVD+R DL 2 層 | 6 倍速 | 8 倍速 |
| DVD-R DL 2 層 | 6 倍速 | 8 倍速 |
| DVD+R / DVD-R | 8 倍速 | 8 倍速 |
| DVD-RW / DVD+RW | 6 倍速 / 8 倍速 | 8 倍速 |
| DVD-ROM | - | 8 倍速 |
| CD-R / CD-RW | 24 倍速 | 24 倍速 |
| CD-ROM | - | 24 倍速 |

※1 RAM2 (DVD-RAM2) ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。
カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。

※2 macOS でご使用の場合、DVD-RAMへの書き込み、読み込みは非対応です。

※3 M-DISC について

「M-DISC」は米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。
通常の DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。

データ書き込みソフトでデータ保存をして頂くだけで、長期間、読み込み可能なメディアを作成する事ができます。

※「M-DISC」は別途用意して頂く必要があります。

ハードウェア仕様


| | |
|---------------------|---|
| インターフェース | USB2.0 High-Speed |
| 対応メディア | DVD/CD/M-DISC |
| 環境条件 | 動作時 温度 10°C~35°C 相対湿度 20%~80% (但し、結露なき事) 保管時 温度 -10°C~50°C 相対湿度 10%~90% (但し、結露なき事) |
| イジェクトボタン | あり |
| アクセス LED | あり |
| 設置方向 | 水平 |
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) | 138 x 14 x 133mm (本体のみ、突起部を除く) |
| 質量 | 230g (本体のみ) |
| ディスクローディング方式 | トレイ方式 |
| CPRM | 対応 ※ |

※CPRM 技術で保護されたディスクの複製はできません。


※CPRM 対応のメディアを再生する場合は、別途 CCRM に対応した再生ソフトが必要になります。

各部の名称とはたらき

前面部

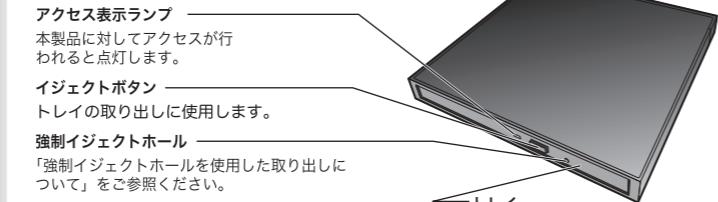

背面部

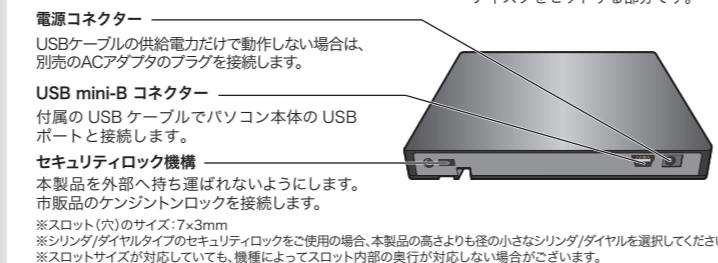

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押しトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押しこみます。



※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。

※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でないことを「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しが行なわれると点灯します。(パソコン側の操作は必要ありません。)

macOS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しが行なわれます。

※ディスクの回転が完全に停止してから取り出しが行なわれます。

※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。

※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面の「取り扱い上の注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しができなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法

本製品から USB ケーブル、AC アダプタ (接続している場合) を取り外し、本製品が通電していない事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を挿し込みます。

強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出しお、トレイを再び閉じます。

※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。



■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
また、適切に転落・コネクター類の引き抜け防止措置をとってください。

※本製品が動作している状態での転落や、コネクター類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

●本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。

●本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。

●動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。


パソコンに接続する

① 本製品はまだ接続しないでください。

② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。



③ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。

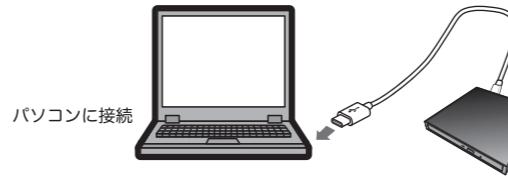

④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD-RW ドライブ」として追加されます。



！ パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。


○ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。

本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。

パスパワーの USB ハブでは供電能力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライブの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。


○接続先の USB ポートを変えてお試しください。

ご使用のパソコンの USB ポート給電能力が不足している場合、接続先のポートを変える事で認識されることがあります。

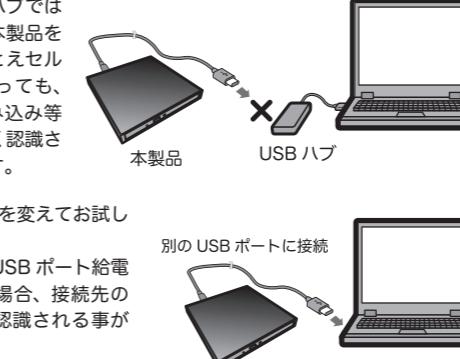

！ AC アダプタ(別売)について

お使いのパソコン環境によっては、USB パスパワー供給の電力が不足する場合があります。不足する場合は、別売りの AC アダプタが必要です。AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに USB 接続する前に、電源コンセントに AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクターに繋いでください。

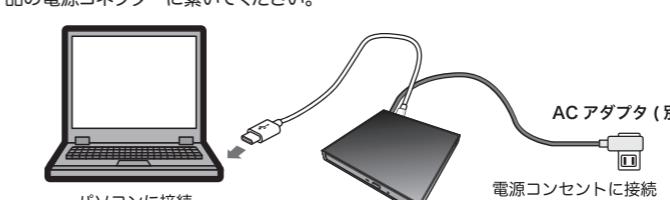

製品名：「LA-10W5S-10」

別売りの AC アダプタは、弊社ウェブサイト「ロジテックダイレクト」よりお求めください。

<https://www.pro.logitec.co.jp>

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

システム要件

対応 OS ※1 Windows 11/10
※ 2024 年 12 月時点

対応パソコン USB Type-C ポートを搭載した Windows パソコン

※1 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

Mac でご使用の場合

- ・ 本製品はmacOS 11以降、Intel製CPUおよびApple Silicon、USB Type-Cポートを搭載する次のMacでご使用いただけます。
macOS Sequoia 15、macOS Sonoma 14、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11
ただし、ダウンロードいただけるソフトウェアはmacOSではご使用いただけません。
- ・ DVD の再生や書き込みには市販のソフトウェアまたはmacOSに搭載されている機能をご使用ください。
- ・ macOS では、デジタル放送で録画したディスク(CPRM)の再生は行えません。また、DVDレコーダーで録画したディスクの編集(VR)はできません。
- ・ macOS でご使用の場合は、DVD-RAMへの書き込み、読み込みには対応していません。

Chrome OS でご使用の場合

- ・ 本製品は読み込み専用でご使用いただけます。読み込み可能なファイル形式については Chromebook の仕様をご確認ください。
- ・ ダウンロードいただけるソフトウェアはChrome OSではご使用いただけません。

取り扱い上の注意

■本製品を正しく安全に使用するため


















- 本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- 本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

図記号の説明



警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。



注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 装置の梱包用ポリ袋はお客様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。
- ACアダプタを使用の場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあるところでは、使用しないでください。
感電の原因になります。
- 熱源の近くでは使用しないでください。
火災や故障の原因となります。
- 記録中に振動を与えないでください。
機器やディスクの故障の原因になります。
- ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてて使わないでください。
機器やディスクの故障の原因になります。
- レンズに触らないでください。
故障の原因になります。
- ディスクトレイに手を挟まないよう注意してください。
ケガの原因になります。とくに小さいお子様にはご注意ください。

- 万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、ACアダプタ等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートにご相談ください。
- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときは使用しないでください。
データが消失したり、故障の原因となります。
- 異物を入れないでください。
コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると電気や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルやACアダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートにご相談ください。
- 分解・改造しないでください。
自分で修理や改造・分解しないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

- USB接続ケーブルやACアダプタは傷つけないように十分ご注意ください。
USB接続ケーブルやACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。
- ACアダプタを接続する時は、USBケーブルを取り外し本体の電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

- 不安定な場所に置かないでください。
ぐらついたり倒れたりする所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。
- 指定のACアダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因となります。

- 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。
本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
- USB接続ケーブルやACアダプタを傷つけないようにください。

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
- メディアの取り扱いについて
本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取り扱いをしてください。傷がついていたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。

- 電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。
- 本製品を使用しない場合は、USB接続ケーブル、ACアダプタを抜いておいてください。

- 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。
本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。本製品で変換や保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用の場合以外、著作権者本人の許諾無く使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

- 本製品はレーザー光線を直視しないでください。
- 本製品はクラス1レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

その他の注意事項

■設置時のご注意

- 本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください（故障の原因になります）。

■移動・輸送時のご注意

- 本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外しておいてください。
- トレイを閉じておくことも忘れないでください。
- 本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。

■レンズ・ディスクのお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- 長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにはこりが付着して、正常に読み書きができないくなる恐れがあります。故障や感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。
- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。

■本機表面のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- 汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

■トレイ部のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- トレイ部の汚れがひどいときは、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

■使用するときは

- トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因になります。
- トレイ部には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
- 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください（磁気の影響で、動作が不安定になることがあります）。
- 本製品が結露した状態で使用しないでください。
- 寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着（結露）し、誤動作、故障の原因になります。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

- この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

- ◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
- ◆弊社 Web サイト (<http://www.logitec.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

ロジテックテクニカルサポートセンター

ロジテック製品に関するお問い合わせは

チャットサポートは
QRから



電話サポートは
コチラから
8056.jp

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただき、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によつては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター（3番窓口）
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）
※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
修理依頼書のダウンロードも可能です。
※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）をご利用ください。
※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス*などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにをお願いいたします。
*オンラインサポートサービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。
これらのサービスは対象製品が限定されています。
また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。
詳しく述べは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- お送りいただく際の送料および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- 購入年月の確認ができる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- 必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- 保証期間経過後の修理については、お見積りの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ご送付の際は