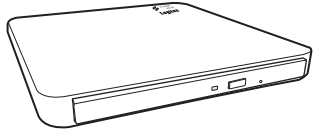




セットアップガイド

このたびは、ロジテックのスマホ・タブレット用ワイヤレス CD 録音ドライブ/ワイヤレス CD プレーヤーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と取り扱い上の注意事項について説明しています。別紙の「アプリ活用ガイド」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

<input type="checkbox"/> 製品本体	<input type="checkbox"/> USB-AC アダプタ (LA-10W5U-01)
	
<input type="checkbox"/> セットアップガイド・保証書 (本書) 1 枚	<input type="checkbox"/> USB-DC Jack ケーブル (約 1m)
<input type="checkbox"/> アプリ活用ガイド 1 枚	

ハードウェア仕様

インターフェース	USB 3.1 Gen1 (USB3.0)	
対応メディア	DVD/CD	
環境条件	動作時	温度 5℃～35℃※ 相対湿度 20%～80% (但し、結露なき事)
	保管時	温度 -10℃～50℃ 相対湿度 10%～90% (但し、結露なき事)
		相対湿度
イジェクトボタン	あり	
アクセス LED	あり	
設置方向	水平	
外形寸法	155x161x17.5mm (本体のみ、突起部を除く)	
質量	330g (本体のみ)	
ディスクローディング方式	トレイ方式	
無線 LAN 規格		
規格	IEEE802.11n/g/b	
周波数	2.4GHz 帯	
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式	
チャンネル	1-13ch	
セキュリティ	WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)	
アンテナ	内蔵アンテナ x2	
適合規格	電波法 工事設計認証取得、RoHS 指令準拠 電安法 (AC アダプタ)	
付属 USB-AC アダプタ		
入力電圧	AC100V-240V	
出力電圧 / 定格出力電流	5V/2A	

※35℃を超える環境では使用しないでください。故障の原因となり、正常に動作できない場合があります。

対応 OS

- ・iOS9.0 以降
- ・Android 4.2.2 以降 ※

※2018 年 12 月現在。

最新の情報は右の QR コードから簡単にアクセスできます。
※対応 OS を搭載したスマートフォン/タブレットでも、ご利用の機種によっては使用できない場合や、機能が制限される場合がございます。右の QR コードから対応状況を確認してください。




対応メディア

対応ディスク	DVD 再生	CD 録音	CD 作成	CD 再生	データバックアップ
CD-ROM	-	○	X	○※4	-
CD-R、CD-RW	-	X※1	○※2	○※4	○
DVD-ROM	○※3	-	-	-	-
DVD-RAM	○※3	-	-	-	X
DVD-R	○※3	-	-	-	○
DVD+R	○※3	-	-	-	X
DVD-R-R (2層)	○※3	-	-	-	X
DVD-R+R (2層)	○※3	-	-	-	X


- ※1 音楽 CD をバックアップした CD-R や CD-RW などは、連続複製防止システム (SCMS) が働くため録音できません。
- ※2 書き込み可能な CD-R/RW には音楽用途のメディアをご利用ください。
- ※3 DVD 再生機能は別途有料アプリ「Logitec Wireless DVD Player Plus」を購入することでお使いいただけます。DVD-Video 形式で記録されているメディアのみ読み込み可能です。地上波デジタルテレビ放送などを、HDD レコーダーなどで録画した (CPRM 保護) メディアは再生できません。また PC 等で作成した DVD-video は、お使いの編集ソフトによっては再生できない場合があります。
- ※4 CD-DA フォーマットで記録された音楽 CD の再生に対応しています。WMA、MP3 等のファイル形式で記録されたデータ CD は再生できません。

各部の名称とはたらき

前面

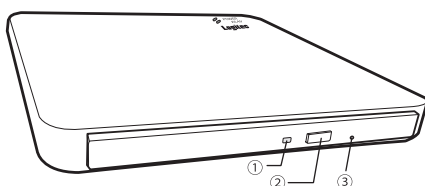

背面

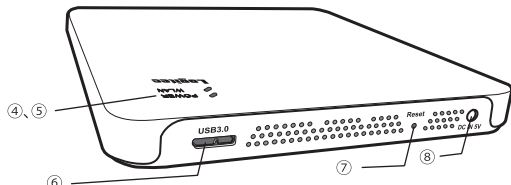


①アクセス LED	ディスクのアクセス時に緑色に点滅します。
②イジェクトボタン	ディスクトレイからメディアを取り出す際に使用します。
③強制イジェクトホール	ディスクを強制的に排出する際に使用します。本製品の電源が OFF の状態でご使用ください。使い方についてはこの後の「強制イジェクトホールを使用した取り出しについて」をご参照ください。
④ワイヤレス LED (緑色)	点灯時：ワイヤレスで利用可能な状態です。 点滅時：データ転送中または準備中です。
⑤POWER LED (緑色)	本製品の電源が ON になると点灯します。
⑥USB ポート	市販の USB ケーブルを使用し PC と直接接続する際に使用します。
⑦RESET スイッチ	約 5 秒間、PowerLED が点滅するまで長押しすると全ての設定を工場出荷時に設定へ戻すことが出来ます。
⑧電源コネクタ	付属の USB-DC Jack ケーブルのプラグを接続し、モバイルバッテリーや USB-AC アダプタを使用して電源供給を受けます。

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。

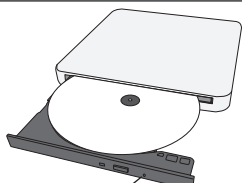

イジェクトボタン


※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でない事を「アクセス LED」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。
※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面の「取り扱い上のご注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法

本製品から USB DC ジャックケーブル (接続している場合) を取り外し、本製品が通電していない事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を押し込みます。強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。

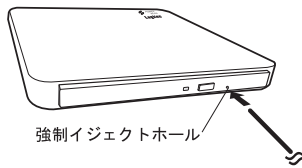

強制イジェクトホール

⚠ 強制イジェクトは本製品に電源が入っていない状態で行ってください。

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
※本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクの破損の原因となります。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

初期設定をしましょう

※ご利用の機種や OS のバージョンによって、操作が異なることがあります。スマートフォン/タブレットの操作についての詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参照してください。

Step 1 アプリをインストールしましょう

iOS でご使用になる場合


- ① App Store に移動します。
- ②ストア内で次の 2 つのアプリをそれぞれ検索してください。
 - ・ Logitec CD Ripper
 - ・ ELECOM Hi-Res Music Player



- ③画面の指示にしたがいインストールしてください。

Step 2 DVD を電源と接続しましょう

- ①付属の USB-AC アダプタに USB-DC Jack ケーブルを接続します。
- ②AC アダプタのプラグをコンセントに接続し、USB-DC Jack ケーブルの電源コネクタを本製品に接続します。

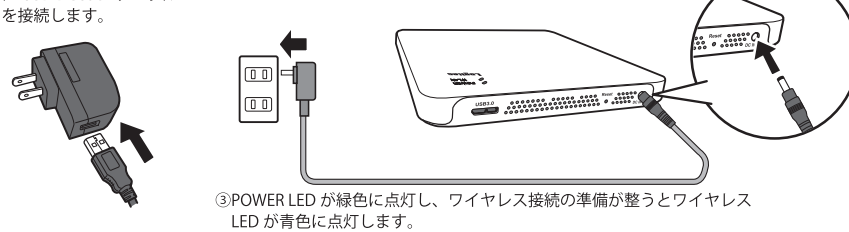

- ③POWER LED が緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス LED が青色に点灯します。

Step 3 ワイヤレスでお手持ちのスマートフォンやタブレットと接続しましょう

- 1 本製品底面ラベルの下部に記載されている以下の情報を確認してください。

SSID: logitecdvd-2G-xxxxxx (x は任意の 6 桁の英数字)


暗号キー: XXXXXXXXXXXX 大文字の英数字 12 文字

※ラベルには SSID、暗号キーの他に、シリアル番号 (S/N) や MAC アドレス (MAC) が記載されています。

- 2 スマートフォン/タブレットの Wi-Fi 設定を変更します。

iOS でご使用になる場合



1. 「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップします。
2. 「Wi-Fi」を「オン」にします。
3. 一覧から ① で確認した SSID をタップします。
4. ① で確認した暗号キーを入力し「接続」をタップします。



⚠ ●暗号キーの入力は、ラベルの記載をよく確認のうえ、正しく入力してください。

Android でご使用になる場合

1. メニューから「設定」をタップし、「無線とネットワーク」内の Wi-Fi をタップします。
2. 「Wi-Fi」をタップして ON にします。

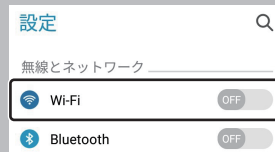

4. ① で確認した暗号キーを入力し「接続」をタップします。




⚠ ●暗号キーの入力は、ラベルの記載をよく確認のうえ、正しく入力してください。

DVD ドライブ本体を利用する際には、毎回 Wi-Fi 接続を行ってください。

DVD ドライブの電源をオフにした場合や、DVD ドライブの Wi-Fi の圏外に出た場合には、Wi-Fi 接続が切断されますのでご注意ください。

お使いのスマートフォン/タブレットによっては Wi-Fi 接続中にインターネットに接続できなくなる場合がございます。その場合は本 DVD ドライブをルーターと接続することで、インターネット接続を行うことが可能です。設定方法については「アプリ活用ガイド」をご参照ください。
スマホ・タブレットは DVD ドライブ経由でルータに接続されます。

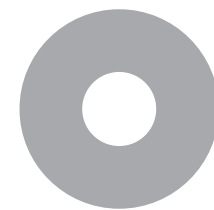

これで DVD ドライブを使用する準備ができました。
このあとは別紙の「アプリ活用ガイド」を参照し、CD のリッピングや再生をお楽しみください。

→ウラ面もお読みください

取り扱い上のご注意 –はじめにお読みください–

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために







・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ず使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。






図記号の説明








					
行ってはいけない(禁止)内容を示しています。	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。	必ず実行していた(強制)内容を示しています。	電源からの切断を水に濡らしてはいけない(氷満禁止)内容を示しています。	使用上注意をいた(禁止)内容を示しています。	使用上注意をいた(強制)内容を示しています。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

	警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	● 万一、異常が発生したとき。 <p>本体から異臭や煙が出た時は、ただちにACアダプタ等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。</p>
	● 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。 <p>データが消失したり、故障の原因となります。</p>
	● 異物を入れしないでください。 <p>コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものを入れしないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルやACアダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。</p>
	● 分解・改造しないでください。 <p>自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。</p>
	● ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。
	● ACアダプタを傷つけないでください。 <p>ACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。</p>
	● 不安定な場所に置かないでください。 <p>ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。</p>
	● 付属のACアダプタ以外使用しないでください。 <p>感電や火災、故障の原因となります。</p>
	● 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。 <p>本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。</p>
	● 水場で使用しないでください。 <p>浴槽、洗面台、台所の洗し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になります。</p>
	● 本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。 <p>本製品はレーザー光線を使用して、メディアの読み込みを行います。この光線が直接目にあたると、視力障害を起こす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。</p>
	● ケーブルの抜き差しには注意してください。 <p>□ACアダプタを差してむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。 □休暇や旅行などで長時間ご使用にならない時は、USB接続ケーブル、ACアダプタを取り外してください。ACアダプタは使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因になります。 □ACアダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。</p>

	● 電源プラグの接触不良やトラッキング。 <p>ACアダプタを使用時は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。 □コード類は根元までしっかり差し込んでください。 □コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り差し込んでください。</p>
	● 濡れた手で触らないでください。 <p>本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。</p>
	● 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。 <p>機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。</p>
	● 装置の上に物を置かないでください。 <p>本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。</p>
	● 揮発性液体の近くの使用は避けてください。 <p>マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。</p>
	● 日本国以外では使用しないでください。 <p>この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。</p>

	注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
	● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤作動する場合があります。
	● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。
	● ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤作動する場合があります。必ず離れてご使用ください。
	● 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶつたりすると窒息するおそれがあります。

	注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
	● ACアダプタを使用する場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。 <p>タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。</p>
	● 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたる場所では、使用しないでください。 <p>感電の原因になります。</p>
	● 熱源の近くでは使用しないでください。 <p>火災や故障の原因となります。</p>
	● 再生中に振動を与えないでください。 <p>機器やディスクの故障の原因になります。</p>
	● ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてで使わないでください。 <p>機器やディスクの故障の原因になります。</p>
	● レンズに触らないでください。 <p>故障の原因になります。</p>

	● ディスクトレイに手を挟まれないよう注意してください。 <p>ケガの原因になります。とくに小さいお子様にはご注意ください。</p>
	● ディスクトレイの前に物を置かないでください。 <p>トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因になります。</p>
	● 結露した状態で使わないでください。 <p>寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。</p>
	● ACアダプタのコードは、必ず伸ばした状態で使用してください。 <p>束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。</p>
	● コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。 <p>また、金属片のある場所に置かないでください。発熱や接触不良などにより故障の原因になります。</p>
	● ACアダプタのコードは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重荷物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル皮膜が破れ、接続機器などの故障の原因になります。
	● 本製品の稼働中にACアダプタを抜かないでください。データの損失や故障の原因になります。
	● 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
	● メディアの取扱いについて <p>本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。</p>
	● 電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。
	● 本製品を使用しない場合はACアダプタを抜いておいてください。
	● 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。本製品で再生した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権者本人の許諾無く使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

その他の注意事項

■設置時のご注意

- 本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください(故障の原因になります)。

■移動・輸送時のご注意

- 本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外しておいてください。
- トレイを閉じておくことも忘れしないでください。
- 本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。

■レンズ・ディスクのお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- 長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着すると、正常に読み書きができなくなる恐れがあります。使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約1年に一度お手入れすることをお勧めします。

■本機表面のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- 汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
- 化学そうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

■トレイ部のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。
- 化学そうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

■使用するときは

- トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。
- トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
- 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください(磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。
- 本製品が結露した状態で使用しないでください。
- 寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因になります。
- 揮発性の殺虫剤などがかからないようにしてください(外装ケースの変形や、塗装がはげる原因になります)。
- 隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは2m以上離すか、コンセントを別にしてください。

<p>本製品はクラス1レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。</p> <p>本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡願います。</p> <p>iPad、iPhone、はApple Inc.の商標です。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。 Android はGoogle Inc. の商標または登録商標です。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。</p>
--

<p>電波に関する注意事項</p> <p>無線 LAN 接続時のセキュリティに関するご注意</p> <p>(お客様の権利 (プライバシー保護) に関する重要な事項です。)</p>
--

本製品とiOS/Android 端末とは有線接続でつなく代わりに無線電波を利用して直接情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見る
 - 悪意がある第三者が、電波を故意に傍受し、
 - iOS/Android 端末と本製品間で通信しているデータ内容を盗み見る。
- 不正に侵入される
 - 悪意がある第三者が無断で本製品を接続したiOS/Android 端末へアクセスし、
 - 共有フォルダ内の個人情報を取り出す(情報漏洩)等の行為を行われてしまう可能性があります。

本製品はこれらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によって上記に示した様な問題が発生する可能性があります。従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、本製品をご使用前に、必ずセキュリティに関する全ての設定をマニュアルに従って行ってください。なお、本製品の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られる事もありますので、ご理解の上ご使用ください。セキュリティ設定などについては、お客様ご自身で対処できない場合は、ロジテックテクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。当社ではお客様がセキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を充分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

※セキュリティの設定を行わず、または本製品の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティ問題が発生してしまった場合、弊社では、これによって生じた一切の責任を負いかねます。

■電波に関する注意事項

この機器の仕様周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、弊社 テクニカルサポートまでご連絡いただきます。混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)につてご相談してください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

使用周波数帯域	： 2.4GHz
変調方式	： DS-SS 方式、OFDM 方式
想定干渉距離	： 約 40m (障害物のない場合)
周波数変更の可否	： 全体域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能

※本製品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線に直接接続することができません。

※本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ、スマートフォン等を経由し接続してください。

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

<p>お問い合わせの前に…</p> <p>◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。</p> <p>◆弊社 Web サイト (http://www.logitech.co.jp/) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。</p> <p>※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。</p>

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報が確認いただけます。

<p>えれさぼ</p> <p>サポートポータル ELECOM SUPPORT</p> <p>各種機器との設定方法を紹介しています!</p> <p>Q えれさぼ <input type="text"/> <input type="button" value="検索"/></p>	<p>あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!</p> 
---	--

<p>本製品に関するお問い合わせ</p> <p>TEL: 0570-022-022(ナビダイヤル)</p> <p>受付時間 :10:00～19:00 (年中無休)</p>
--

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口 (修理品送付先)

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター (3番窓口)
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00
営業日 : 月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)
※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡ししが確認できる方法(宅配便等)をご利用ください。
※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に關する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
* オンライン保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面に添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積りもりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付控は、大切に保管願います。

<p>データの取り扱いについて</p> <ul style="list-style-type: none">・万一、盗難などにより記録したCD・DVDディスク内にあるお客様の個人情報や消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。 ・CD・DVDディスクは消耗品です。不適切な使用や電気のノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天災地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。 ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。 ・データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

<p>保証規定</p> <p>■保証内容</p> <p>製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。</p> <p>■保証適用外事項</p> <p>保証期間中でも、以下の場合は有償修理となります。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本保証書の提示をいただけない場合。 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。 <p>■免責事項</p> <p>本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について 保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。</p>

<p>ワイヤレスCD録音ドライブ</p> <p>セットアップガイド</p> <p>LDR-PS24GWU3RWH_LDRW-PS24GWU3RWH_SG V01</p> <p>2019年 4月 初版</p> <p> ロジテックINAソリューションズ株式会社</p> <p>© 2019 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.</p>
