

Logitech Mac 用ポータブル DVD ユニット LDR-PSL8U2MSV

セットアップガイド

このたびは、ロジテックの Mac 用ワイヤレス接続対応 USB2.0 ポータブル DVD ドライブをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。別紙の「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」と併せて事前によくお読みください。

ハードウェア仕様

インターフェース	USB2.0 High Speed	
最大データ転送速度	480Mbps (USB2.0 接続 / 理論値)	
対応メディア	12cm DVD/CD ※ 8cmメディアは使用できません。	
環境条件	動作時	温度 10°C~35°C
	相対湿度	20%~80% (但し、結露なき事)
	保管時	温度 -10°C~50°C
	相対湿度	10%~90% (但し、結露なき事)
取り忘れ用イジェクトボタン	あり (Mac で使用中は機能しません)	
アクセス LED	あり (暗めに設定されています)	
設置方向	水平	
外形寸法	148 x 138 x 16mm (本体のみ、突起部を除く)	
質量	260g (本体のみ)	
ディスクローディング方式	スロットローディング	
CPRM	対応※	

※ CPRM 技術で保護されたディスクのワイヤレス接続再生はできません。
※ Mac では CPRM で保護されたメディアは再生できません。

最大書き込み / 読み込み速度

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
※ 8cm ディスクの使用はできません。
※ カードリッジに入った DVD-RAM ディスク (TYPE-2、TYPE-4) は、カードリッジから出して使用してください。

対応ディスク	最大書き込み速度	最大読み込み速度
CD-ROM	-	24 倍速
CD-R、CD-RW	24 倍速	24 倍速
DVD-ROM	-	8 倍速
DVD-RAM	5 倍速	5 倍速
DVD-R +R	8 倍速	8 倍速
DVD-RW +RW	8 倍速、6 倍速	8 倍速
DVD-R +R (2層式含む)	6 倍速	8 倍速

※USB2.0 HighSpeed 接続時の最大速度です。

パッケージ内容の確認

- 製品本体
- USB2.0 ケーブル (約 40cm)
- CD-ROM (Logitech Mobile DVD Player forMac)
- セットアップガイド (本書)
- サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内 (保証書)

各部の名称とはたらき

前面



背面




- ①取り忘れ用イジェクトボタン
本製品にメディアが残っている場合に Mac を起動しなくても USB-AC アダプタへ接続してメディアを排出することができます。
※Mac へ接続時は、Mac OS の仕様により取り忘れ用イジェクトボタンは利用できません。詳しくは「便利な機能」をご参照ください。
- ②アクセス LED
ディスクのアクセス時に緑色に点滅します。
- ③ディスクスロット
ディスクをセットします
- ④USB ポート (Mini-B)
付属の USB2.0 ケーブルを接続します。パソコンに接続する時に使用します。

Mac で使用編

手順 1

Mac に接続する

- ① 付属の USB2.0 ケーブルで本製品とご使用の Mac に接続します。

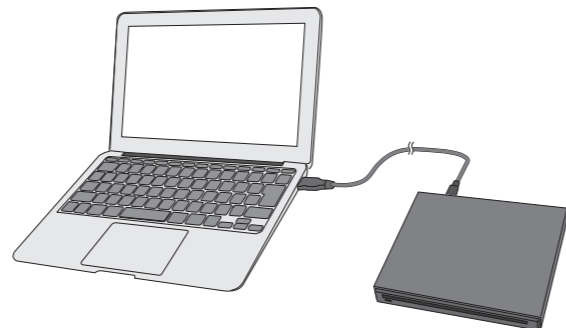

- ② 本製品にメディアをセットするとアクセス LED が緑色に点滅しデスクトップにメディアのアイコンがマウントされます。



- ❗ 本製品は Mac OS X と Android /iOS 端末に専用のソフトウェアをインストールしなければワイヤレス転送はできません。裏面「ワイヤレス接続編」を参照し、ご使用の端末にソフトウェアをインストールしてください。

手順 2

Mac で使ってみる

あらかじめ本製品を Mac に接続しておきます。

DVD ムービーを再生する

DVD ムービーを再生する場合には Mac OS X に付属している DVD プレーヤーを使用します。

※ DVD プレーヤーがディスクを挿入された時ディスクの再生を開始に設定されている場合、自動的にムービーの再生が行われます。この設定は DVD プレーヤーの「環境設定」から変更が可能です。




メディアにデータを書き込む

Mac OS X でメディアへのデータを書き込みは Finder から行います。

- ① ブランクのメディアをセットし Finder で本製品を開きます。
- ② 書き込みを行いたいファイルやフォルダをドラッグ & ドロップし、「ディスクを作成」をクリックします。



- ③ 確認のメッセージが表示されるので、「ディスク名」を入力し、ディスク作成速度を選択して、「ディスクを作成」をクリックします。

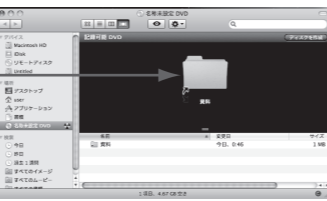

- ④ 書き込みが始まり、ステータスが表示されます。




- ⑤ 書き込みが完了するとデスクトップにアイコンが表示されます。




! Mac から認識されない時は ...

本製品が Mac から認識されない場合、以下の点をご確認ください。

- 本製品にメディアがセットされているかご確認ください。
Mac OS X では外部ディスクにメディアがセットされなければデスクトップにアイコンがマウントされません。
- Finder の環境設定をご確認ください。
タスクバーにある「Finder」から「環境設定」を選択し、「Finder 環境設定」ウィンドウで「CD、DVD、および iPod」にチェックが入っている事をご確認ください。
この部分にチェックが入っていないと、Mac から認識されている場合でもデスクトップにメディアのアイコンが表示されません。
- ご使用の Mac の USB ポートに直接接続してください。
本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

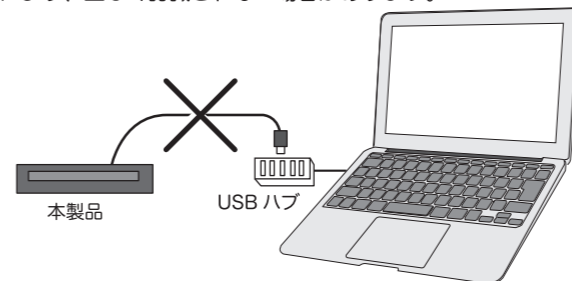

- 接続先の USB ポートを変えてお試しください
Macintosh では通常全ての USB ポートでバスパワーで本製品のご使用が可能です。ご使用の Mac の USB 給電能力の経年劣化等がある場合、接続先のポートをかえる事で認識される事があります。

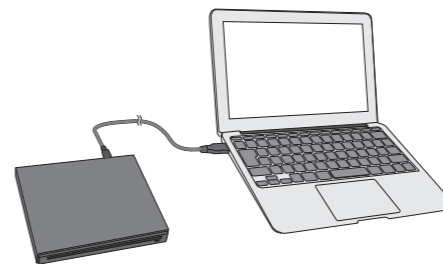

- USB 給電用 Y 字ケーブル (別売) を使用してお試しください
接続先を変えても認識されない場合、ご使用の Mac の USB ポートの給電機能が低下している可能性があります。
外付けのハードディスクやその他の USB 外部接続機器が認識されている場合は、別売の USB 給電用 Y 字ケーブルをお求めください。



製品名: **USB-AAE5DPBK**


別売りのエレコム社製 USB 給電用 Y ケーブルは店頭にてお買い求めください。

便利な機能


■取り忘れ用イジェクトボタン

ディスクの取り忘れの際、Mac を起動する必要がありません。市販の USB-AC アダプタ (別売) に接続してディスクの取り出しが可能です。

1. 付属の USB2.0 ケーブルで本製品と USB-AC アダプタ (市販品) を接続し、USB-AC アダプタを電源コンセントに接続します。
※iPad/iPhone の充電用 AC アダプタもご利用いただけます。

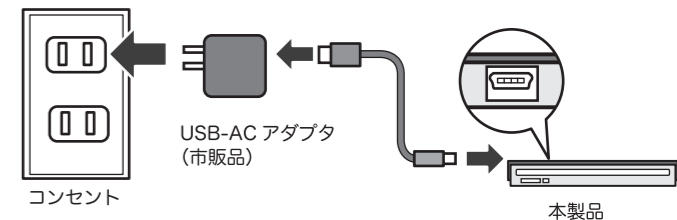

2. 取り忘れ用イジェクトボタンを押しディスクが排出されるのを待ちます。

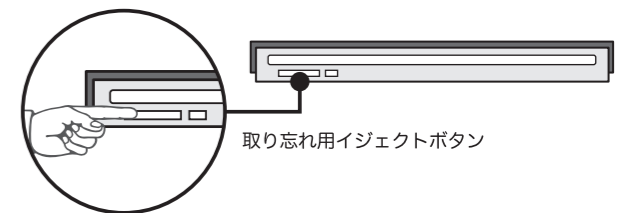

❗ 取り忘れ用イジェクトボタンで排出されない場合

本製品内部へディスクが詰まってしまった場合、内部構造上、取り出すことができません。その際は、修理センターへ修理をご依頼ください。

Windows でご使用の場合

本製品は Windows 環境でもご使用になれますが、その場合別途 DVD 再生・書き込み用のソフトウェアが必要になります。また、本製品は Windows 環境ではワイヤレス接続には対応しておりません。

対応 OS - パソコンの外付けドライブとして使用する場合

Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Windows XP(SP3.0以降)
Windows Vista/7/8/8.1

※ 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。
接続するだけで外付け DVD ドライブとして利用可能です。
Windows 環境は DVD ムービーの再生や、データの書き込みには別途ソフトウェアが必要です。

対応パソコン - パソコンの外付けドライブとして使用する場合

Intel 製 CPU,USB ポートを搭載する Mac
USB ポートを搭載する DOS/V パソコン

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証する物では有りません。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報がご確認いただけます。



えれさぼ 検索

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!




裏面もお読みください

ワイヤレス接続編

本製品は添付の Logitech Mobile DVD Player for Mac を Mac にインストールする事により Mac と接続した本製品内の DVD ビデオをスマートフォン / タブレットからワイヤレス接続で鑑賞することができます。

本書の手順に従い、スマートフォン / タブレットからの DVD の再生のために必要なアプリ (無償) を端末にインストールしご使用ください。

接続イメージ

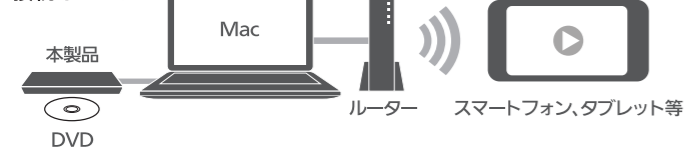

配信側対応 OS

Mac OS X 10.6、10.7、10.8

※日本語 OS に限ります。

配信側対応パソコン

Intel 製 CPU, USB ポートを搭載する Mac

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証する物では有りません。

再生側対応デバイス

iOS 5.0.1 以降
Android 2.3 以降

※CPU にデュアルコア以上を搭載したスマートフォン / タブレット端末が必要になります。
※ワイヤレス環境で DVD を鑑賞する際は、IEEE802.11n での使用を推奨します。
※ワイヤレス接続時は端末と 1 対 1 での接続となります。

手順 1 ソフトウェアのインストール

本製品を使用して Mac OS X 環境からワイヤレス接続で iOS/Android 端末から動画を再生するために Mac OS X 環境に「Logitech Mobile DVD Player for Mac」をインストールします。

1. 付属の USB2.0 ケーブルで本製品をご使用の Mac に接続します。
2. 本製品に付属の「Logitech Mobile DVD Player for Mac」CD-ROM をセットします。
3. Finder の「ファイル」から「新規 Finder ウィンドウ」を開き、デバイス欄に「Logitech DVD」と表示されているディスクをクリックします。「Mobile DVD Player for Mac」というファイルが表示されますので、このファイルをダブルクリックしてください。




4. 「Mobile DVD Player for Mac」のインストーラーが起動します。「続ける」をクリックし、画面の指示に従い、インストールを行ってください。



※インストールの際、「インストーラーの変更を許可するウィンドウが表示されたら、変更権限のあるユーザー名とパスワードを入力します。」

※DVD ムービーの自動再生を無効にするウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックします。

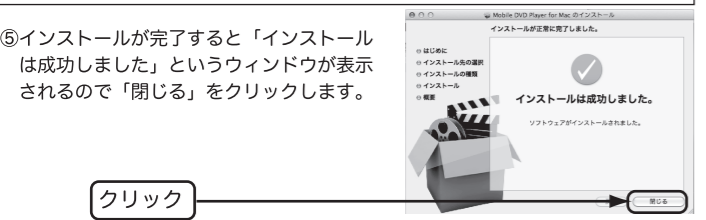

6. アプリケーションフォルダ内に「Logitech Mobile DVD Player for Mac」が追加されます。タスクバー上で「システム起動時に開始」が「はい」に設定されている事をご確認の上ご使用ください。
- ※タスクバーに「Logitech Mobile DVD Player for Mac」のアイコンが表示されない場合は、いったんソフトウェアを起動してください。



手順 2 アプリをインストールする

お使いの機器や OS のバージョン、契約されている携帯電話会社によって、操作や画面 / アイコン等異なる事があります。スマートフォン / タブレットの操作についての詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参照してください。本製品に付属のアプリケーションのインストールおよび操作方法の他は弊社はいかなるサポートも行っておりません。Wi-Fi 設定等でご不明な点がございましたら、お客様が購入された端末や無線 LAN 機器のメーカーにお問い合わせください。

※アプリケーションのアップデート等により、ユーザーインターフェース等が変更になる場合があります。


iOS

iOS 端末で Mac OS X 環境の接続された本製品内の動画を再生するために「Logitech Mobile DVD Player」アプリをインストールします。アプリケーションは App Store から無料でダウンロードできます。

1. App Store から「Logitech Mobile DVD Player」を検索してください。



2. アプリが検出されるのでタップしてインストールしてください。

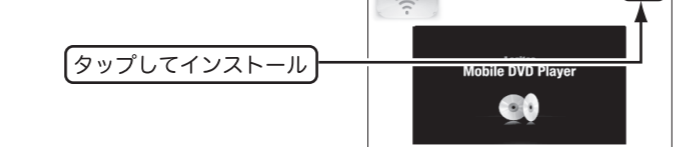

3. インストールが終わるとホーム画面に「Logitech Mobile DVD Player」アプリのアイコンが登録されます。「手順③」を参照して Wi-Fi 接続の設定を行ってください。




Android


Android 端末で Mac OS X 環境の接続された本製品内の動画を再生するために「Logitech Mobile DVD Player」アプリをインストールします。

Android 端末で Mac OS X 環境の接続された本製品内の動画を再生するために「Mobile DVD Player」アプリをインストールします。アプリケーションは Google Play ストアから無料でダウンロードできます。


1. Google Play ストアから「Logitech Mobile DVD Player」を検索してください。



2. アプリが検出されるのでタップしてインストールしてください。

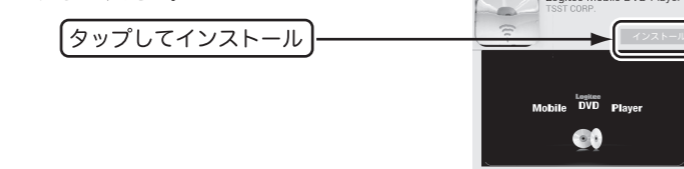

3. インストールが終わるとホーム画面に「Logitech Mobile DVD Player」アプリのアイコンが登録されます。「手順③」を参照して Wi-Fi 接続の設定を行ってください。

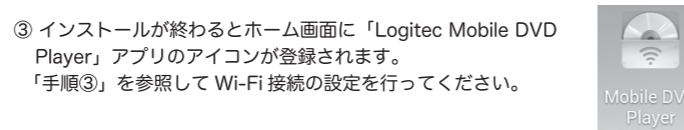


手順 3 Wi-Fi 設定をする

あらかじめ、接続する無線ルーター等の名前 (SSID) とパスワードを確認しておいてください。DVD を視聴する iOS 端末 / スマートフォン / タブレットは、本製品を接続した Mac と同じ無線ルーター等 (SSID) へ接続する必要があります。※インターネット経由では再生できません。

お使いの無線ルーター等の機器によって操作が異なります。Wi-Fi 接続方法の詳細は、お使いの機器の付属の取扱説明書を参照してください。

iOS

1. ホーム画面から「設定」アイコンをタップし、「設定」ウィンドウで「Wi-Fi」をタップします。



※ここでは iOS 7 の画像を元にご説明いたします。

2. 「Wi-Fi」ウィンドウで「Wi-Fi」を「オン」にして、接続する無線 LAN の名前 (SSID) を選択します。



3. 「パスワード入力」ウィンドウで接続する無線 LAN のパスワードを入力して「接続」をタップします。




パスワードの入力は、大文字・小文字の違いを含めて正しく入力してください。

4. 無線 LAN との接続が確立されると、接続した無線 LAN 機器の名前 (SSID) の左側に「✓」マークが表示されます。




Android

1. アプリケーションの一覧から「設定」アイコンをタップし、「設定」ウィンドウ内の「ワイヤレスとネットワーク」で「Wi-Fi」を「ON」にします。




※ここでは Android 4.1.1 の画像を元にご説明いたします。

2. 「Wi-Fi」ウィンドウで「Wi-Fi」を「オン」にして接続する無線 LAN の名前 (SSID) を選択します。

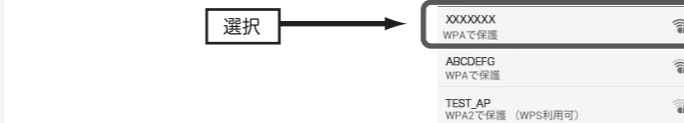

3. 「セキュリティ」ウィンドウで接続する無線 LAN のパスワードを入力して、「接続」をタップしてください。

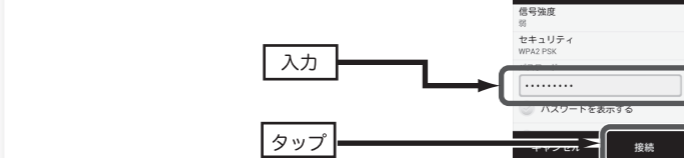

4. 無線 LAN との接続が確立されると、接続した無線 LAN 機器の名前 (SSID) の下側に「接続されました」と表示されます。

※以上で Android 環境での Wi-Fi 設定は完了です。これで Android 端末から本製品を接続したパソコンにアクセスし、使用できます。

手順 4 ワイヤレス接続で使ってみる

Mac 側の設定

あらかじめ本製品に DVD をセットし、ネットワークに接続しておいてください。

1. Apple マークから「システム環境設定」を選択し、「共有」を選択します。




DVD をセットすると AppleDVDPlayer が自動起動してしまう場合、「システム環境設定」から「CD と DVD」を選択し、「ビデオ DVD をセットしたときの動作」を「無視」に設定してください。



スマートフォン / タブレット側の設定

※ワイヤレス接続時は端末と 1 対 1 での接続となります。

1. ホーム画面から「Mobile DVD Player」のアイコンをタップしてアプリを起動します。
2. Logitech Mobile DVD Player が起動し、「Logitech Mobile DVD Player for Mac [xxxxxxxx] (xxxxxxxx は本製品が接続されているパソコン名が表示されます) と表示されている事を確認し、「Logitech Mobile DVD Player for Mac [xxxxxxxx]」をタップします。

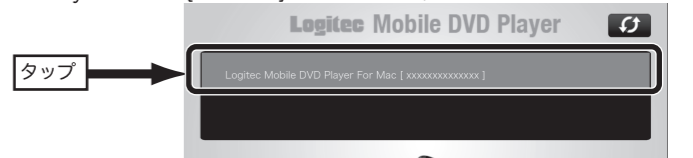

3. 数秒で DVD のワイヤレス再生が開始されます。DVD の再生設定は通常の DVD プレーヤーと同じ様に行えます。下の機能一覧もご参照ください。



●その他の機能

①	ワイヤレス再生の映像解像度の設定を行えます。通信環境の悪い場所等でスムーズに再生する際にご使用ください。解像度は 100%, 50%, 25% に設定できます。また、映像と音声のズレを無くすために自動動機モードを選択した場合は「auto」と表示されます。
②	再生画面の表示をアスペクト比 16:9、4:3、縮小表示の順に切り替えます。(4:3 で制作されている DVD タブレット端末のアスペクト比の設定により初期画面では横に引き伸ばされた状態が表示されることがあります。)
③	※再生している DVD のメインメニューに戻ります。
④	※再生している DVD のフォーマットや解像度、オーディオ情報が確認出来ます。
⑤	左から順に「停止」「前のチャプターに戻る」「再生 / 一時停止」「次のチャプターへスキップする」「ミュート」の操作が行えます。

※再生している DVD のメニュー構成が複雑な場合などは、反応が遅れる場合があります。

Mac 用ポータブル DVD ユニットセットアップガイド

LDR-PSL8U2MSV_SG1 V01

2013年11月 初版 ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2013 Logitech INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.