

LDR-PWB8U2LBK/E_LDR-LPWBW8U2NDB_SG_V01

Logitecポータブル DVD ユニット

LDR-PWB8U2LBK/E・LDR-LPWBW8U2NDB

セットアップガイド

このたびは、ロジテックのUSB2.0ポータブルDVDドライブ ユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。裏面の「取り扱い上のご注意」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- ☐ DVDドライブ本体
- ☐ USB2.0 ケーブル (miniB—Type-A)
- ☒ セットアップガイド (本書)
- ※製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。
- ※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。電力供給が不足する場合は、ACアダプタ (別売) が必要です。別売りACアダプタ「LA-10W5S-10」をご購入ください。

LDR-PWB8U2LBK/E: 書き込みソフト、Power2Goが付属しております

LDR-LPWBW8U2NDB: ソフトは付属していません

LDR-PWB8U2LBK/E

はじめに ～ソフトウェアのダウンロードについて～

ソフトウェアは以下の URL からダウンロード願います。

■CyberLink Media Suite 10 for DVD vol.31

https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-497

※ダウンロードには、インターネット接続環境が必要となります。

CyberLink Media Suite 10 for DVD vol.31 (CyberLink Power 2 Go 8 for DVD) は、インストールの際ソフトウェアのシリアル番号 (プロダクトキー) を入力する必要があります。以下のプロダクトキーを入力願います。

※1台のPCにのみインストールしてご利用いただけます。複数のPCにインストールすることは使用許諾違反です。

※ダウンロード・インストール方法は本紙をご参照ください。

ソフトウェアについて

LDR-PWB8U2LBK/Eでは、DVD/CD書き込み・音楽データの作成ができるソフトウェアをダウンロードしてご利用いただけます。なお、ソフトウェアの詳細い説明はオンラインマニュアルをご参照ください。

■URL

https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/Power2Go_DVD.pdf

Power2Go 8 for DVD

- ※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。
- ※市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。

ソフトウェア Power2Go for DVD 使用上の注意

- ※ソフトウェア「Power2Go8」の詳細な使用方法についてはソフトウェア内の「ヘルプ」ファイルをご参照ください。
- ※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※表示される項目は実際と異なる場合があります。
- ※ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。
- ※DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因になる事があります。

最大書き込み / 読み込み速度

- ※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
- ※ 8cm ディスクも使用可能です。
- ※ 記載速度は USB2.0 に接続した場合です。

対応ディスク	最大書き込み速度	最大読み込み速度
DVD-RAM ※1	5 倍速	5 倍速
M-DISC(DVD) ※2	4 倍速	8 倍速
DVD+R DL 2 層	6 倍速	8 倍速
DVD-R DL 2 層	6 倍速	8 倍速
DVD+R / DVD-R	8 倍速	8 倍速
DVD-RW / DVD+RW	6 倍速 / 8 倍速	8 倍速
DVD-ROM	-	8 倍速
CD-R / CD-RW	24 倍速	24 倍速
CD-ROM	-	24 倍速


- ※1 RAM2 ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。Mac OS でご利用の場合、DVD-RAM への書き込み、読み込みは非対応です。
- ※2 M-DISC について
- 米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。通常の DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。データ書き込みソフトでデータ保存をして頂くだけで、長期間、データの読み込み可能なメディアを作成する事ができます。
- ※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。
- ※M-DISC は別途用意して頂く必要があります。

ハードウェア仕様

インターフェース		USB2.0 High-Speed	
対応メディア		DVD/CD/M-DISC	
環境条件	動作時	温度	10℃～35℃
		相対湿度	20%～80%（但し、結露なき事）
	保管時	温度	-10℃～50℃
		相対湿度	10%～90%（但し、結露なき事）
イジェクトボタン		あり	
アクセス LED		あり	
設置方向		水平	
外形寸法（幅 x 奥行 x 高）		138×133×14mm（本体のみ、突起部を除く）	
質量		230g（本体のみ）	
ディスクローディング方式		トレイ方式	
CPRM		対応 ※	


※CPRM技術で保護されたディスクの複製はできません。

各部の名称とはたらき

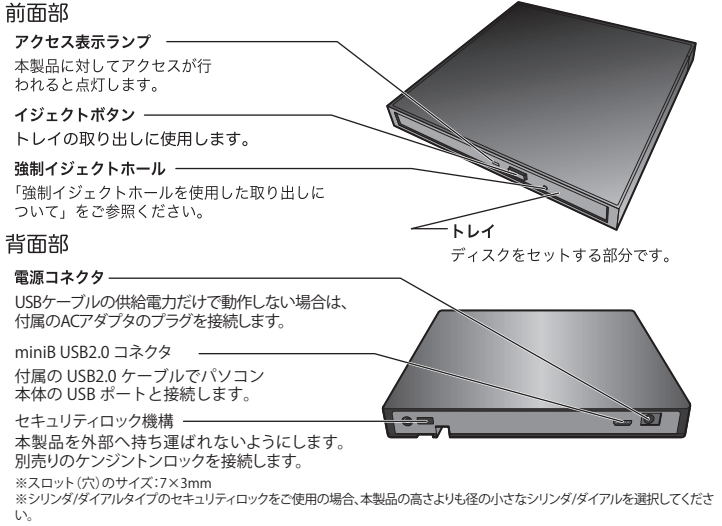

本製品の取り扱いについて


■ディスクのセットと取り出し

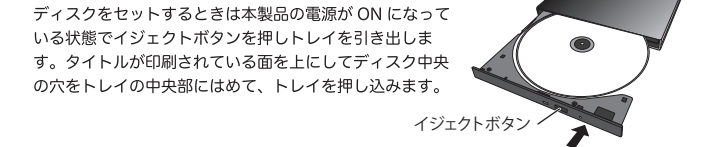

- ※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
- ※ディスクを取り出す際は、本製品が「動作中でないこと」を「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。(パソコン側の操作は必要ありません。)
- Mac OS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しを行ってください。
- ※ディスクの回転が完全に停止してから取り出しを行ってください。
- ※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
- ※その他、ディスクの取り扱い上のご注意は裏面の「取り扱い上のご注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

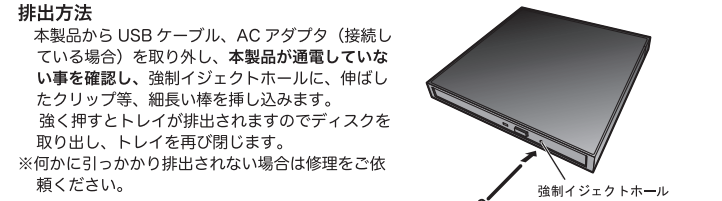

■設置時の注意

- 本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
- また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
- ※ 本製品が「動作している状態」での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ちたり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

準備編

手順 1

パソコンに接続する

Windows 10 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。



- ③ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。



※USB Type-C ポートを持つパソコンには、別売りの Type-C 変換アダプタが必要です。

別売 Type-C 変換アダプタ： USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製)

USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

- ④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD-RW」ドライブとして追加されます。




！ パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

○ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。

本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

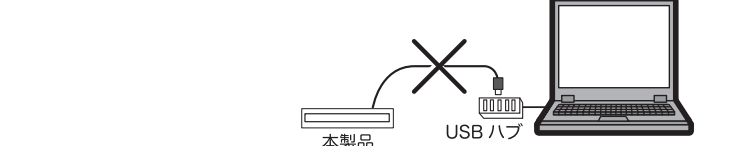


- 接続先の USB ポートを変えてお試しください。ご使用のパソコンの USB ポート給電能力が不足している場合、接続先のポートを変える事で認識される事があります。



！ AC アダプタ (別売) について

お使いのパソコン環境によっては、USBバスパワー供給の不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタが必要です。ACアダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンにUSB接続する前に、電源コンセントにACアダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。

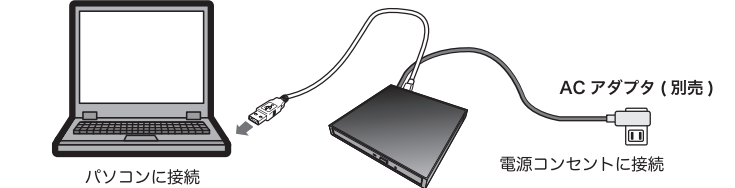

製品名：「LA-10W5S-10」

別売りの AC アダプタは、弊社ウェブサイト「ロジテックダイレクト」よりお求めください。

http://www.pro.logitec.co.jp

- ！
- ・USBバスパワーでご利用中にACアダプタを接続すると接続が一度解除されてから、再度認識されます。
- ・指定のACアダプタ以外使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

手順 2

LDR-PWB8U2LBK/E付属ソフトウェア Power2Go8をインストールする

LDR-LPWBW8U2NDBにはソフトは付属していません

- ①はじめに以下の URL から CyberLink Media Suite をダウンロードしてください。
- https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-497
- ②ダウンロードし「MediaSuite10DVD_vol31_xxxxxxx.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「CyberLinkMediaSuite10DVD_vol31_xxxxxxx.exe」アイコンをダブルクリックします。



- ③インストールファイルの自己解凍が始まります。このプロセスには数分かかる場合があります。
- ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

- ④インストールウィザードが起動し「使用許諾契約」の画面が表示されます。許諾内容をご確認の上、「はい」をクリックしてください。



※プロダクトキー (シリアル番号) は本紙表面の「はじめに ～ソフトウェアのダウンロードとインストールについて～」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。

※この後は画面の指示に従いインストールを行ってください。

■付属ソフトの説明は、下記よりダウンロードをお願いします。

https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/Power2Go_DVD.pdf

システム要件

対応 OS※1	Windows 10 (64/32bit) / Windows 8.1(64/32bit)
対応パソコン	USB Type-A ポート搭載 Windows パソコン
画面解像度	1024 x 768 ピクセル以上
メモリ	1GB(Windows8.1, 10)
CPU	Intel Pentium III 800MHz 以上、AMD Athlon 700MH z 以上
HDD 空き容量	270MB (ソフトウェアインストール時)
その他	Windows Media Player 9 以降が必要

- ※1 対応 OS はいずれも日本語 OS に限りません。
- ※ソフトウェアを使用してディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じ空き容量が追加で必要です。
- ※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコン動作を保証するものではありません。
- ※LDR-PWB8U2LBK/EにはDVD再生・編集用のソフトウェアは付属していません。

体験版ソフトウェアについて

LDR-PWB8U2LBK/Eでは下記の体験版ソフトが付属しています。体験版ソフトウェアはMediaSuite10 for DVD Vol31に組み込まれた形でインストールされます。

CyberLink PowerDirector12 LE (動画編集)

本格的な動画の編集、オリジナルムービーが作成でき、DVDメディアに書き出すことが可能なソフトウェアです。

CyberLink PhotoDirector5 LE (写真編集 / 管理)

幅広いカメラのRAWファイル形式に対応した写真管理ツールです。レタッチ、補正やエフェクト機能を使用して写真編集が可能です。

※体験版はご使用いただける機能が限られております。全ての機能をご使用になりたい場合は、有償でアップグレードする必要があります。

Macでご利用の場合

- ・本製品はMacOSX 10.5以降、Intel製CPUおよびApple Silicon (M1)、USBポートを搭載する次のMacでご利用いただけます。
- macOS Big Sur (11.0)、macOS Catalina (10.15)、macOS Mojave (10.14)、macOS High Sierra (10.13)、macOS Sierra (10.12)、Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5
- ただし、ダウンロードいただけるソフトウェアはmacOSではご利用いただけません。
- ・DVDの再生や書き込みには市販のソフトウェアまたはmacOSに搭載されている機能をご使用ください。
- ・macOSでは、デジタル放送で録画したディスク(CPRM)の再生は行えません。また、DVDレコーダーで録画したディスクの編集 (VR) はできません。
- ・macOSでご利用の場合は、DVD-RAMへの書き込み、読み込みには対応していません。
- ・Type-Cポートを搭載しているMacには、別途Type-C変換アダプタが必要です。


裏面もお読みください

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

図記号の説明

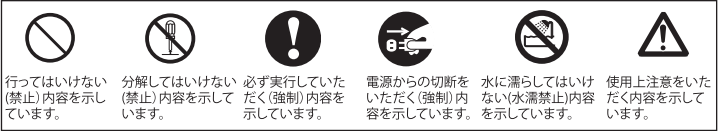

本紙に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジックテクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、ACアダプタ等を抜いて、ロジックテクニカルサポートにご相談ください。
- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。
データが消失したり、故障の原因となります。
- 異物を入れないでください。
コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルやACアダプタを抜き、ロジックテクニカルサポートにご相談ください。
- 分解・改造しないでください。
自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。
- USB接続ケーブルやACアダプタを傷つけないでください。
USB接続ケーブルやACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。
- ACアダプタを接続する時は、USBケーブルを取り外し本体の電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 不安定な場所に置かないでください。
ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。
- 指定のACアダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因となります。
- 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。
本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
- 水場で使用しないでください。
浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。
電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になります。
- 本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。
本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの読み込みや書き込みを行います。この光線が直接目にあたり、視力障害を起こす恐れがありますので、本製品の起動中に内部のをぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。
- USB接続ケーブル、ACアダプタの抜き差しには注意してください。
 - USB接続ケーブル、ACアダプタを差しこむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。
 - 休憩や旅行などで長時間ご使用にならない時は、USB接続ケーブル、ACアダプタを取り外してください。
 - ACアダプタは使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因になります。
 - USB接続ケーブル、ACアダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手でうろうと感電の原因になります。
- 電源プラグの接触不良やトラッキング。
ACアダプタを使用時は次のようにならないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。
 - コード類は根元までしっかり差し込んでください。
 - コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り差し込んでください。
- 濡れた手で触らないでください。
本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。
- 装置の上に物を置かないでください。
本製品の上に重いものや、水のいった容器類、または虫ビン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。
- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。
- 日本以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

- 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手が届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。
- ACアダプタを使用の場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたるところでは、使用しないでください。
感電の原因になります。
- 熱源の近くでは使用しないでください。
火災や故障の原因となります。
- 記録中に振動を与えないでください。
機器やディスクの故障の原因になります。
- ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてて使わないでください。
機器やディスクの故障の原因になります。
- レンズに触らないでください。
故障の原因になります。
- ディスクトレイに手を挟まれないよう注意してください。
ケガの原因になります。とくに小さいお子様にはご注意ください。
- ディスクトレイの前に物を置かないでください。
トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因になります。
- 結露した状態で使わないでください。
寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。
- USB接続ケーブル、ACアダプタのコードは、必ず伸ばした状態で使用してください。
束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。
- コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。
また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。
- USB接続ケーブル、ACアダプタのコードは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル皮膜が破れ、接続機器などの故障の原因になります。
- 本製品の稼働中にACアダプタやUSB接続ケーブルを抜かないでください。データの損失や故障の原因になります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
- メディアの取扱いについて
本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついていたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用するご故障の原因となります。
- 電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。
- 本製品を使用しない場合は、USB接続ケーブル、ACアダプタを抜いておいてください。
- 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。
本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。
本製品で交換や保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権利権者本人の許諾無く使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

本製品はクラス 1 レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

その他の注意事項

■設置時のご注意

- 本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください (故障の原因になります)。

■移動・輸送時のご注意

- 本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外しておいてください。
トレイを閉じておくことも忘れないでください。
- 本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。

■レンズ・ディスクのお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- 長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きができなくなる恐れがあります。
使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約1年に一度お手入れすることをお勧めします。

■本機表面のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- 汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤 (中性) を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

■トレイ部のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -

- トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

■使用するとき

- トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。
- トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
- 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください (磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。
- 本製品が結露した状態で使用しないでください。
寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着 (結露)、誤動作、故障の原因になります。
- 難溶性の殺虫剤などがからないようにしてください (外装ケースの変形や、塗装がはげる原因になります)。
- 隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは2m以上離さず、コンセントを別にしてください。

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…


- ◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。

- ◆ 弊社 Web サイト (<http://www.logitec.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※ 問題が解決しない場合は、ロジックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。
また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報がご確認いただけます。

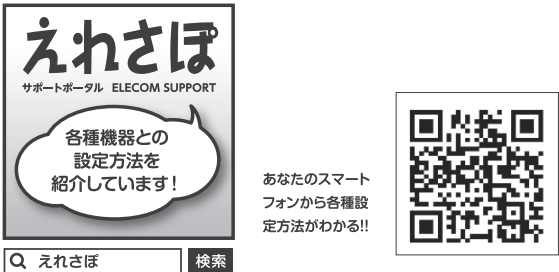

製品本体に関するお問い合わせ ロジック テクニカルサポート

TEL: 0570-022-022 (ナビダイヤル)
受付時間 :10:00～19:00 (年中無休)

ソフトウェアに関するお問い合わせについて

LDR-PWB8U2LBK/Eのみに対応しております。

※ソフトウェアのお問い合わせは CyberLink 社へお願いします。

お問い合わせ先名称：サイバーリンクカスタマーサポート

電話番号： 0570-080-110 (ナビダイヤル)
03-5205-7670 (PHS/一部 IP 電話から)
受付時間： 月曜～金曜：10:00～13:00、14:00～17:00
(土・日・祝日・特別休業日を除く)

電子メールでの受付：
＜お問合せ専用 Web フォーム＞
<http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/contact-support.jsp>
ホームページ：
<http://jp.cyberlink.com/support/index.html>

本書の著作権は、ロジック INA ソリューションズ株式会社が所有しています。
本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジックテクニカルサポートまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。
Mac、macOS、Mac OS は Apple Inc. の商標です。
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

データの取り扱いについて

- ・万一、盗難などにより記録した DVD ディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な措置を講じておくようお願いいたします。
- ・DVD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電気のノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・データの消失については、いかなる運用携帯にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口 (修理品送付先)

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター (3 番窓口)
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00
営業日 : 月曜日～金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)
※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
修理依頼書のダウンロードも可能です。
※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法 (宅配便等) をご利用ください。
※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外には承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。
これらのサービスは対象製品が限定されています。
また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。
詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先 (ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱 (本製品の梱包箱、梱包材を推奨します) 等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

保証規定

■保証内容

弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または同等品への交換を致します。

■無償保証範囲

- 以下の場合は、保証対象外となります。
 - (1) 本製品購入の際の証明書 (レシート、納品書等/以下「購入証明」と表記) と、本製品をご提出頂けない場合。
 - (2) 購入証明など販売店・購入年月日の記載あるものをご提示いただけない場合。
 - (3) 購入証明に、偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による本製品の改造、分解、修理が行われている場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、及びご注意に反するお取扱いによって生じた故障、破損の場合。
 - (7) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (8) 本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (9) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (10) その他、無償修理または交換が認められない合理的事由が認められた場合。

■修理規定

1. 修理のご依頼は、購入証明を本製品に添えてお買い上げの販売店にお持ち頂くか、弊社修理センターに送付してください。
2. 弊社修理センターへご送付頂く場合の送料はお客様ご負担となります。また、ご送付頂、修理前、梱包の上、紛失防止のため譲渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用下さい。尚、弊社では運送中の製品の破損及び紛失については一切の責任を負いかねます。
3. 弊社修理センターへご送付頂く場合、必ず「お客様のご連絡先 (ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にして本製品に添付して下さい。
4. 保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示の上、本製品に添付して下さい。
5. ご送付頂く際の送付状況は大切に保管下さい。
6. 修理、もしくは同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
7. 有償・無償に関わらず、修理等により交換された本製品またはその部品等は返却致しかねます。
8. 記録メディア・ストレージ製品において、弊社修理センターにてドライブ交換、製品交換を実施した際にはデータの保全を行わず全て初期化致します。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取って頂きますようお願い致します。
9. 本規定における「故障」とは、本製品が本製品の仕様のとおり機能しないことをいいます。外観損傷 (本製品の傷や破損) については、保証対象外となりますので、外観損傷に対する修理・修繕は行いません。

■免責事項

この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。日本国外ではその国の法律・規制により使用ができない、もしくは罰せられることがあります。弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について保証するものではありません。直接および間接の損害について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

ポータブルDVDユニット セットアップガイド

LDR-PWB8U2LBK/E_LDR-LPWBW8U2NDB_SG V01

2020年12月 初版

ロジック INAソリューションズ株式会社
© 2020 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.