

初期設定をしましょう

※ご利用の機種や OS のバージョンによって、操作が異なることがあります。スマートフォン / タブレットの操作についての詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参照してください。

Step 1 アプリをインストールしましょう

iOS でご使用になる場合

- ① App Store に移動します。
- ② ストア内で次のアプリを検索してください。
・ CD レコミュージック



- ③ 画面の指示にしたがいインストールしてください。

Android でご使用になる場合


- ① Google Play ストアに移動します。
- ② ストア内で次のアプリを検索してください。
・ CD レコミュージック




- ③ 画面の指示にしたがいインストールしてください。

Step 2 DVD を電源と接続しましょう

- ① 付属の USB-AC アダプタに USB-DC Jack ケーブルを接続します。

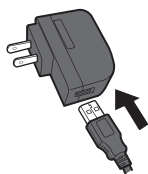

- ② AC アダプタのプラグをコンセントに接続し、USB-DC Jack ケーブルの電源コネクタを本製品に接続します。

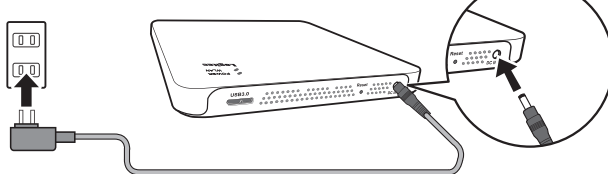

- ③ LDR-SM2WURWH / LDR-LSM2WWURDWH の場合 POWER LED が緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス LED が緑色に点灯します。

LDR-SM5WURWH の場合 POWER LED が緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス LED が屋内モード (5GHz) 選択時には青色に、屋外モード (2.4Ghz) 選択時には緑色に点灯します。

Step 3 ワイヤレスでお手持ちのスマートフォンやタブレットと接続しましょう

- ① LDR-SM5WURWH の場合は、底面のモード切替スイッチで接続モードを「屋内」または「屋外」モードから選択し、本製品底面ラベルの下部に記載されている以下の情報を確認し、選択したモードの SSID を確認してください。

※LDR-SM2WURWH、LDR-LSM2WWURDWH では、モード切替スイッチはありません。また、SSID: logitecdvd-2G-xxxxxx のみが記載されています。

SSID: logitecdvd-2G-xxxxxx (x は任意の 6 桁の英数字) (屋内・屋外モード選択時)
SSID: logitecdvd-5G-xxxxxx (x は任意の 6 桁の英数字) (屋内モード選択時)

暗号キー: XXXXXXXXXXXX 大文字の英数字 12 文字 (共通)

※ラベルには SSID、暗号キーの他に、シリアル番号 (S/N) や MAC アドレス (MAC) が記載されています。

LDR-SM5WURWH にて周波数を「屋内モード」に設定した場合、屋外では使用しないでください。「屋内モード」(5GHz 帯) の W52(36.40.44.48ch) は法令により屋外で使用することは禁止されています。本製品を屋外で使用する場合は「屋外モード」(2.4GHz 帯) をご使用ください。

- ② スマートフォン / タブレットの Wi-Fi 設定を変更します。

iOS でご使用になる場合

1. 「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップします。
2. 「Wi-Fi」を「オン」にします。



3. 一覧から ① で確認した SSID をタップします。
4. ① で確認した暗号キーを入力し「接続」をタップします。




※LDR-SM5WURWH の場合は屋内・屋外モード、屋内モード選択によって表示が異なります。上の画面は屋内・屋外モード選択時の例です。


● 暗号キーの入力は、ラベルの記載をよく確認のうえ、正しく入力してください。

Android でご使用になる場合

1. メニューから「設定」をタップし、「無線とネットワーク」内の Wi-Fi をタップします。
2. 「Wi-Fi」をタップして ON にします。



3. 「Wi-Fi」ネットワークから ① で確認した SSID をタップします。
4. ① で確認した暗号キーを入力し「接続」をタップします。

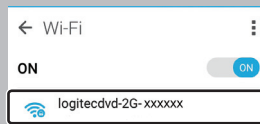

※LDR-SM5WURWH の場合は屋内・屋外モード、屋内モード選択によって表示が異なります。上の画面は屋内・屋外モード選択時の例です。

● 暗号キーの入力は、ラベルの記載をよく確認のうえ、正しく入力してください。

DVD ドライブ本体を利用する際には、毎回 Wi-Fi 接続を行ってください。

DVD ドライブの電源をオフにした場合や、DVD ドライブの Wi-Fi の圏外に出た場合には、Wi-Fi 接続が切断されますのでご注意ください。

お使いのスマートフォン / タブレットによっては Wi-Fi 接続中にインターネットに接続できなくなる場合がございます。その場合は本 DVD ドライブをルーターと接続することで、インターネット接続を行うことが可能です。設定方法については「アプリ活用ガイド」をご参照ください。スマホ・タブレットは DVD ドライブ経由でルーターに接続されます。



これで DVD ドライブを使用する準備ができました。このあとはオンラインの「セットアップガイド」「アプリ活用ガイド」を参照し、CD のリッピングや再生をお楽しみください。

<セットアップガイド>



<アプリ活用ガイド CD レコミュージック>

