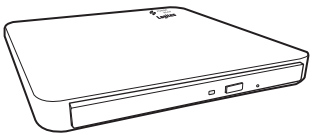




セットアップガイド

このたびは、ロジテックのスマートフォン・タブレット用CDレコーダをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドではパソコンへの接続と取り扱い上の注意事項について説明しています。
製品同梱の「クイックガイド」、オンラインマニュアルの「アプリ活用ガイド」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

☐ 製品本体	☐ USB-AC アダプタ (LA-10W5U-02)
	
☐ クイックガイド 1 枚	☐ USB-DC Jack ケーブル (約 1m)
	


ハードウェア仕様

インターフェース			USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB2.0
対応メディア			DVD/CD
環境条件	動作時	温度	5℃～35℃ ※1
		相対湿度	20%～80%（但し、結露なき事）
	保管時	温度	-10℃～50℃
相対湿度		10%～90%（但し、結露なき事）	
イジェクトボタン			あり
アクセス LED			あり
設置方向			水平
外形寸法			155x161x 17.5mm（本体のみ、突起部を除く）
質量			330g（本体のみ）
ディスクローディング方式			トレイ方式
無線 LAN 規格			
規格		IEEE802.11n/g/b ※2 IEEE802.11ac/n/a/g/b ※3	
周波数		2.4GHz 帯 ※2 5GHz 帯 ※3	
チャンネル		1-13ch ※2 2.4Ghz 帯：1-13ch、5Gh 帯：W52 (36,40,44,48ch) ※3	
セキュリティ		WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)	
適合規格		電波法 工事設計認証取得、RoHS 指令準拠 電安法（AC アダプタ）	
付属 USB-AC アダプタ			
入力電圧		AC100V-240V	
出力電圧 / 定格出力電流		5V/2A	

※1 35℃を超える環境では使用しないでください。故障の原因となり、正常に動作できない場合があります。
※2 LDR-SM2WURWH / LDR-LSM2WWURDWH の場合
※3 LDR-SM5WURWH の場合

対応 OS

iOS、iPadOS、Android
※最新の対応情報は以下の QR コードか URL よりご確認ください。
※対応 OS を搭載したスマートフォン/タブレットでも、ご利用の機種によっては使用できない場合や、機能が制限される場合がございます。

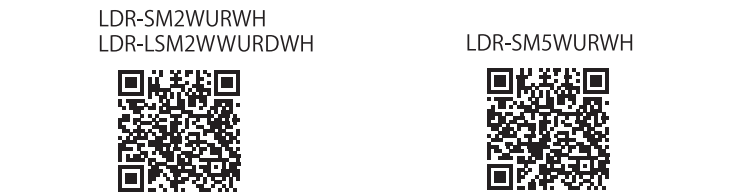


<https://logitec.co.jp/products/rd/d002.html> <https://logitec.co.jp/products/rd/d001.html>

対応メディア

対応ディスク	CD 録音	CD 作成	CD 再生	音楽データバックアップ
CD-ROM	○	X	○ ※3	-
CD-R、CD-RW	X ※1	○ ※2	○ ※3	○
DVD-ROM	-	-	-	-
DVD-RAM	-	-	-	X
DVD-R、DVD-RW	-	-	-	○
DVD+R、DVD+RW	-	-	-	X
DVD-R-R (2層)	-	-	-	X
DVD-R+R (2層)	-	-	-	X

※1 音楽 CD をバックアップした CD-R や CD-RW などは、連続複製防止システム (SCMS) が働くため録音できません。
※2 書き込み可能な CD-R/RW には音楽用途のメディアをご利用ください。
※3 CD-DA フォーマットで記録された音楽 CD の再生に対応しています。WMA、MP3 等のファイルを記録したデータ CD は再生できません。

各部の名称とはたらき

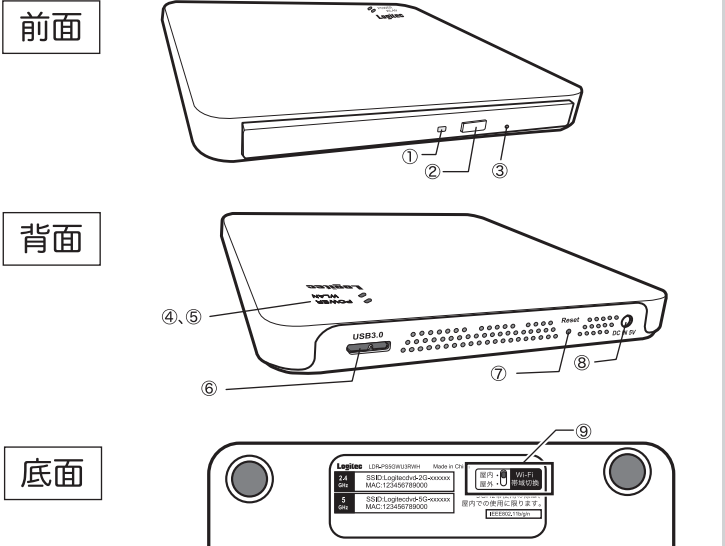

①アクセス LED	ディスクのアクセス時に緑色に点滅します。
②イジェクトボタン	ディスクトレイからメディアを取り出す際に使用します。
③強制イジェクトホール	ディスクを強制的に排出する際に使用します。本製品の電源が OFF の状態でご使用ください。使い方についてはこの後の「強制イジェクトホールを使用した取り出しについて」をご参照ください。
④ワイヤレス LED (緑色・青色)	点灯時: ワイヤレスで利用可能な状態です。 点滅時: データ転送中または準備中です。 LDR-SM2WURWH/LDR-LSM2WWURDWH の場合 POWER LED が緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス LED が緑色に点灯します。 LDR-SM5WURWH の場合 POWER LED が緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス LED が屋内モード (5GHz) 選択時には青色に、屋外モード (2.4GHz) 選択時には緑色に点灯します。
⑤ POWER LED (緑色)	本製品の電源が ON になると点灯します。
⑥ USB ポート	別売の USB ケーブルを使用し PC と直接接続する際に使用します。
⑦ RESET スイッチ	約 5 秒間、POWER LED が点滅するまで長押しすると全ての設定を工場出荷時の設定へ戻すことが出来ます。
⑧電源コネクタ	付属の AC アダプタを使用して電源供給を受けます。
⑨接続周波数帯切替えスイッチ	本製品の接続周波数を屋内 (5GHz) と屋外 (2.4GHz) に切替える際に使用します。ご使用の電波環境に応じて切り替え願います。 ※ LDR-SM2WURWH、LDR-LSM2WWURDWH にはモード切替スイッチはありません。また、SSID:logitecdvd-2G-xxxxxx のみが記載されます。

 LDR-SM5WURWH にて周波数を「屋内モード」に設定した場合、屋外では使用しないでください。
「屋内モード」(5GHz 帯) の W52(36.40.44.48ch) は法令により屋外で使用することは禁止されています。
本製品を屋外で使用する場合は「屋外モード」(2.4GHz 帯) をご使用ください。

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは、本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押し、トレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。



※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でない事を「アクセス LED」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。
※ディスクの回転が完全に停止してから、ディスクを取り外してください。
※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面の「取り扱い上のご注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法
本製品から USB DC ジャックケーブル (接続している場合) を取り外し、**本製品が通電していない事を確認し**、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を挿し込みます。
強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。



 **強制イジェクトは本製品に電源が入っていない状態で行ってください。**

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
※本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクの破損の原因となります。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

■スマートフォン・タブレットへの接続について

本製品と、スマートフォン・タブレットを接続するための初期設定、アプリのインストール方法に関しては、製品に同梱の「クイックガイド」をお読みください。また、アプリの使用方法に関しては、オンラインの「アプリ活用ガイド」をご参照ください。




パソコンに接続する

※付属の AC アダプタを電源コンセントに必ず接続してから、パソコンへ USB 接続をしてください。
※本製品には、パソコン接続用の USB ケーブルを付属しておりません。
パソコンでご使用の際は、パソコンの USB ポートに合わせ、別途 USB ケーブルをご用意ください。

Windows 10 の場合


- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ②「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。
- ③電源コンセントに付属の AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタにつないでください。
- ④ USB ケーブル*で本製品をご使用のパソコンに接続します。

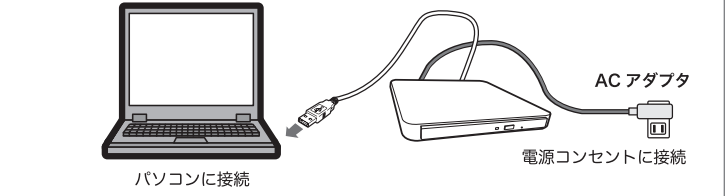

※ 本製品には、パソコン接続用の USB ケーブルを付属しておりません。パソコンの USB ポートに合わせ、別途 USB ケーブルをご用意ください。

- ⑤「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD RW」ドライブとして追加されます。


Windows 8.1 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② タスクバーにある Windows アイコンを右クリックします。
- ③ 開いたメニューより、「エクスプローラ」を選択します。
- ④ エクスプローラの左欄にある「PC」または「コンピュータ」を選択します。
- ⑤ 電源コンセントに付属の AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタにつないでください。
- ⑥ USB ケーブル*で本製品をご使用のパソコンに接続します。
※ 本製品には、パソコン接続用の USB ケーブルを付属しておりません。パソコンの USB ポートに合わせ、別途 USB ケーブルをご用意ください。
- ⑦ 本製品が自動的に認識され「デバイスとドライブ」欄に本製品のアイコンが「DVD RW」ドライブとして追加されます。

！ パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

- ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。
本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。
USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

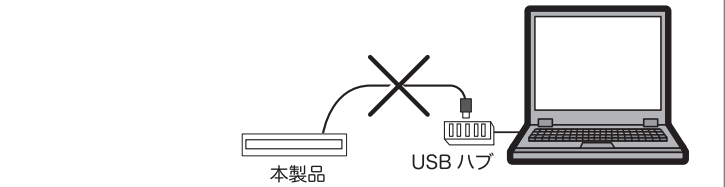

- 接続先の USB ポートを変えてお試しください。
接続先のポートを変える事で認識される事があります。



