

初期設定をしましょう

※ご利用の機種や OS のバージョンによって、操作が異なることがあります。スマートフォン / タブレットの操作についての詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参照してください。

Step 1 アプリをインストールしましょう

iOS でご使用になる場合

- ① App Store に移動します。
- ② ストア内で次のアプリを検索してください。
 - ・ CD レコミュージック
 - ・ Logitech Wireless DVD Player
- ③ 画面の指示にしたがいインストールしてください。




Android でご使用になる場合

- ① Google Play ストアに移動します。
- ② ストア内で次のアプリを検索してください。
 - ・ CD レコミュージック
 - ・ Logitech Wireless DVD Player
- ③ 画面の指示にしたがいインストールしてください。




Step 2 DVD を電源と接続しましょう

- ① 付属の USB-AC アダプタに USB-DC Jack ケーブルを接続します。

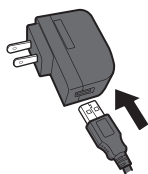

- ② AC アダプタのプラグをコンセントに接続し、USB-DC Jack ケーブルの電源コネクタを本製品に接続します。

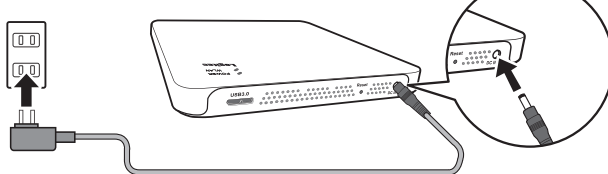

- ③ POWER LED が緑色に点灯し、ワイヤレス接続の準備が整うとワイヤレス LED が屋内モード (5GHz) 選択時には青色に、屋外モード (2.4GHz) 選択時には緑色に点灯します。

Step 3 ワイヤレスでお手持ちのスマートフォンやタブレットと接続しましょう

- 1 本製品底面のモード切替スイッチで接続モードを「屋内」または「屋外」モードから選択し、本製品底面ラベルの下部に記載されている以下の情報を確認し、選択したモードの SSID を確認してください。

SSID: logitecdvd-2G-xxxxxx (x は任意の 6 桁の英数字) (屋内・屋外モード選択時)

SSID: logitecdvd-5G-xxxxxx (x は任意の 6 桁の英数字) (屋内モード選択時)

暗号キー: XXXXXXXXXXXX 大文字の英数字 12 文字 (共通)

※ラベルには SSID、暗号キーの他に、シリアル番号 (S/N) や MAC アドレス (MAC) が記載されています。

⚠ 周波数を「屋内モード」に設定した場合、屋外では使用しないでください。「屋内モード」(5GHz 帯) の W52(36.40.44.48ch) は法令により屋外で使用することは禁止されています。本製品を屋外で使用する場合は「屋外モード」(2.4GHz 帯) をご使用ください。

- 2 スマートフォン/タブレットの Wi-Fi 設定を変更します。

iOS でご使用になる場合

1. 「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップします。
2. 「Wi-Fi」を「オン」にします。



3. 一覧から 1 で確認した SSID をタップします。
4. 1 で確認した暗号キーを入力し「接続」をタップします。




※上の画面は屋内モード選択時の例です。屋外モードを選択した場合、SSID は「logitecdvd-2G-xxxxxx」と表示されます。


⚠ 暗号キーの入力は、ラベルの記載をよく確認のうえ、正しく入力してください。

Android でご使用になる場合

1. メニューから「設定」をタップし、「無線とネットワーク」内の Wi-Fi をタップします。
2. 「Wi-Fi」をタップして ON にします。



3. 「Wi-Fi」ネットワークから 1 で確認した SSID をタップします。
4. 1 で確認した暗号キーを入力し「接続」をタップします。



※上の画面は屋内モード選択時の例です。屋外モードを選択した場合、SSID は「logitecdvd-2G-xxxxxx」と表示されます。

⚠ 暗号キーの入力は、ラベルの記載をよく確認のうえ、正しく入力してください。

DVD ドライブ本体を利用する際には、毎回 Wi-Fi 接続を行ってください。

DVD ドライブの電源をオフにした場合や、DVD ドライブの Wi-Fi の圏外に出た場合には、Wi-Fi 接続が切断されますのでご注意ください。

お使いのスマートフォン / タブレットによっては Wi-Fi 接続中にインターネットに接続できなくなる場合がございます。その場合は本 DVD ドライブをルーターと接続することで、インターネット接続を行うことが可能です。設定方法については「アプリ活用ガイド」をご参照ください。スマホ・タブレットは DVD ドライブ経由でルータに接続されます。



これで DVD ドライブを使用する準備ができました。このあとはオンラインの「セットアップガイド」「アプリ活用ガイド」を参照し、CD のリッピングや再生、DVD の再生をお楽しみください。

<セットアップガイド>



<アプリ活用ガイド
CD レコミュージック>



<アプリ活用ガイド
Logitech Wireless
DVD Player>



「Logitech Wireless DVD Player」 シリアル番号のご案内

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
本製品添付のアプリ「Logitech Wireless DVD Player」では、初回に
シリアル番号の入力が必要となります。

「Logitech Wireless DVD Player」の初回起動時に、シリアル番号の
入力画面が表示されます。

下記のシリアル番号を入力してください。

XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

※「-」ハイフンは入力しません。

■ 注意事項

- ・シリアル番号は30桁の大文字の半角英数字です。
- ・シリアル番号は第三者に開示しないでください。
- ・「Logitech Wireless DVD Player」を一度削除し、再インストールした場合は、再度シリアル番号の入力が必要です。
- ・本紙は大切に保管してください。紛失された場合、シリアル番号の再発行はできません。

Logitech

<http://www.logitech.co.jp/>