

初期設定をしましょう

※ご利用の機種や OS のバージョンによって、操作が異なることがあります。スマートフォン / タブレットの操作についての詳細は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参照してください。

Step 1 アプリをインストールしましょう

- ① Google Play ストアに移動します。
- ② ストア内で次のアプリを検索してください。
 - ・ CD レコミュージック



- ③ 画面の指示にしたがいインストールしてください。

Step 2 Android 端末への接続


- 1 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続し、電源コンセントに AC アダプタのプラグを接続します。

- 2 付属の USB ケーブルで本製品をご使用の Android 端末に接続します。

接続すると、「CD レコミュージック」が自動起動します。

ご使用環境によっては「USB デバイス用アプリを選択」が表示される場合があります。その場合は「CD レコミュージック」を選択し、必要に応じて「常時」をタップしてください。

自動起動しない場合は、Step 1 でインストールした「CD レコミュージック」を選択してアプリを起動してください。

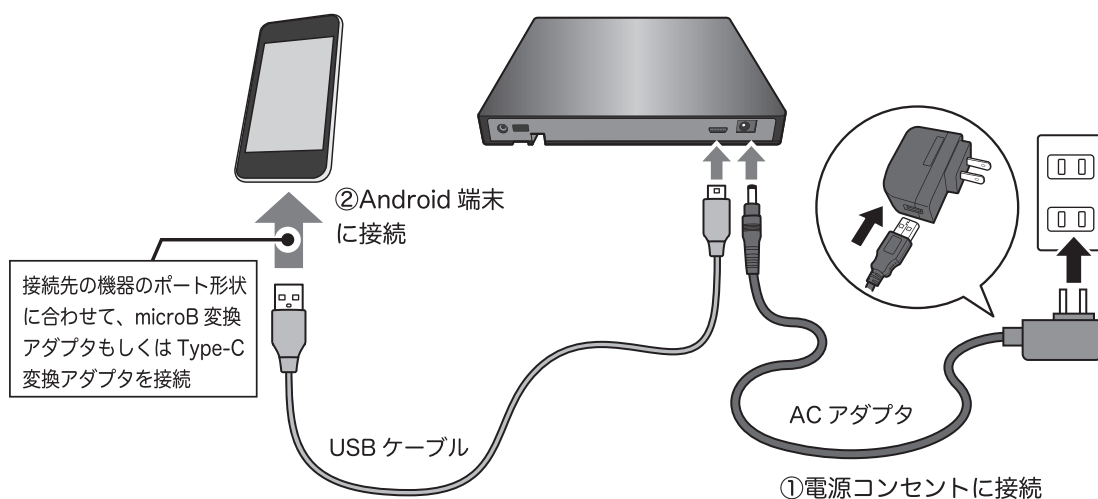

※必ず本製品の DVD ドライブ (LDR-SM8URBK / LDR-SM8URWH / LDR-LSM8WURDBK) をご使用ください。他社製の DVD ドライブでは動作しません。

※CD レコに LDR USB Device へのアクセスを許可しますか? のメッセージが表示される場合は、LDR USB Device を接続している場合は常に CD レコを起動するにチェックを入れ、「OK」をタップしてください。



これで DVD ドライブを使用する準備ができました。

このあとはオンラインの「セットアップガイド」「アプリ活用ガイド」を参照し、CD のリッピングや再生をお楽しみください。

< セットアップガイド >



< アプリ活用ガイド
CD レコミュージック >

