

セットアップガイド

このたびは、ロジテックのスマートフォン・タブレット用CDレコーダをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドではパソコンへの接続と取り扱い上の注意事項について説明しています。
製品同梱の「クイックガイド」、オンラインマニュアルの「アプリ活用ガイド」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

☐ 製品本体	☐ USB-AC アダプタ (LA-10W5U-02)
☐ miniB to Type-A USB ケーブル (約 1m)	☐ Type-A to Type-C 変換アダプタ
☐ Type-A to microB 変換アダプタ (約 10cm)	☐ USB-DC Jack ケーブル (約 1m)
☐ クイックガイド	1 枚
! ※付属のケーブルを使用して Android 端末を充電することはできません。	

ハードウェア仕様

インターフェース			USB2.0 High Speed
最大データ転送速度			480Mbps (USB2.0 接続 / 理論値)
対応メディア			DVD/CD
環境条件	動作時	温度	10℃～ 35℃
		相対湿度	20% ～ 80% (但し、結露なき事)
	保管時	温度	-10℃～ 50℃
		相対湿度	10% ～ 90% (但し、結露なき事)
イジェクトボタン			あり
アクセス LED			あり
設置方向			水平
外形寸法			138 x 133 x 14mm (本体のみ、突起部を除く)
質量			230g (本体のみ)
ディスクローディング方式			トレイ方式
付属 USB-AC アダプタ			
入力電圧			AC100V-240V
出力電圧 / 定格出力電流			5V/2A

対応 OS

Android

※最新の対応情報は右の QR コードか以下の URL よりご確認ください。

※対応 OS を搭載したスマートフォン / タブレットでも、ご利用の機種によっては使用できない場合や、機能が制限される場合がございます。



<http://logitec.co.jp/products/rd/d004.html>

対応メディア


対応ディスク	CD 録音	CD 作成	CD 再生	音楽データバックアップ
CD-ROM	○	X	○ ※3	-
CD-R、CD-RW	X ※1	○ ※2	○ ※3	○
DVD-ROM	-	-	-	-
DVD-RAM	-	-	-	X
DVD-R、DVD-RW	-	-	-	○
DVD+R、DVD+RW	-	-	-	X
DVD-R -R (2層)	-	-	-	X
DVD-R +R (2層)	-	-	-	X

※1 音楽 CD をバックアップした CD-R や CD-RW などは、連続複製防止システム (SCMS) が働くため録音できません。
※2 書き込み可能な CD-R/RW には音楽用途のメディアをご利用ください。
※3 CD-DA フォーマットで記録された音楽 CD の再生に対応しています。WMA、MP3 等のファイルを記録したデータ CD は再生できません。

各部の名称とはたらき




背面

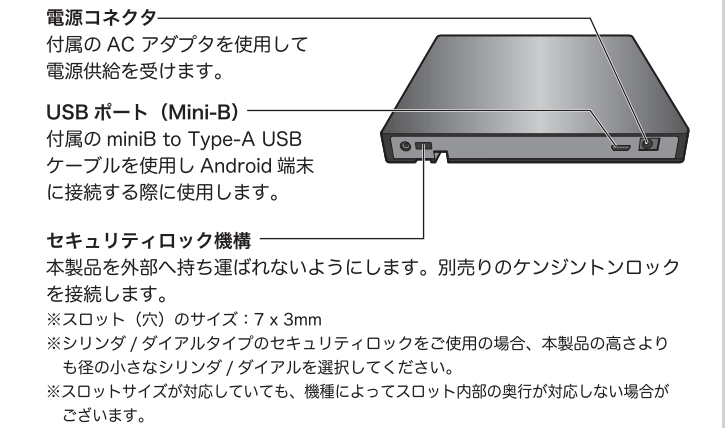

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは、本製品が通電した状態でイジェクトボタンを押し、トレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。

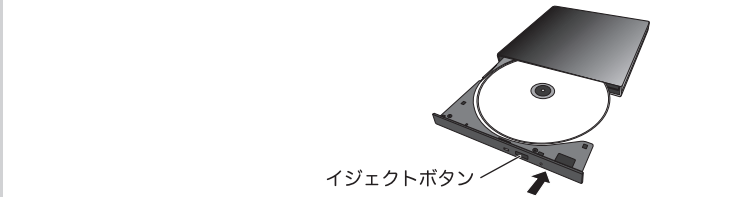


※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でない事を「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。
※ディスクの回転が完全に停止してから、ディスクを取り外してください。
※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面の「取り扱い上のご注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法
本製品から USB ケーブル、AC アダプタを取り外し、本製品が通電していない事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を挿し込みます。
強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。

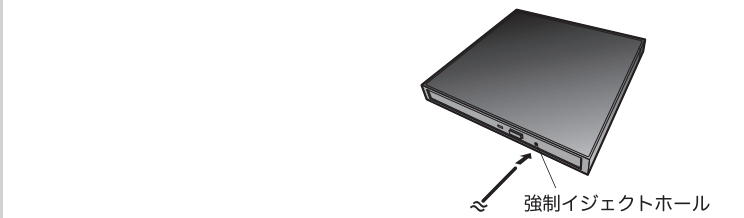

!

強制イジェクトは本製品に電源が入っていない状態で行ってください。

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
※本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクの破損の原因となります。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

■スマートフォン・タブレットへの接続について

本製品と、スマートフォン・タブレットを接続するための初期設定、アプリのインストール方法に関しては、製品に同梱の「クイックガイド」をお読みください。また、アプリの使用方法に関しては、オンラインの「アプリ活用ガイド」をご参照ください。



パソコンに接続する

Windows 10 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。




- ③ 付属の、miniB to Type-A USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。



※ USB Type-C ポートを持つパソコンには、付属の Type-A to Type-C 変換アダプタをご使用ください。

- ④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD R」ドライブとして追加されます。



※ドライブが認識されない場合は、「パソコンから認識されない時は ...」をご参照ください。

Windows 8.1 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② タスクバーにある Windows アイコンを右クリックします。
- ③ 開いたメニューより、「エクスプローラ」を選択します。
- ④ エクスプローラの左欄にある「PC」または「コンピュータ」を選択します。
- ⑤ 付属の、miniB to Type-A USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。
- ⑥ 本製品が自動的に認識され「デバイスとドライブ」欄に本製品のアイコンが「DVD R」ドライブとして追加されます。



！ パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

○お使いのパソコン環境によっては、USB バスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、付属の AC アダプタを電源コンセントに接続し本製品へ電源の供給をしてから付属の miniB to Type-A USB ケーブルでパソコンと接続を行い、使用してください。

!

AC アダプタをご使用の際には、電源コンセントに AC アダプタを接続した後、本製品の電源コネクタへ繋いでください。
または、パソコンと本製品を USB 接続する前に、AC アダプタを接続してください。

※ AC アダプタを接続しても認識されない場合、接続先のポートを変える事で認識される事があります。

