

# Logitech 読み込み専用ポータブル DVD-ROM ドライブ LDV-PMH8U2NBK

## セットアップガイド

このたびは、USB2.0 読み込み専用ポータブル DVD-ROM ドライブをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。裏面の注意事項と併せて事前によくお読みください。

## ハードウェア仕様

インターフェース	USB2.0 High Speed	
最大データ転送速度	480Mbps (USB2.0 接続 / 理論値)	
対応メディア	DVD/CD	
環境条件	動作時	温度 10°C~35°C
		相対湿度 20%~80% (但し、結露なき事)
	保管時	温度 -10°C~50°C
		相対湿度 10%~90% (但し、結露なき事)
イジェクトボタン	あり	
アクセス LED	あり	
設置方向	水平	
外形寸法	138x 134x 19mm (本体のみ、突起部を除く)	
質量	280g (本体のみ)	
ディスクローディング方式	トレー方式	
CPRM	対応 ※ 1	

※1 地デジ録画したディスクの再生は、CPRM に対応した再生ソフトを別途ご用意して下さい。


## 最大読み込み速度

対応ディスク	最大読み込み速度
CD-ROM	24 倍速
CD-R、CD-RW	24 倍速
DVD-ROM	8 倍速
DVD-RAM	5 倍速
DVD-R +R	8 倍速
DVD-RW +RW	8 倍速
DVD-R +R (2層)	8 倍速


※USB2.0 HighSpeed 接続時の最大速度です。

## パッケージ内容の確認

- 製品本体
- USB2.0 ケーブル (約 30cm)
- AC アダプタ
- セットアップガイド (本書)

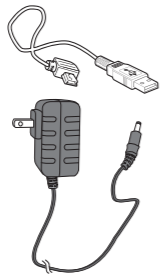

## 各部の名称とはたらき

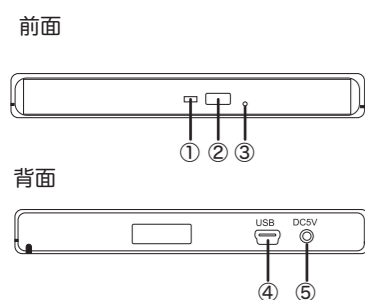

①アクセス LED	ディスクのアクセス時に緑色に点滅します。
②イジェクトボタン	ディスクトレイからメディアを取り出す際に使用します。
③強制イジェクトホール	ディスクを強制的に取り出す時に使用します。本製品をパソコンから取り出し電源が OFF の状態でご使用ください。
④USB ポート (Mini-B)	付属の USB2.0 ケーブルを使用しパソコンに接続する際に使用します。
⑤電源コネクタ	USB ケーブルの電源だけで動作しない場合、付属の AC アダプタを接続します。

## はじめに パソコンに接続します


### Windows で使う

- ① あらかじめエクスプローラーでパソコンの「コンピュータ」(または「PC」)を開いておいてください。


**Windows 10、8.1、8、Windows Vista / 7 の場合**  
「スタート」ボタン (または画面左下の「エクスプローラー」アイコン) を右クリックし、「エクスプローラ」を開きます。左側の一覧アイコンから「コンピュータ」を選択  
※Windows 10、8.1 の場合は「PC」を選択

**Windows XP の場合**  
「スタート」ボタンから「マイコンピュータ」を選択

Windows 10 の例

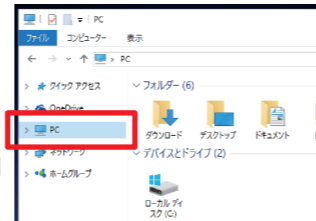

- ② 付属の USB2.0 ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。

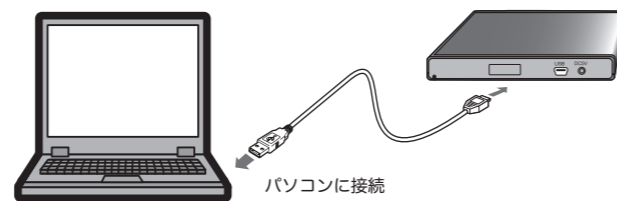


※USB Type-C ポートを持つパソコンには、別売りの Type-C 変換アダプタが必要です。

別売 Type-C 変換アダプタ: USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製)  
USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

- ③ 本製品が自動的に認識され「コンピュータ」(または「PC」)上に「DVD ドライブ」として追加されます。

Windows 10 の例

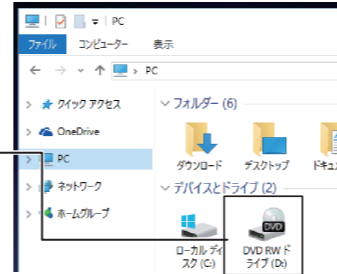

本製品のアイコン

※ドライブが認識されない場合は、「パソコンから認識されない時は...」をご参照ください。


- ④ 以上で本製品の接続は完了です。DVD/CD をセットして、メディアの読み込み用途にのみご利用いただけます。
- ・データディスクの参照
  - ・ソフトウェアのインストール

以下の用途にご利用の再は別途ソフトをご用意ください。

- ・音楽 CD の再生 / リッピング
- ・市販 DVD、地デジディスクの再生

## Mac で使う

- ① 付属の USB2.0 ケーブルで本製品をご使用の Mac に接続します。

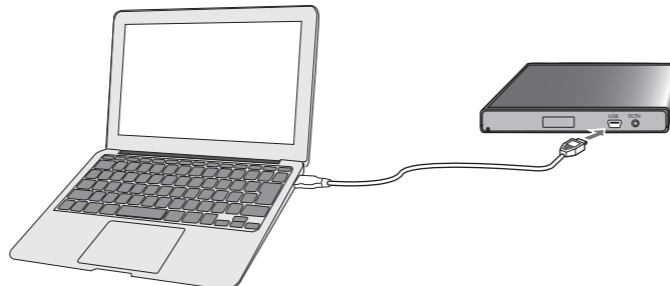

※USB Type-C ポートを持つ Mac には、別売りの Type-C 変換アダプタが必要です。

別売 Type-C 変換アダプタ: USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製)  
USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

## Mac で使う (続き)

- ② 本製品に DVD/CD をセットします。

- ③ デスクトップにセットしたメディアのアイコンがマウントされます。

例




※Apple DVD Player では、地デジ DVD は再生できません。

## 本製品の取り扱いについて

### ■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。

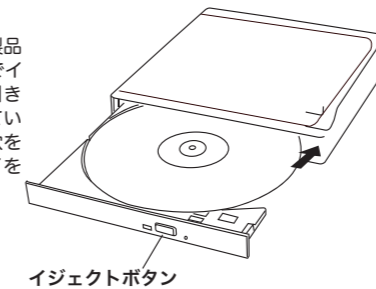


※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。  
※ディスクを取り出す際は、Windows 環境では、コンピュータ上でディスクを右クリックして、表示されるメニューから「取り出し」を実行してください。  
※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。  
※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面「安全上のご注意」を必ずご確認ください。

### ■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由で DVD/CD ディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

! 強制イジェクトは本製品に電源が入っていない状態で行ってください。

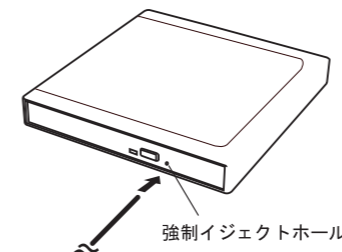


### ■排出方法

本製品から USB ケーブル、AC アダプタ (接続している場合) を取り出し、本製品が通電していない事を確認し、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を押し込みます。  
強く押しすとトレイが排出されますので DVD/CD メディアを取り出し、トレイを再び閉じます。  
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。

### ■USB ケーブルの収納方法

付属の USB ケーブルは製品底面の収納部に、右図の様に収納してご使用ください。かさばらず便利にお持ち運びいただけます。

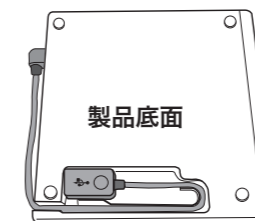


### ■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。

※本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

## パソコンから認識されない時は...

- 本製品がパソコンから認識されない場合、パソコンの USB パスポートが不足している可能性があります。この場合、付属の AC アダプタを電源コンセントと本製品の電源コネクタに接続してください。

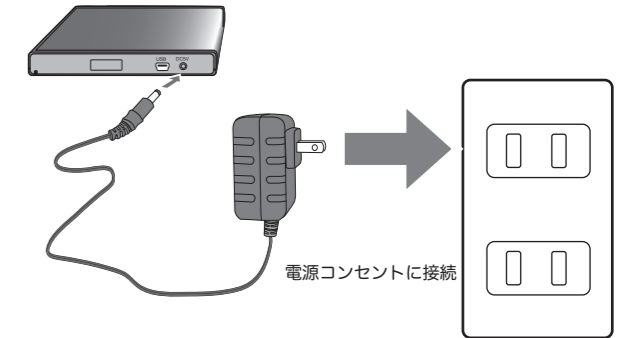

※ AC アダプタを接続しても認識されない場合、接続先の USB ポートを変えてお試しください。

※他の USB 外付け製品が認識され、USB ポートが正常に機能しているにも関わらず本製品が認識されない場合、裏面を参照し弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

## パソコンからの取り外しについて

本製品の取り外しは、本製品へセットしたディスクが開かれていない事、アクセスが行われていない事を確認し、ディスクを取り外してから行ってください。  
万一本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、パソコンのメモリーエラーの原因となりますので、絶対におやめください。

### ■取り外しの際に表示されるメッセージ

**Windows Vista, 7, 8, 8.1、10 の場合**  
本製品へアクセスしていない事を「アクセス表示ランプ」で確認して本製品を取り外してください。(パソコン側の操作は必要有りません)

**Windows XP の場合**  
タスクトレイ内の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブを安全に取り外します」をクリックしてから、本製品を取り外して下さい。

**Mac OS の場合**  
Mac OS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しを行ってください。

## 対応 OS

Windows 10 / 8.1/7/Vista  
Windows XP(SP3 以降)  
macOS Sierra10.12  
Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5  
※ 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。  
※ Windows 8 以降は、DVD の再生には別途再生ソフトが必要となります。

## 対応パソコン

USB ポートを搭載する DOS/V パソコン  
Intel 製 CPU, USB ポートを搭載する Mac

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証する物では有りません。  
※ご使用のパソコン環境によっては、本製品を使つての OS のブートができない場合があります。

裏面もお読みください



# 安全上のご注意










## ■ 本製品を正しく安全に使用するために














- ・本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

## ■ 表示について

- ・この「安全上のご注意」では、下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、説明書類をお読みください。

 丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。	 塗りつぶしの丸のマークは、何かの行為を行わなければならないことを意味します。
--	--

 <b>警告</b> この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。	
 ● 内部に異物を入れないでください。本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。 ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。	 ● 分解/改造しないでください。ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。
 ● 水場で使用しないでください。浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因となります。	 ● 濡れた手で触らないでください。本製品を濡れた手で触ると、感電/故障の原因となります。
 ● 万一、異常が発生した時。本体から異臭や煙が出た時は、ただちに使用を中止し、ACアダプタUSBケーブルを取り外して、販売店にご相談ください。	 ● 本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの書き込み、読み込みを行います。この光線が直接目にあると、視力障害を及ぼす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。
 ● 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。	 ● ケーブル類を大切に。付属のケーブル類は破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にもものを乗せると、被覆が破れて感電/火災の原因となります。

 <b>注意</b> この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。	
 ● 本製品の稼働中にACアダプタ、USBケーブルを抜かないでください。データの損失、機器の故障の原因となります。	 ● 本体が汚れた場合は必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。(本体内に垂れ落ちるほど含ませないよう気をつけてください)揮発性の薬品(ベンジン・シンナーなど)を用いますと、変形/変色の原因になる事があります。
 ● コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因となります。	 ● ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
 ● 高温・多湿の場所、ホコリの多い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。	 ● 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。本製品のご使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。本製品で変換/保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権者本人の許諾無く使用する事は、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。
 ● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。	 ● オーディオCD/ビデオDVDを再生するときは本製品を使用して、オーディオCD、ビデオDVDを再生する場合には、必ず音量を最小にして適切なレベルまで少しずつ上げてください。これを行わないと機器や聴覚に障害が発生する場合があります。
 ● メディアの取扱いについて本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。	 ● 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
 ● ACアダプタ、USBケーブルのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。	 ● 本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプタ、USBケーブルをパソコンから抜いておいてください。

## その他の注意事項

<b>■ 設置時のご注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください。(故障の原因になります)</li></ul>	<b>■ 移動・輸送時のご注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・本製品を移動するときは、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外してください。トレイタイプの場合は、トレイを閉じておくことも忘れないでください。</li><li>・本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。</li></ul>
<b>■ 使用するときは</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・カートリッジ付きのDVD-RAMメディア(TYPE-2、TYPE-4)をご使用の際は、必ずカートリッジから取り出した状態でセットしてください。(TYPE-1のDVD-RAMメディアは使用できません)</li><li>・トレイタイプのDVDユニットをご使用の場合、トレイは出したまま放置しないでください。内部にホコリが入り、故障の原因となります。</li><li>・トレイまたはスロット部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。故障の原因となります。</li><li>・8cmディスクを使用するときは、直接ディスクを入れてください。市販の8cmアダプタは使用しないでください。</li><li>・本製品に磁石など磁気を持つ物を近づけないでください。(磁気の影響で、動作が不安定になる事があります。)</li><li>・本製品が結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因となります。</li><li>・揮発性の殺虫剤などがかからないようにしてください。(外装ケースの変形や、塗装がはげる原因となります。)</li><li>・隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは、2m以上離してください。</li></ul>	<b>■ レンズ・ディスクのお手入れ</b> - 本製品の電源を切って行ってください - <ul style="list-style-type: none"><li>・長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きできなくなる恐れがあります。使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約1年に一度お手入れをすることをお勧めします。</li></ul> <b>■ 本機表面のお手入れ</b> - 本製品の電源を切って行ってください - <ul style="list-style-type: none"><li>・汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。</li><li>・汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に浸し、よく絞ってからふいてください。</li><li>・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。</li><li>・ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。</li></ul> <b>■ トレイ部のお手入れ</b> - 本製品の電源を切って行ってください - <ul style="list-style-type: none"><li>・トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。</li><li>・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。</li></ul> <p>この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす事があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。</p> <p style="text-align: right;">VCCI-B</p>

# Logitech

# 「サポート/修理受付窓口、保証規定のご案内」

## サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

- ◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。OSにより、特別な注意が必要な場合があります。
- ◆ 弊社 Web サイト (<http://www.logitech.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※ 問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

TEL. 0570-022-022 (ナビダイヤル)

受付時間 :10:00 ~ 19:00 (年中無休)

## ■ 個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

本書の著作権は、ロジテック INA ソリューションズ株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。Mac、Mac OS は Apple Inc. の商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

## 修理受付窓口のご案内

### ■ 修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

### ■ 修理受付窓口 (修理品送付先)

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000

エレクトロコムグループ修理センター (3 番窓口)

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 : 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

営業日 : 月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

- ※ 弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
- ※ お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただけますよう、お願いいたします。
- ※ 上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス\* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
- \* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

## ■ 修理ご依頼時の注意事項

- ・ お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・ 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・ 必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- ・ 保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・ 弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
- ・ お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

## データの取り扱いについて

- ・ 万一、盗難などにより記録したDVD/CDディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・ DVD/CDディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・ 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社は一切の保証をいたしません。
- ・ データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

## 保証規定

### ■ 保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■ 保証適用外事項

- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
  1. 本保証書の提示をいただけない場合。
  2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
  3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
  4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
  5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
  7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

### ■ 免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について 保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

ポータブルDVDユニットセットアップガイド

2016年 10月 第三版 LDV-PMH8U2NBK\_SG1 V03

ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2016 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.