


セットアップガイド

忘れ物防止タグ機能付き iPhone 連携防犯ブザー

LGT-UCSS1 シリーズ

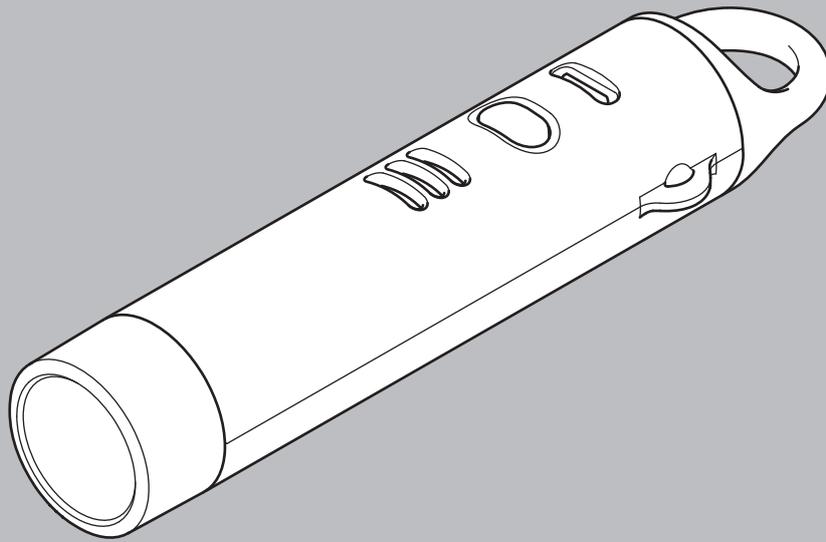

この度は、ロジテックの忘れ物防止タグ機能付き iPhone 連携防犯ブザーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本動作について説明しています。

取り扱い上のご注意と併せて事前によくお読みください。

本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡願います。

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。



最重要事項

- 必要な場合以外で警察・消防・救急に通報してしまうと、法律により処罰の対象になりますので、動作を確認する際は本書の手順にしたがって行ってください。また、あやまって通報してしまうことの無いように、操作には十分ご注意ください。
- 本製品の機能は、あくまで補助機能となります。そのため本製品に依存せず、万が一の緊急事態に備えて他の連絡手段を用意してください。

重要な注意事項

- ・本製品の動作保証温度は 40℃ です。それ以上の高温になる場所での使用は避けてください。
- ・本製品は Apple の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。
- ・本製品は Bluetooth を搭載しているため、使用する環境の電波の混雑状況によっては正常に動作しない場合があります。

ご使用上のご注意

- ・本製品の防犯ブザーは、大音量で相手を威嚇および周囲の人に危険を知らせるための補助を目的とするものです。そのため、犯罪防止を保証するものではありません。万一の盗難、事故、トラブルなどにより発生した損害は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・使用前には必ず本書の手順に従って事前準備を行い、はじめて使う時および 1 カ月に 1 回程度は、すべての機能が正しく動作することを確認してください。
- ・3 カ月に 1 回程度はバッテリー残量を確認し、特に使用していなくても充電することをおすすめします。
- ・本製品の防犯ブザー使用時は大音量が出ます。耳の近くで鳴らさないでください。
- ・LED ライトの光を直接目に当てないでください。目を傷めるおそれがあります。
- ・本製品は完全防水仕様ではありませんので、水の中に入れてください。
- ・雨や水などで濡れた場合には速やかに水滴を拭き取ってください。特にブザーの穴に水が残ったままですと、ブザーの音量が低下する可能性があります。
- ・本製品の防犯ブザーのピンの内部は防水性能はありませんので、ピンを抜いた状態では雨や水などで濡れないように注意してください。
- ・ご使用の iPhone の状態（バージョン、インストールされているアプリ、設定など）によっては、正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

取り扱い上のご注意

■ 本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。
- ・本製品の使用時におけるいかなるデータの消失や破損、取り扱い上のご注意をお守りいただけなかったことにより生じた本製品の故障やトラブルについては、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

絵記号の説明

| | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
|  | 行ってはいけない (禁止) 内容を示しています。 |  | 必ず実行していただく (強制) 内容を示しています。 |
|  | 分解してはいけない (禁止) 内容を示しています。 |  | 使用上注意をいただく内容を示しています。 |

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、ロジックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 警告

-  ● 次のような場合には、直ちに使用をやめてロジックテクニカルサポートセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、変なにおいや音がする、触れないほど発熱している、などといった異常が発生した場合
 - 水に濡れた場合
 - 本製品の内部に異物や液体が入った場合
-  ● ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。外装コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
-  ● 濡れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
-  ● 電源をタコ足配線することはおやめください。火災の原因となります。
-  ● 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。
-  ● 本製品の端子やボタンを濡らしたり、クリーニング用のエアゾールスプレー、溶剤、研磨剤などを使用しないでください。
-  ● 車の運転中には使用しないでください。車の運転中は本製品を使用しないでください。
-  ● 車の中など高温になる場所には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内や屋外に長時間放置しておくと、製品表面の変形や製品の故障および内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
-  ● 分解・改造しないでください。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
-  ● 病院や航空機の中などでは使用しないでください。高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
-  ● 医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師に相談してください。
-  ● 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
-  ● 揮発性液体の近くでの使用は避けてください。マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、本製品の近くで使わないでください。
-  ● 本製品の上に物を置かないでください。本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

■ 内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。

- ・本製品を使用せず、長時間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。
- ・周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。
- ・本製品を長期間使用しない場合でも、6カ月に1度を目安に充電してください。

■ 廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品には、リチウムイオン電池 (Li-ion) が使われています。

⚠ 注意

-  ● 本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
-  ● 本製品を使用する前に、本体のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。特に、本製品を水に濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水漏れ、異物が混入したままの充電は、火災や感電、故障の原因となります。
-  ● 本製品に AC 充電器以外の機器を接続しないでください。予期せぬ故障の原因となります。
-  ● 長時間、本製品を使用しないときは、本製品を AC 充電器から抜いてください。バッテリーの急速な劣化や故障の原因となります。
-  ● 充電中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
-  ● 温度が極端に高いもしくは低い環境で本製品を使用しないでください。
-  ● 本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他社 / 他人の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
-  ● 屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。
-  ● 高温・多湿の場所、長時間直射日光のあたる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周囲の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
-  ● ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
-  ● 本製品の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息の恐れがあります。
-  ● 熱源の近くでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。
-  ● 本製品が汚れた時は、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。


Bluetooth® 対応機器 ご使用上の注意

- 本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けております。
 - ・技術基準適合証明番号は、製品本体裏面に印刷されております。
 - ・本製品を分解または改造すると、法律により罰せられることがあります。
- 本製品の使用周波数(2.4GHz帯)は、産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
 - ・本製品を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本製品から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。
 - ・その他、本製品から特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは「ロジックテクニカルサポート」までお問い合わせください。
- 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11 g/b/n)との併用や、電子レンジ付近の磁場・静電気が発生する付近では、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、正常に表示・動作ができないなどの現象が発生する場合があります。
- 本製品に接続するBluetooth®対応機器は、障害物の無い場所で約40メートル以内でご使用ください。ご使用環境によっては使用可能距離が短くなる場合があります。

パッケージ内容

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- iPhone連携防犯ブザー 本体

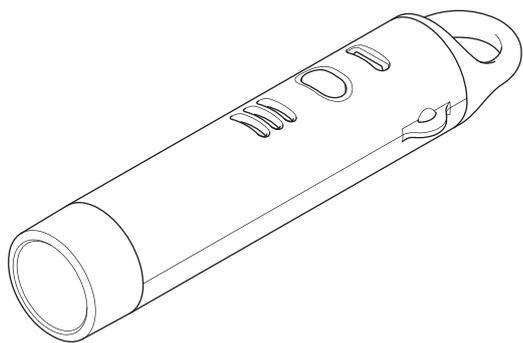

- リングカラビナ：1個
- ご利用開始マニュアル：1部


※AC充電器、充電ケーブルは付属していません。
別途ご用意ください。

製品仕様

| | |
|--------------|---|
| モデル名 | amine SOS ALARM UCSS1series |
| 製品型番 | LGT-LWUCSS1WHM |
| 外形寸法 (WxDxH) | 約 112.5 × 22 × 22 mm |
| 質量 | 約 40g |
| 動作時環境条件 | 温度 0 ~ 40℃、湿度 20 ~ 80% RH |
| 充電時環境条件 | 温度 0 ~ 40℃、湿度 20 ~ 80% RH |
| 保管時環境条件 | 温度 -5 ~ 50℃、湿度 20 ~ 90% RH |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 充電方法 | 本製品のUSB Type-C™ポートを使ってDC5V/1A以上のAC充電器から充電 ※AC充電器はPSE認証取得製品を別途ご用意ください。 ※モバイルバッテリーでの充電は動作保証対象外です。 |
| 1回の満充電の持ち時間 | 最大6カ月 ※上記の時間は、満充電からの目安になります。防犯ブザー、LEDライトなどの使用時間、使用環境によって異なります。 |
| 防水・防塵規格 | IP65 |
| ブザー音量 | 約 100dB (近接)、約 85dB (本体から 1m) |
| 対応 OS | iOS 18/17/16 iPadOS 18/17/16 ※ 2025年7月時点のものです。 |

 本製品を高温の車内や屋外に長時間放置しておく、製品表面の変形や製品の故障および内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

各部の名称

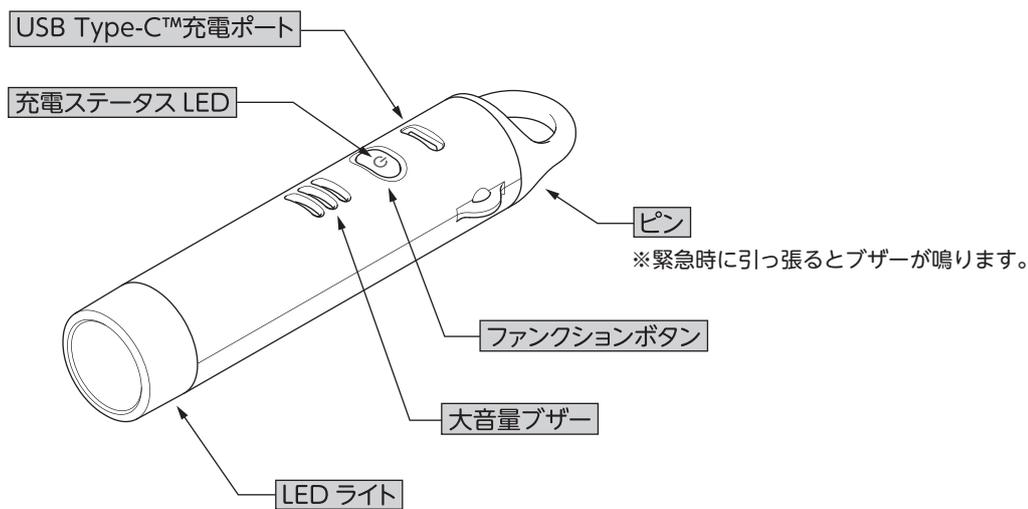

ファンクションボタンを押すたびに、以下の4つの発光パターンで発光します。

※消灯時は無色半透明です。

- ・ON：白色LEDが常時点灯
- ・点滅：白色LEDが点滅
- ・SOSモード：赤色LEDが点滅
- ・ほたるモード：緑色LEDがじんわり点灯

ご使用前の準備

本製品の準備

ご購入時は電源がOFFになっております。下記手順にしたがって、電源を入れてからご使用ください。

4 ページの「本製品を充電する」の手順を参考にして、ご使用になる前には必ず本製品を充電してください。

充電完了後は、「本製品の操作方法」の手順を参考にして、電源がONになっていることを確認してください。

本製品の操作方法

本製品の操作方法を説明します。

■ 電源

| やりたいこと | 操作 | 操作結果 |
|--|--------------------------------------|--|
| 電源を入れる | ファンクションボタンを約 4 秒以上長押し | アラーム音：iPhone 未連携の場合は「ピロピロピロピロピロ」と鳴ります。 ※ iPhone 未連携の場合、約 3 分の間に iPhone との連携が完了しないと、省電力のため、自動的に電源が OFF になります。 アラーム音：iPhone 連携済みの場合は「ピロピロピロピロピロ」と鳴ります。 (参照：11 ページ「忘れ物防止タグ機能を使う」) 本体の状態：電源が ON になります。 |
| 電源を切る ※通常は電源を切る必要はありません。電源を切ると、本製品のすべての機能が使用できなくなります。 | ファンクションボタンを短く 2 回押しした後、すぐに約 8 秒以上長押し | アラーム音：「ピッピッ」と鳴ります。 本体の状態：電源が OFF になります。 |
| 電源状態を確認する | ファンクションボタンを短く 2 回押し | アラーム音：「ピッ」と鳴ります。 本体の状態：電源が ON の状態です。 |

■ LED ライト

| やりたいこと | 操作 | 操作結果 |
|-------------|---------------------|-------------------------|
| LED ライトを点ける | ファンクションボタンを短く 1 回押し | LED：白色点灯 (ライト ON) ← |
| | ファンクションボタンを短く 1 回押し | LED：白色点滅 ↓ |
| | ファンクションボタンを短く 1 回押し | LED：赤色点滅 (SOS モード) ↓ |
| | ファンクションボタンを短く 1 回押し | LED：緑色じんわり点滅 (ほたるモード) ↓ |
| | ファンクションボタンを短く 1 回押し | LED：すべて消灯 (ライト OFF) ← |

■ 通報

| やりたいこと | 操作 | 操作結果 |
|----------------------------|---------------------|---|
| 防犯ブザーと連携して通報する (SOS 緊急通報) | ピンを引く | アラーム音：「SOS アラーム音」が鳴ります。 ※ピンを元の位置まで戻すと停止します。 LED 発光：赤色で高速点滅します。 iPhone 動作：SOS 緊急通報が起動します。 (参照：8 ページ「iPhone の緊急 SOS と連携する」) |
| 周囲に気付かれないように通報する (サイレント通報) | ファンクションボタンを短く 5 回押し | アラーム音：鳴りません。 LED 発光：ライト OFF。 iPhone 動作：SOS 緊急通報が起動します。 (参照：8 ページ「iPhone の緊急 SOS と連携する」) |

■ 忘れ物防止タグ機能のリセット

(必要な時以外はリセットを行わないでください。アプリとの連携に問題が生じ、正常に使えなくなる可能性があります。)

| やりたいこと | 操作 | 操作結果 |
|--------------|---------------------------------------|---|
| お買い上げ時の設定に戻す | ファンクションボタンを短く 4 回押しした後、すぐに約 10 秒以上長押し | アラーム音：「ピロピロピロピロピロ」が鳴ります。 本体の状態：お買い上げ時の設定に戻ります。 |

本製品を充電する

 安全のため、以下の手順で充電を行ってください。

1

本製品のUSB Type-C™ポートに充電ケーブルを接続します。(図①)

2


充電ケーブルの反対側の端子を、AC充電器に接続します。(図②)

3

AC充電器を家庭用コンセントに接続します。(図③)

4

本製品のファンクションボタンのマークが点灯します。

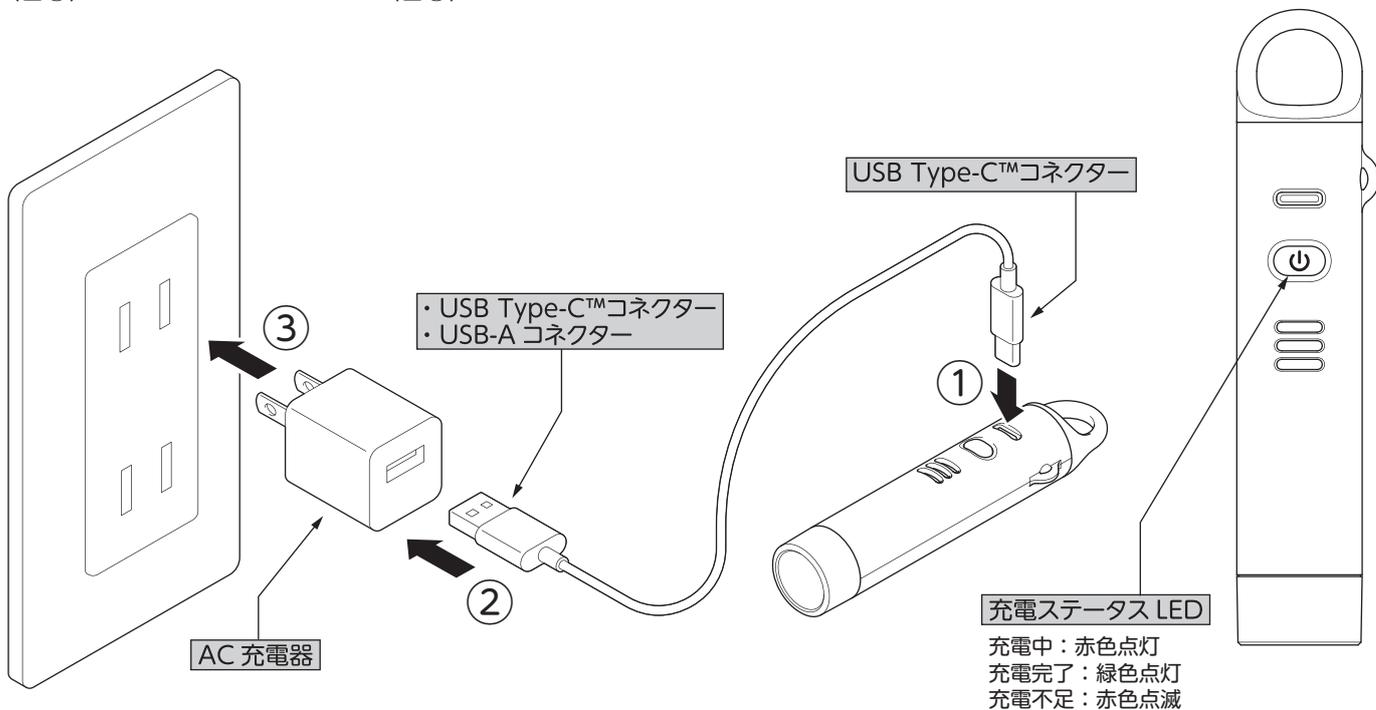

※充電完了後は、安全のため、図の③→②→①の順でAC充電器と充電ケーブルを外してください。

※充電後は、充電ケーブルを必ず外してください。充電ケーブルを接続したまま使用すると、本製品および充電ケーブルのコネクタの破損や、思わぬ事故につながる危険があります。

※本製品はUSB Power Delivery規格には対応していません。

※AC充電器のUSB充電ポートの出力は1A以上のものをご使用ください。

※ご利用のAC充電器によっては、充電時間が異なります。

※AC充電器、充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

※ご使用頻度が少なくても、3ヵ月を目安に定期的に充電してください。

 USB Type-C™ケーブルを接続するとき、外すときは、すべての機能が一時的に使用できなくなりますが、すぐに使用できるようになります。


防犯ブザーの使いかた

防犯ブザーを鳴らす

本製品の防犯ブザー機能を使用するには、以下の手順を参考にしてください。


1

本製品のピンを引いてください。
※ピンは完全に引き抜けません。

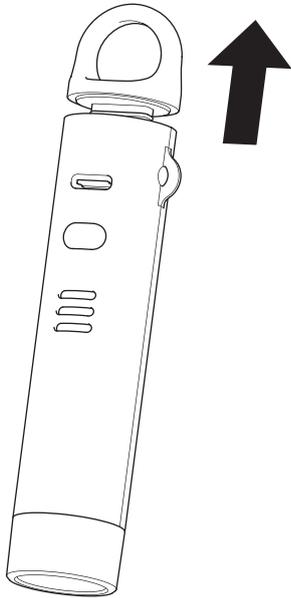

2

警報音が鳴り、LEDライトが赤色で点滅します。

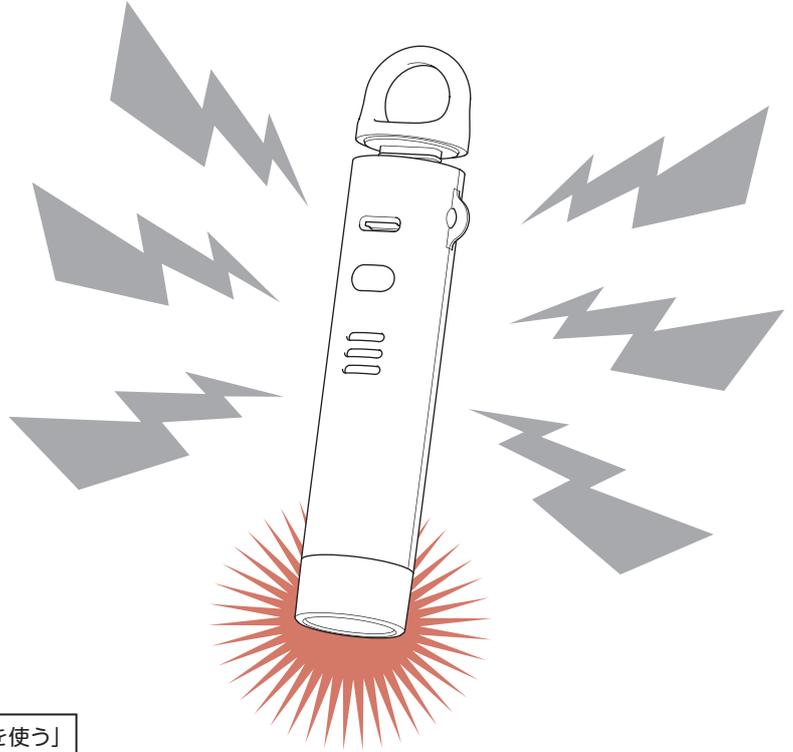


i 警報音が鳴っている最中は、13 ページの「LED ライトを使う」の機能は使用できません。

i 警報音はバッテリーの残量がなくなるまで鳴り続けます。

防犯ブザーを止める

1

本製品のピンを差し込んでください。

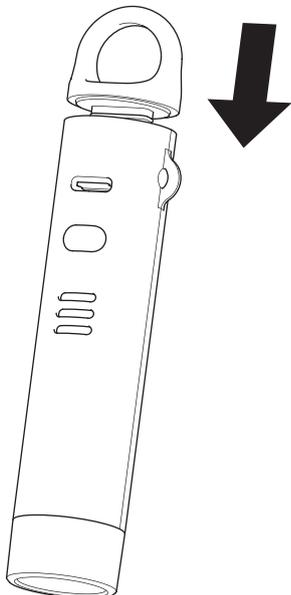

iPhone の緊急 SOS と連携する

本製品は、iPhone の「緊急 SOS」機能呼び出すことができます。

本機能を使用する際は、あらかじめ iPhone の「緊急 SOS」機能を設定しておく必要があります。

iPhone の準備

本機能を使用する前に、iPhone の以下の設定をご確認ください。

- Bluetooth が ON になっていること。
- 「設定」>「緊急 SOS」の設定で、「ボタンを 5 回押して通報」が ON になっていること。
- 「設定」>「緊急 SOS」の設定で、「目立たない形で通報」が ON になっていること。
※サイレント通報機能を使用するときに必要です。
- 「設定」>「緊急 SOS」の設定で、「緊急連絡先」に 1 件以上登録されていること。

本製品と iPhone を Bluetooth で接続する

本機能を使用するには、本製品と iPhone を Bluetooth で接続する必要があります。

1

iPhone の設定画面を開きます。

2

「Bluetooth」をタップして、Bluetooth の設定画面を開きます。

3

「その他のデバイス」のリストから、「amine SOS」を探してタップします。

4

「amine SOS」が「自分のデバイス」のリストに移動し、「接続済み」になっていることを確認します。

 もし、本手順がうまくいかない場合は、iPhone の Bluetooth をいったん OFF にし、再度 ON にしてみてください。

以上で事前設定は完了です。

防犯ブザーと連携して通報する

防犯ブザーを鳴らすのと同時に、iPhone の緊急 SOS を起動させて、自動的に通報することができます。通報する先は、iPhone の仕様により次の番号に固定で決められており、通報時に選択することができます。

警察：110

火事・救急車・救助：119

海上保安庁：118


通報の通話終了後、あらかじめ緊急 SOS の設定で設定した緊急連絡先にショートメッセージが自動送信されます。

 本機能は、本製品が iPhone の Bluetooth 電波の圏内にある必要があります。

※事前に設定が必要です。(参照：8 ページ「iPhone の緊急 SOS と連携する」)

1

ピンを引きます。防犯ブザーと赤色灯で危険を周知します。

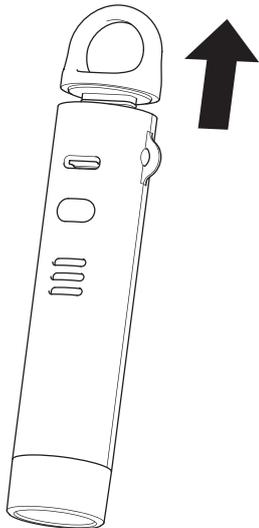

2

iPhone が起動し緊急通報のカウントダウンが始まります。



3

緊急通報先をタップします。(110/119/118)



4

緊急発信し通話ができます。



5

通話終了後、緊急連絡先に通知を開始します。



6

緊急連絡先にショートメッセージが自動送信されます。



いざという時のために、事前に動作を確認しましょう。必ず以下のことを行ってから動作確認するようにしてください。

- SIM カードを抜く
- eSIM を削除または無効化する
- 機内モード (AirPlane モード) に設定する

 必要な場合以外で通報してしまうと、法律により処罰の対象になります。

周囲に気付かれないように通報する（サイレント通報機能）

本機能は、周囲に気付かれないように iPhone の緊急 SOS を起動させて、自動的に通報することができます。通報する先は、iPhone の仕様により次の番号に固定で決められており、通報時に選択することができます。

警察：110

火事・救急車・救助：119


海上保安庁：118

通報の通話終了後、あらかじめ緊急 SOS の設定で設定した緊急連絡先にショートメッセージが自動送信されます。

 本機能は、本製品が iPhone の Bluetooth 電波の圏内にある必要があります。

※事前に設定が必要です。（参照：8 ページ「iPhone の緊急 SOS と連携する」）

1
本製品のファンクションボタンを素早く5回連続で押します。

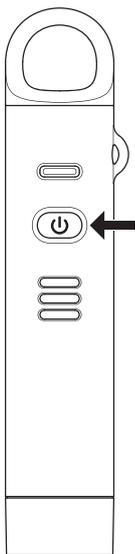


2
iPhone が起動し緊急通報のカウントダウンが始まります。



3
緊急通報先をタップします。（110/119/118）




4
緊急発信し通話ができます。

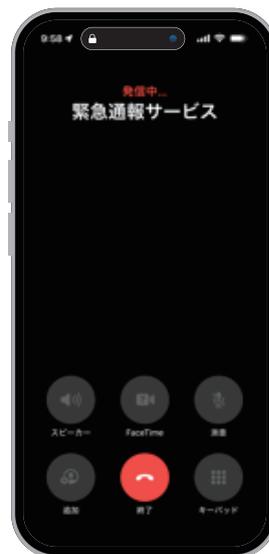

5
通話終了後、緊急連絡先に通知を開始します。



6
緊急連絡先にショートメッセージが自動送信されます。

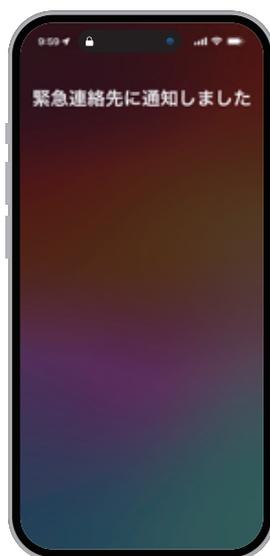

いざという時のために、事前に動作を確認しましょう。必ず以下のことを行ってから動作確認するようにしてください。

- SIM カードを抜く
- eSIM を削除または無効化する
- 機内モード（AirPlane モード）に設定する

 必要な場合以外で通報してしまうと、法律により処罰の対象になります。

忘れ物防止タグ機能を使う

本製品は忘れ物防止タグの機能を搭載しています。

Apple の「探す」アプリを使用して、本製品の位置情報が把握・共有できます。

iPhone/iPad の準備

接続する前に、以下の設定をご確認ください。

- iPhone/iPad の 2 ファクタ認証がオンになっていること。
(OS のバージョンが 16 以上である必要があります)
「設定」>「[ユーザー名]>「サインインとセキュリティ」の順に選択し、「2 ファクタ認証」がオンになっていない場合は、画面の案内に従って設定をオンにしてください。
- 「探す」アプリが使用可能であること。
- 「設定」>「Bluetooth」がオンになっていること。
- 「設定」>「Wi-Fi」、「モバイル通信」の接続状況が良好であること。 ※アンテナマークが 2 本以上点灯していることが望ましい。
- iPhone/iPad の位置情報サービスがオンになっていること（「設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「位置情報サービス」）。
- 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること（「設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「位置情報サービス」>「探す」アプリ>「正確な位置情報」）。
また、「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用」が選択されていること。

※画面の項目名称は機種 / OS によって異なる場合があります。

※本製品は UWB (Ultra-Wide Band) には対応していません。

※本製品は NFC を使用した紛失モードには対応していません。

「探す」アプリに本製品を追加する

1

本製品の電源を入れます。「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」をタップします。



2

「持ち物を追加」をタップします。



3

「その他の対応している持ち物」をタップします。



4

本製品をiPhone/iPadに5cm以内に近づけ、検出されるのを待ちます。



5

本製品名称「amine SOS ALARM UCSS1 series」が表示されていることを確認して「接続」をタップします。



※Apple IDのアカウントのセキュリティのアップグレードのメッセージが表示されている場合は、メッセージに従いアップグレードをしてください。

※手順④で数分お待ちいただいても本製品が検出されない場合はウィンドウ右上の「×」をタップし、手順①からやり直してください。何回やり直しても検出されない場合はiPhone/iPadを再起動してから11ページ「iPhone/iPadの準備」を再度ご確認ください。
 ※手順⑤以降は途中で中断せず、手順の最後まで完了してください。やむを得ず中断した場合は5ページ「本製品の操作方法」を参照し、リセット操作を実施して①手順からやり直してください。
 ※「探す」アプリに本製品を追加する際、必ず1台ずつ電源を入れて実施してください。

6

任意の名前を入力し、「続ける」をタップします。



7

任意の絵文字を選択し、「続ける」をタップします。



8

本製品がApple IDに関連付けられることに同意する場合は「同意」をタップします。



9

「終了」をタップします。



10

マップ上に本製品の位置が表示されます。




※この画面で下にスクロールすると、本製品のシリアル番号がご確認いただけます。

※手順の最後まで完了したら、「探す」アプリの操作方法に従い、本製品をご使用ください。

本製品のソフトウェアを更新する

本製品はネットワークアップデートに対応しており、本製品の安定性の向上や不具合の修正を行うことができます。アップデート内容は製品サポート情報で確認することができます。

アップデートの有無を確認する

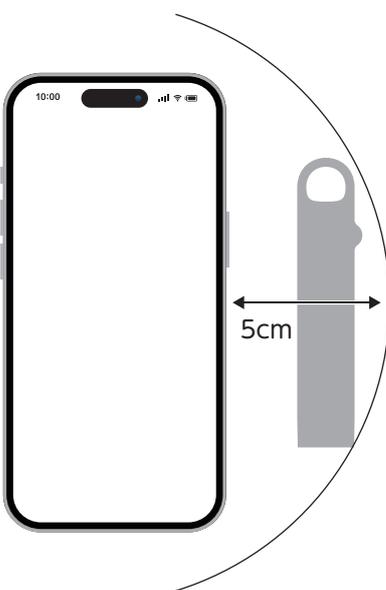

※本製品は必ず、iPhone/iPad から5cm以内に置いた状態で実施してください。

1 「探す」アプリの画面で、自分の持ち物をタップし選択します。



2 持ち物画面を下にスクロールしていき、「アップデートあり」が表示されていると、ソフトウェアのアップデートが可能です。



「アップデートあり」が表示されていない場合、ソフトウェアは最新の状態です。そのままご利用ください。

ソフトウェアのアップデートを実施する

- ・本製品は必ず、iPhone/iPad から 5cm 以内に置いた状態で実施してください。
- ・アップデート中は他の操作を行わないでください。
- ・アップデートの所要時間は 3 分前後ですが、ご使用のネットワーク環境により前後する場合があります。
- ・アップデートは必ず 1 台ずつ行ってください。

1 「アップデートあり」をタップします。



※アップデートを行う前に、ファームウェアの数字(バージョン番号)を控えておいてください。

2 確認メッセージが表示されますので「アップデート」をタップします。



3 アップデートが開始されます。



※この画面が変わるまで時間がかかります。他の操作を行わないでください。処理が中断されます。

4 アップデートが完了すると、「ファームウェア」のバージョンが更新されます。



※ファームウェアの数字が、アップデート実施前と異なれば、アップデートは完了です。

⚠ 誤って処理が中断された場合は、ファームウェアの数字(バージョン番号)は更新されず、画面の「アップデートあり」が表示されたままになりますので、その際は手順①からやり直してください。

⚠ アップデート後、動作になんらかの問題が発生した場合は、「探す」アプリから持ち物を一旦削除して再登録を行うか、iPhone/iPad の再起動を行いご確認ください。

LED ライトを使う

本製品の LED ライトは、4 つの発光パターンを搭載しています。
ファンクションボタンを短く押すたびに、発光パターンが変化します。



i ライト使用中に防犯ブザーを使用した場合は、ライトが OFF になり、防犯ブザーの赤色点滅が優先されます。
防犯ブザー停止後は「ライト OFF」の状態に戻ります。

i ライト使用中に USB Type-C™ケーブルを接続、または外すと、ライトは OFF になります。

バッテリーの残量が減ったとき

次のような状態になりましたら、6 ページ「本製品を充電する」の手順を参考に、本製品を充電してください。

- 本製品のファンクションボタンのマークが赤く点滅しているとき。
- 「探す」アプリの本製品の画面で、電池のアイコンが半分になったとき。

自分のカバン

自分が所持中
たった今 



i 本製品は、バッテリーの残量が減り、ファンクションボタンのマークが赤く点滅する状態になると、いざという時に正常に動作しない可能性があります。そのため、バッテリーの残量に注意し、こまめに充電することをお勧めします。

サポート、保証規定のご案内

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関からの法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

- ◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
- ◆弊社の Web サイト (<https://www.logitech.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

■ロジテックテクニカルサポートセンター

ロジテック製品に関するお問い合わせは

チャットサポートは
QRから



電話サポートは
コチラから

8056.jp

商標

- 本書の著作権は、ロジテック INA ソリューションズ株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することは禁止させていただきます。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ロジテック INA ソリューションズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

Works with Apple バッジの使用は、製品がバッジで特定された技術で動作するよう特別に設計されており、Apple の「探す」ネットワーク製品の仕様および要件を満たすことが製品製造者によって認定されていることを意味します。Apple はこのデバイスの動作や使用、または安全基準や規制基準への準拠について、一切の責任を負いません。

iPhone、iPad、Apple、iPadOS、Find My、Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。

The Apple Find My network provides an easy, secure way locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the later version of watchOS. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000

エレコムグループ修理センター（3 番窓口）

TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）をご利用ください。

※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外では承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

*オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスをお願いします。

これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積りもりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

保証規定

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合は、保証対象外となります
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品を購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
※使用環境条件が記載されている製品につきましては、製品記載の範囲を超えないこと。
(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いにより発生した故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担致します。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
6. 保証期間中に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
9. 対象機器にマイナンバーが記憶された装置、記憶媒体がある修理品、マイナンバーが記録されているデータが確認できた場合には修理せず返却します。修理依頼品にマイナンバーが記録されていない事の確認をお願い致します。

■免責事項

10. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
11. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

■有効範囲

13. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

| 保証期間 | ご購入日より1年間 |
|---|-----------|
| ※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。 | |