




重要なお願い - スマートトラッカーをワイヤレス充電器で充電する際のご注意

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用上の注意をご案内いたします。

充電時の注意

スマートトラッカーをワイヤレス充電器で充電する場合は、正しい位置に設置しないとスマートトラッカーが高温になる場合があります。以下項目を順守しご使用ください。また、充電には必ず Qi または Qi2 規格に適合した (Qi ロゴ表記のある) 充電器をご使用ください。

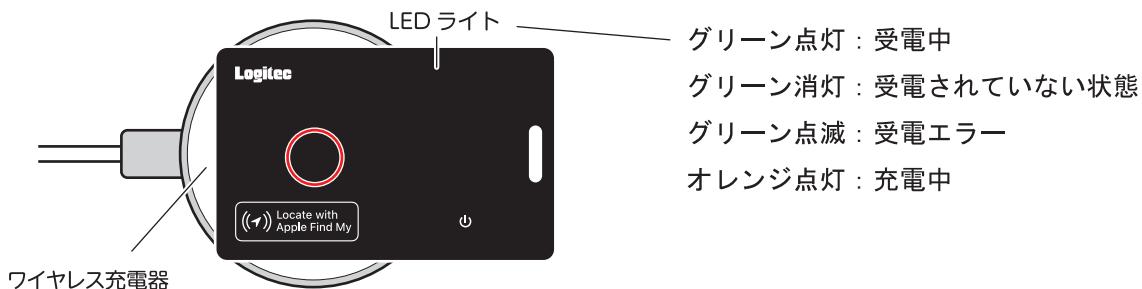

■充電方法

- スマートトラッカー裏面の (⚡) マークが、ワイヤレス充電器の中心に重なるよう設置してください。
- スマートトラッカーの表面から見た際には上図 ○ 部分にワイヤレス充電器の中心がくるよう設置してください。(スマートトラッカ一本体に ○ の印刷はありません。)
- スマートトラッカーが充電器の正しい位置で認識されるとグリーンの LED が点灯します。必ず点灯することを確認してください。(充電を開始するとオレンジの LED が点灯します。)
(グリーンの LED が点滅もしくは点灯していない場合は正しい位置に設置されておりません。本機を充電器から一度外し、グリーンの LED が点灯するよう、正しい位置に置きなおしてください。)



取り扱い上のご注意

Qi 非認証充電器にて充電した場合、以下のような危険性があります。

- 予期せぬ発熱で製品が高温となるおそれがあります。
- 高温になった製品でやけどのおそれがあります。
- 製品の破損のおそれがあります。

Logitec

ワイヤレス充電対応 iPhone 用スマートトラッカー（カードタイプ）

LGT-WCSTC01B シリーズ

セットアップガイド


LGT-WCSTC01B_SG V04

この度は、ロジテックのワイヤレス充電対応 iPhone 用スマートトラッカー（カードタイプ）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本動作について説明しています。次ページの「取り扱い上のご注意」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容／各部の名称

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

□ スマートトラッカー 本体

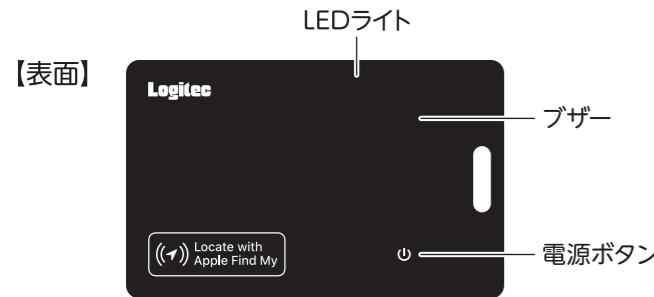

* 画像は参考として。2024年4月時点での製品のイメージです。

電池を充電する


ご使用になる前に、スマートトラッカーをワイヤレス充電器で充電してください。

※ワイヤレス充電器は同梱しておりません。

※Qi または Qi2 規格のワイヤレス充電器を別途ご用意ください。エレコム社製 Qi 対応充電器を推奨します。

1

ワイヤレス充電器にスマートトラッカーを置いて充電します。
充電器がスマートトラッカーを正しい位置で認識するとグリーンのLEDが点灯、
充電が開始されるとオレンジのLEDも点灯します。
充電が完了するとオレンジのLEDは消灯し、充電器から外すとグリーンのLEDも消灯します。

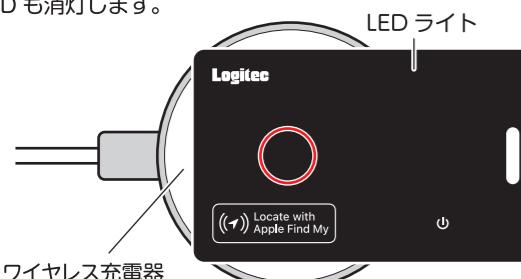

※充電が終了したら、すみやかにスマートトラッカーを充電器から外してください。



- スマートトラッカー裏面の((⚡))マークが、ワイヤレス充電器の中心に重なるよう設置してください。
- スマートトラッカーの表面から見た際には、Oの部分にワイヤレス充電器の中心がくるよう設置してください。
(スマートトラッカーボディにOの印刷はありません。設置する際の目安として表示しております。)

LGT-WCSTC01B_SG V04

デバイスに接続する

iPhone の「探す」アプリと連携する

接続する前に、以下の設定をご確認ください。

- iPhone、iPad が 2 ファクタ認証がオンになっていること。(OS のバージョンが 15 以上である必要があります)
「設定」>「[ユーザー名]」>「サインインとセキュリティ」の順に選択し、「2 ファクタ認証」がオンになっていない場合は、画面の案内に従って設定をオンにしてください。
- 「設定」>「[ユーザー名]」>「探す」アプリが有効になっていること。
- 「設定」>[Bluetooth] がオンになっていること。
- 「設定」>[Wi-Fi]、[モバイル通信] の接続状況が良好であること。
- スマートフォンの位置情報サービスがオンになっていること ([設定]>[プライバシーとセキュリティ]>[位置情報サービス])。
- 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること ([設定]>[プライバシーとセキュリティ]>[位置情報サービス]>「探す」アプリ>「正確な位置情報」)。

また、「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用中のみ許可」が選択されていること。


※画面のメニュー名は機種 / OS によって異なる場合があります。

※本製品は UWB には対応しておりません。

Works with
Apple Find My

1

本製品の電源ボタンを 1 回押し、本体の電源を入れます。
「探す」アプリを起動し、「デバイスを探す」タブから、「+」をタップします。

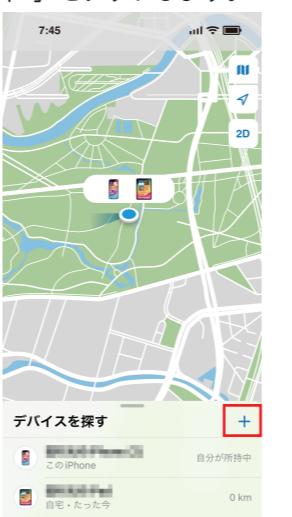

2

「その他の持ち物を追加」の「+」をタップします。




3

「持ち物を探索中 ...」と表示されます。



4

デバイスが検出されたら、「接続」をタップします。

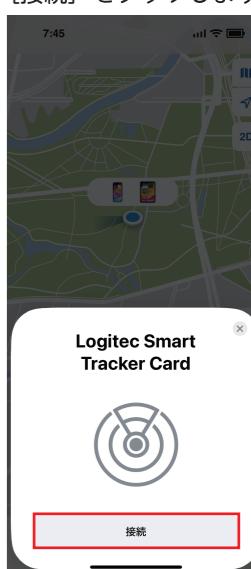

5

任意の名前を入力し、「続ける」を選択します。



6

任意の絵文字を選択し、「続ける」を選択します。



7

本製品が Apple ID に関連付けられることに「同意」します。



8

「終了」を選択します。



※連携が終了したら、「探す」アプリの操作方法に従い、本製品をご使用ください。

④～⑧の操作途中で中断してしまい、「持ち物を探索中 ...」で本製品を検出できなくなった場合はリセットを行ってください。
以下の手順でリセットを行い、リセット後に①から再接続をお試しください。

リセット方法：電源ボタンをしばらく 4 回連続して押し、続けて 5 回目を音が鳴るまで押し続けてください。
しばらく長押ししても音が鳴らない場合は、もう一度やり直してください。

次ページもお読みください

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

図記号の説明

	行ってはいけない（禁止）内容を示しています。
	分解してはいけない（禁止）内容を示しています。
	必ず実行していただく（強制）内容を示しています。
	使用上注意をいただく内容を示しています。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 警告

- 車の運転中には使用しないでください。
車の運転中は本製品を使用しないでください。
- 車の中には絶対に放置しないでください。
本製品を高温の車内や屋外に長時間放置しておくと、製品表面の変形や製品の故障および内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
- 分解・改造しないでください。
自分で修理や改造・分解をしてください。
感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触ると危険です。
- 病院や航空機の中などでは使用しないでください。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師に相談してください。
- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。
- 日本国外では使用しないでください。
本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しては一切応じかねますのでご注意ください。
- 揮発性液体の近くでの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、本製品の近くで使わないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。
・本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリーセンサ性能は低下します。
何回か充放電を繰り返すと回復します。
・周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
本製品には、リチウムイオン電池（Li-ion）が使われています。

⚠ 注意

- 温度が極端に高いもしくは低い環境で本製品を使用しないでください。
- 本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他社／他人の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
- 定期的に充電してください。
本製品を長時間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充電してください。
- 屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光のある場所での使用・保管は避けください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
- 本製品の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。
かぶったりすると窒息の恐れがあります。
- 熱源の近くでは使用しないでください。
火災や故障の原因となります。
- 本製品が汚れた時は、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。

Bluetooth® 対応機器 ご使用上の注意

- ・本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けております。
・技術基準適合証明番号は、製品本体裏面に印刷されております。
・本製品を分解または改造すると、法律により罰せられることがあります。
- ・本製品の使用周波数(2.4GHz帯)は、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
・本製品を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
・万一、本製品から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。
・その他、本製品から特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは「ロジテックテクニカルサポート」までお問い合わせください。
- ・2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11 g/b/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- ・本製品に対して、すべてのBluetooth® 対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth® 対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、正常に表示・動作ができないなどの現象が発生する場合があります。
- ・本製品に接続するBluetooth® 対応機器は、障害物の無い場所で約40メートル以内でご利用ください。
ご使用環境によっては使用可能距離が短くなる場合があります。

「サポート、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関からの法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

- ◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
- ◆弊社の Web サイト (<https://www.logitec.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

■ロジテックテクニカルサポートセンター

ロジテック製品に関するお問い合わせは

チャットサポートは
QRから



電話サポートは

コチラから

8056.jp

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただかずか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美須ず 8268-1000

エレコムグループ修理センター（3番窓口）

TEL : 0265-74-1423 FAX : 0265-74-1403

受付時間：9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）をご利用ください。

※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス*などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートをお願いいたします。

*オンライン保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。

これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- 必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- 保証期間経過後の修理については、お見積りの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）等に入れて、お送りください。
- お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

保証規定

保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

無償保証範囲
2. 以下の場合は、保証対象外となります

- (1) 購入証明書および改ざなした本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
- (2) 購入証明書に偽造・改造などを認められた場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入の中古品を含む）
- (4) 弊社および弊社が指定する機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (5) 通常一家家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- (10) ソフトウェア（アームウェア、ドライバ）等のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品のバッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

修理
修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただきか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担致します。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。

5. 同種種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理セントターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理する前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきたいです。

8. 修理期間中ににおける代修機および貸出機のご用意はございません。

9. 対象機器にマイナンバーが記載された装置、記憶媒体が有る修理品、マイナンバーが記載されているデータが確認できた場合には修理せず返却します。修理依頼品にマイナンバーが記載されていない事の確認をお願い致します。

10. 本製品の故障について、弊社は故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

11. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

■有効範囲
13. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間
1年間

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。

ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2024 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.

ワイヤレス充電対応iPhone用スマートトラッカー(カードタイプ) セットアップガイド

2024年8月 第三版 LGT-WCSTC01B SG V04