

Logitec

LHD-ENBU3QW_SG V01

SeeQVault対応 USB外付ハードディスク

セットアップガイド

LHD-ENBU3QWシリーズ

このたびは、ロジテックのSeeQVault対応 USB外付ハードディスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、SeeQVault対応のレコーダーやテレビで録画した番組を本製品にダビングすることで、同一メーカーのSeeQVault対応機器で視聴することが可能です。

このセットアップガイドでは、本製品の導入手順と基本操作について説明しています。導入作業を始める前に、必ずウラ面の「取り扱い上のご注意」をお読みになったうえで、正しく導入作業をおこなってください。


本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

パッケージ内容

梱包には全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 製品本体
 - USBケーブル
 - セットアップガイド はじめにお読みください(このシート)
※保証書はセットアップガイドに含まれています。
 - 横置き用ゴム足
 - ACアダプタ
- ※横置きでご使用の際、底面の凹部(4ヶ所)に取り付けてご使用ください。

各部の名称とはたらき

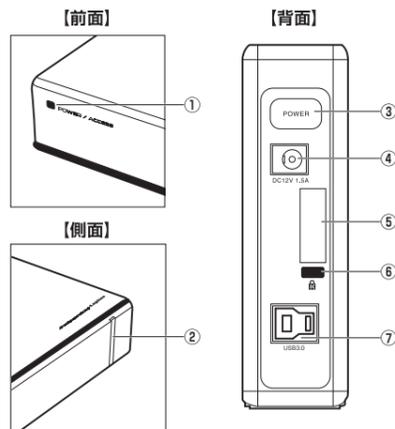

① アクセスランプ	消灯：電源が入っていません。 【レコーダー/テレビ/パソコンに接続していないとき】 赤色(点灯)：電源連動機能の待機状態です。 ※USBケーブルをレコーダー、テレビ等へ接続し電源を入れると、緑色に変わり本製品を使用できます。 【レコーダー/テレビ/パソコンに接続しているとき】 緑色(点灯)：本製品は使用可能です。 緑色(点滅)：データアクセス中です。 赤色(点灯)：ハードディスクのモータが停止し、省電力状態になっています。アクセスすると、緑色に変わり、本製品を使用できます。 この状態で接続機器から取り外さないでください。
② 縦置き用ゴム足	縦置きで使用する場合は、こちら側を下にして設置してください(取り外せません)。
③ 電源スイッチ	強制的に電源をON/OFF(3秒以上長押し)できます。
④ 電源コネクタ	付属のACアダプタの電源プラグを差し込みます。
⑤ 銘板シール	製品のシリアルナンバー(製造番号)が記載されています。
⑥ セキュリティスロット	盗難防止用ロックを装着するためのスロットです。 市販のケンジントロック仕様の盗難防止用ロックを装着できます。
⑦ USBポート	USB接続用のタイプBポートです。 付属のUSBケーブルを使用して、本製品とレコーダー/テレビ/パソコンを接続します。

⚠ 本製品は、USB パスワーには対応していません。必ず電源コネクタに AC アダプタを接続して使用してください。 付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

製品仕様

製品型番	LHD-ENBU3QW
インターフェース	USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
最大データ転送速度(理論値)	5Gbps(USB3.0ポート接続時)
動作時環境条件	温度 5~35℃ 相対湿度 20%~80%(結露なきこと)
保管時環境条件	温度 -20~50℃ 相対湿度 20%~80%
入力電圧	AC100V, 消費電力 TYP10W
外形寸法(幅×奥き×高さ)	35×183×120mm ※突起物含まず
質量	約850g
出荷時フォーマット形式	NTFS

動作環境

- SeeQVault 対応(USB-HDD)のテレビ及びレコーダー
※SeeQVaultの対応状況は、各メーカーへご確認ください。また、SeeQVault対応機器につきましては、本製品情報ホームページの対応機器リストをご確認ください。


<テレビ>
東芝 REGZA(レグザ)/パナソニック VIERA(ビエラ)/フナイ
<レコーダー>
東芝 REGZA(レグザ)/パナソニック DIGA(ディーガ)/フナイ
ソニー/シャープ AQUOS(アクオス)

- Windows OS 搭載の DOS/V パソコン
対応 OS: Windows10, 8.1
※日本語 OS に限ります。

レコーダーやテレビとの接続について

あらかじめレコーダーやテレビの電源を入れておいてください

- ① 本製品を安定した水平な場所に設置し、付属のACアダプタで本製品と電源コンセントを接続します。
- ② 付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続します。
- ③ 反対側のコネクタ(シリーズA側)をレコーダーやテレビのUSBポートに接続します。
- ④ レコーダーやテレビに本製品を登録します。(登録手順は接続機器のマニュアルをご確認ください)

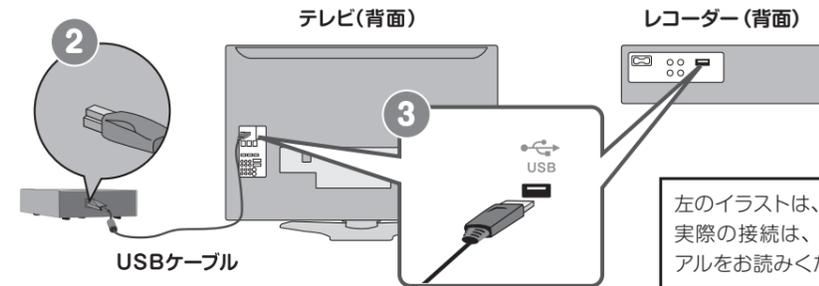

左のイラストは、接続例です。実際の接続は、レコーダーやテレビに付属のマニュアルをお読みください。

- テレビにUSBポートが複数ある場合
必ず、録画用のポートへ接続してください。接続先はテレビに付属のマニュアルをご確認ください。

⚠ ● 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。

ご注意

- レコーダーやテレビの操作手順は、接続機器の取扱説明書を参照ください。
- 本製品を初めてレコーダーやテレビに登録する際には、保存されているデータは全て消去されます。
- SeeQVault 対応のレコーダーで録画した番組を本製品にダビングすることで、同一メーカーの SeeQVault 対応機器で再生(視聴)することが可能です。(再生可能な機器情報及び制限事項等は、各メーカーの取扱説明書及びホームページを参照ください)
- 本製品をレコーダーやテレビから取り外す場合は、各機器の取外し手順に従ってください。動作中に本製品を取外したり、電源をオフにするとデータの消失・破損、故障の原因となります。
- 本製品をレコーダーやテレビなど Windows 環境以外で使用した後に再度パソコンで使用する場合や Windows 以外の環境でご利用になる場合には本製品を再フォーマットする必要があります。フォーマットには「Logitec ディスクフォーマット」をご利用ください。フォーマット方法については「Logitec ディスクフォーマット」のヘルプファイルまたはオンラインマニュアルをご参照ください。「Logitec ディスクフォーマット」は以下の URL よりダウンロード可能です。




<https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-107>

※フォーマットすると製品内の録画番組はすべて消去されますのでご注意ください。

→ウラ面もお読みください

バックアップについて(万一に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します)

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。

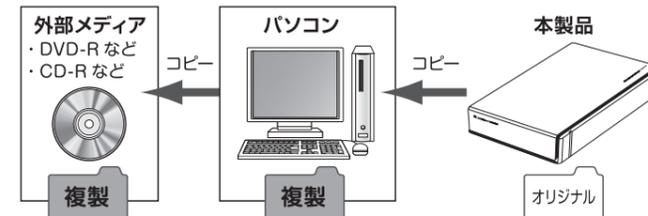

ハードディスクを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

データ消去サービスのご案内

エレコムグループでは、ハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にておこなっております。重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。データ消去サービスの詳細については、ロジテック社のホームページで紹介しております。
◆Logitecデータ復旧技術センター
http://www.logitec.co.jp/data_recovery/

廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

- ハードディスクを廃棄あるいは譲渡する際、記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご承知おきください。

データの取り扱いについて

- ・ 万一、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・ ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- ・ 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については、弊社では一切の保証をいたしません。
- ・ 本製品に保存したデータの消去については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ず使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

図記号の説明



本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、USBケーブルを外し、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

●**万一、異常が発生したとき。**
本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSBケーブル、ACアダプタを抜いてロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。

●**異物を入れないでください。**
通気孔などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。

●**分解しないでください。**
本書の指示に従う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。

●**ケーブル類を大切に。**
ACアダプタやUSBケーブルなどは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因となります。
「ものを載せない」「引つ張らない」「押し付けない」「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」「器具類のそばで使用しない」

●**ケースカバーを取り外したまま使用しないでください。**
思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。

●**雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。**
ハードディスク内のデータが消失したり、故障の原因となります。

●**装置の上に物を置かないでください。**
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

●**不安定な場所に置かないでください。**
ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転落等からケガの原因になります。

●**付属のACアダプタ以外使用しないでください。**
感電や火災、故障の原因になります。

●**濡れた手で触らないでください。**
本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。

●**本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。**
機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。

●**ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。**
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

●**揮発性液体の近くでの使用は避けてください。**
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。

●**電源プラグの接触不良やトラッキング。**
ケーブル類は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。
○ケーブル類は根元までしっかり差し込んでください。
○ケーブル類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り、差し込んでください。

●**ケーブル類の抜き差しには注意してください。**
□ケーブル類を差し込むとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。
□長期間ご使用にならないときは、ケーブルを抜いてください。使用していないときにも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。
□ケーブル類を抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。

●**日本国以外では使用しないでください。**
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また、他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●**通風孔は塞がないでください。**過熱による火災、故障の原因となります。また、通風孔にはほこりが付着しないよう定期的に点検し、清掃してください。その他、踏み台やブックエンドなど、装置本来の目的用途以外にご使用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。

●**高温・多湿の場所、長時間直射日光のあたる場所での使用・保管は避けてください。**屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●**本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。**

●**近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありすとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。**

●**浴室・洗面台・台所の流し台・洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍や埃の多い場所では使用しないでください。**電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

●**装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。**かぶったりすると窒息する恐れがあります。

●**コネクタ等の接続端子に手や金属で触れたり、針金等の異物を挿入したりしないでください。**また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。

●**ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。**足を引っかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重物を載せないでください。また、器具類のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。

●**本製品の稼働中に接続ケーブルなどを抜かないでください。**データの損失や機器の故障の原因になります。

●**ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。**束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

●**電源が入っている状態で本体に衝撃を与えないでください。**パソコンからアクセスを行っていない場合でも、ハードディスクドライブのヘッドはデータエリアにあります。また、パソコンから取り外し、電源がOFFの状態になっても完全にハードディスクが停止するまで、約30秒かかります。本体を移動する場合は、30秒以上経過してからにしてください。衝撃によりデータを破壊するおそれがあります。

●**本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。**

サポートサービスについて

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。 This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

お問い合わせの前に…

- ◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。OSにより、特別な注意が必要な場合があります。
- ◆弊社Webサイト (<http://www.logitec.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報をご確認いただけます。



各種機器との設定方法を紹介します!

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!



Q えれさぼ

検索

■ロジテックテクニカルサポートセンター

TEL. 0570-022-022(ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 (年中無休)

個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関からの法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。「REGZA」は株式会社東芝の商標です。「DIGA」「VIERA」はパナソニック株式会社の登録商標または商標です。「AQUOS」はシャープ株式会社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品最終後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000

エレコムグループ修理センター（3番窓口）

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 : 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

営業日 : 月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社Webサイトでは、修理に関する説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。 ※ご送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しを確認できる方法(宅配便等)をご利用ください。

※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、ロジテックテクニカルサポートにお願いいたします。

* オンライン保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」「故障の状態」を書面に添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

Logitec データ復旧技術センター

【媒体送付先】〒396-0111長野県伊那市美篤8268番地1000 ⑦番窓口

データ復旧も

やっぱり

ロジテック



0800-888-6409

FAX:0265-74-1402

電話受付/相談無料 9:00~24:00

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間中でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

SeeQVault 対応 USB 外付ハードディスク セットアップガイド
2020年10月 第1版 LHD-ENBU3QW_SG V01

© 2020 Logitec INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.