


Windows® と接続して本製品を使用する

1 パソコンを起動する


- 1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

- 1 本製品のキャップを開きます。親指でフリップして、開けます。

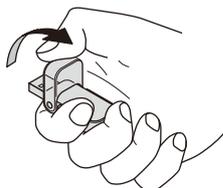

パソコンの USB ポートに接続します。

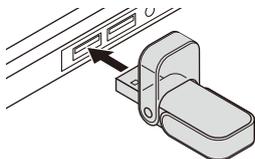

製品の USB コネクターの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

Windows® 10/8.1 の場合

- 2 自動的に認識されます。ポップアップが表示されます。



- 3 ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。

本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。

空の場合などは、直接デスクトップでリムーバブルディスクが開きます。



Windows® 7 の場合

- 2 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



2 回目以降は挿入するだけで使用できます。

- 3 本製品にアクセスできます。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。



3 ファイルを読み書きする

ファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows® と Mac のデータを相互にやり取りする場合には、Mac 側でフォーマットをせず、Windows® 側で「FAT」、「FAT32」または「exFAT」でフォーマットをしてください。Windows® 側で「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。Mac 側で「MacOS 標準」や「OS X 拡張」でフォーマットすると、Windows® で読み書きできません。

4 パソコンから取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。


Windows® 10/8.1 の場合

- 1 「PC」を開きます。
※「PC」または「コンピューター」画面を開く手順について詳しくは、「Windows® 10 でドライブにアクセスするには」または「Windows® 8.1 でドライブにアクセスするには」を参照してください。

- 2 USB ドライブまたはリムーバブルディスクを選択して、エクスプローラーの「管理」タブの「取り出す」をクリックします。



- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



Windows® 7 の場合

- 1 通知領域にあるアイコン()を左クリックします。
通知領域に()が表示されている場合は、()をクリックすると()が表示されます。

- 2 表示されたメッセージをクリックします。

- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(「USB 大容量記憶装置」、「USB ディスク」)をクリックしてください。

お使いのパソコンが Windows® で USB3.1(Gen1)/USB3.0 に対応していない場合


手順 2 で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に「さらに高速で実行できるデバイス」というメッセージが表示されます。

- Windows® 8.1 の場合、以下の手順で同様のメッセージを確認することができます。
「スタート画面からチャームを呼び出す」-「設定」-「PC の設定の変更」-「PC とデバイス」-「デバイス」-「Flash Memory」
（「デバイス」は USB3.1(Gen1)/USB3.0 に接続するとさらに高速で実行できます。」と表示されます。）

これは、本製品は USB3.1(Gen1)/USB3.0 に対応していますが、接続した USB ポートが USB3.1(Gen1)/USB3.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB3.1(Gen1)/USB3.0 ではなく USB 2.0 の速度で動作します。

Windows® でのドライブについて

Windows® では、「PC」(Windows® 10/8.1)、「コンピューター」(Windows® 7)に「USB ドライブ」または「リムーバブルディスク」が追加されます。
(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)

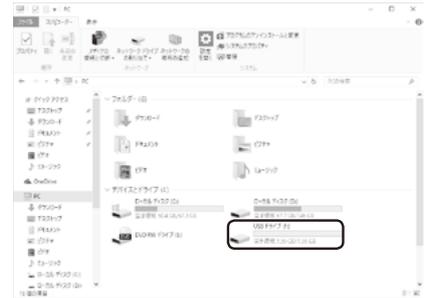

Windows® 10 でドライブにアクセスするには

Windows® 10 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。

■タブレットモードの場合

1 次の [A]、[B] いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

[A] 画面左下の [E]「エクスプローラー」アイコンをタップします。



[B]「すべてのアプリ」-「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をタップします。




2 「PC」から本製品の USB ドライブまたはリムーバブルディスクを選択します。

■デスクトップモードの場合

1 次の [A]、[B]、[C]、[D] いずれかの方法で「エクスプローラー」を起動します。

[A]「スタートメニュー」をクリックし、「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をクリックします。



[B]「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をクリックします。



[C] タスクバーの [E] (エクスプローラー)アイコンをクリックします。



[D]「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。




2 「PC」から本製品の USB ドライブを選択します。

Windows® 8.1 でドライブにアクセスするには

Windows® 8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。

1 画面左隅の「スタートボタン」を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。

2 「PC」が開きます。

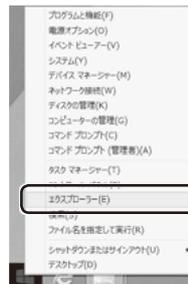

※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。


Macと接続して本製品を使用する

1 Macを起動する


- 1 Macの電源を入れます。

2 Macに接続する

- 1 本製品のキャップを開きます。親指でフリップして、開けます。

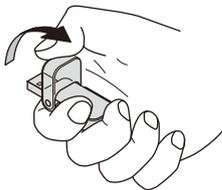

MacのUSBポートに接続します。

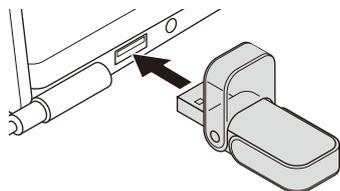

製品のUSBコネクターの向きと、USBポートの上下方向に注意して接続してください。

USBハブやキーボードのUSBポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

- 2 自動的に認識されます。これで本製品とMacの接続は完了しました。

- 3 Finderを起動します。

- 4 「デバイス」から「[NO NAME]」*をクリックします。



*再フォーマットを行った場合は、フォーマット時に指定した名前になります。

3 ファイルを読み書きする

ファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
 - Windows®とMacのデータを相互にやり取りする場合には、Mac側でフォーマットをせず、Windows®側で[FAT]、[FAT32]または[exFAT]でフォーマットをしてください。
- Windows®側で[NTFS]でフォーマットすると、Macでは読み込みはできますが、書き込みはできません。Mac側で[MacOS標準]や[OS X拡張]でフォーマットすると、Windows®で読み書きできません。

4 Macから取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

- 1 Finderを起動します。

- 2 「デバイス」から「[NO NAME]」の右横のをクリックします。



- 3 「デバイス」から「[NO NAME]」が消えたのを確認した上で、本製品をMacのUSBポートから取りはずします。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をMacから取りはずし、再度接続してください。