

Logitec

USB3.2 (Gen2) 対応 直挿小型ポータブルSSD

LMD-SPBU3_SG V02

LMD-SPBU3シリーズ
LMD-SPBU3Cシリーズ


セットアップガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書にはLMD-SPBU3シリーズの使用法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。
本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読む事ができる場所に大切に保管しておいてください。

パッケージ内容


梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 製品本体
- USB Type-C™変換アダプタ (LMD-SPBU3Cシリーズのみ)

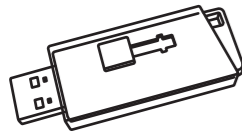


本体カバーのスライド方法

①本体天面のスライドボタンを少し下に押しながら移動させます。

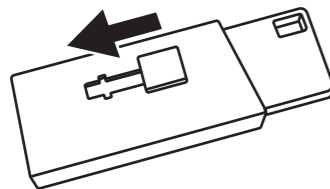

②USBコネクタを押し出し、手を離すとスライドボタンがロックされます。元の位置に戻すときは、①と同様に移動させます。

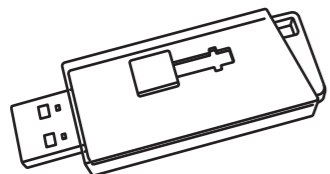

PS4/PS5でご利用の場合

本製品を拡張ストレージとしてご利用頂けます。
設定方法については、下記URLまたはQRコードからPDFをダウンロードください。

■PS4用 外付けSSD設定ガイド

<https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LMD-PS4.pdf>



■PS5用 外付けSSD設定ガイド

<https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LMD-PS5.pdf>



テレビでご利用の場合

本製品をテレビ番組の録画用にご利用頂けます。
設定方法については、下記URLまたはQRコードからPDFをダウンロードください。

■テレビ接続ガイド

<https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LMD-TV.pdf>




動作環境

■対応パソコン	USBポートを搭載した ・Windowsパソコン ・Macシリーズ	
■対応 OS※1	Windows® 11/10/8.1 macOS Monterey 12 macOS Big Sur 11 macOS Catalina 10.15	※Type-C™変換アダプタで スマートフォン/タブレットに 接続する場合 Android 11/10/9/8 iPadOS 14/13

※1 対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。

バックアップについて

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス・誤操作・落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ（データの複製）をお願いします。
バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にする事です。

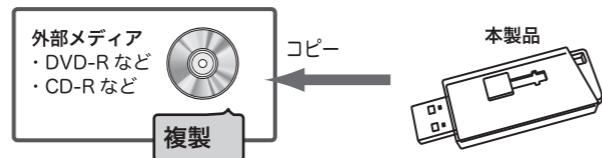

製品仕様

製品型番	LMD-SPBU3シリーズ LMD-SPBU3Cシリーズ	
接続インターフェース	USB Type-A(USB3.2(Gen2)/ USB3.1(Gen2))	
最大データ転送速度(※1※2)	10Gbps(インターフェース理論値)	
動作時	温度	5°C~35°C
	相対湿度	20%~80%(ただし結露なき事)
環境条件	相対湿度	20%~80%(ただし結露なき事)
	保管時	温度
保管時	相対湿度	20%~80%(ただし結露なき事)
	動作時	点滅
LED動作	待機時	消灯
LED色	赤	
入力電圧	DC+5V(USBポートより供給)	
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	21×61×11mm(本体のみ、突起部を除く)	
質量(最大)	約12g(本体のみ)	
保証期間	1年間	
RoHS指令	準拠	

※1 USB3.2 (Gen1) /USB3.1 (Gen1) /USB3.0に接続した場合、5Gbps (理論値) となります。
※2 USB2.0に接続した場合、転送速度は480Mbps (理論値) となります。

スマートフォン・タブレットでご利用の場合 ※付属Type-C™変換アダプタ使用時
Android端末 / iPad Pro / iPad Air / iPad mini

LMD-SPBU3Cシリーズは、付属のType-C™変換アダプタを使用して本製品をType-C™ポート搭載のスマートフォン・タブレットのデータ保存にご利用頂けます。ご使用方法については、下記URL からご参照ください。

■スマートフォン・タブレットの外付けストレージ使用方法
https://logitec.co.jp/products/ssd/android_ipad/



ご使用の手順 (パソコンでご利用の場合) ご利用の前に必ず裏面の「取り扱い上のご注意」をお読みください。

1 本製品を接続しましょう

- 本製品は、振動が無い場所に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。本製品を接続すると自動的に電源が入ります。

⚠ 本製品はケース底面の金属部分から放熱する構造となっており、動作中・動作直後は本体底面が熱くなっていることがあります。取り外しの際は本体底面には触れないようご注意ください。


Windowsで使用する場合

工場出荷時の状態では、本製品は「NTFS形式」でフォーマットされています。接続後にそのまま使用できます。

- 1 本製品のUSBコネクタ (Type-A) をパソコンのUSBポートに直接接続します。
※パソコン側のUSBポートがType-C™の場合は、別途Type-C™変換アダプタが必要です。
(LMD-SPBU3Cシリーズは、付属のType-C™変換アダプタをご使用頂けます。)
- 2 しばらくして自動的にドライブ (本製品) が認識されれば準備完了です。
- 3 接続したSSDがパソコンに認識されたかどうかを確認します。「PC」(または「コンピュータ」、「マイコンピュータ」)に「LOGITEC SSD」のアイコンが新しく追加されていれば、正常に認識できています。これで本製品のセットアップは完了です。

正常に認識された本製品

※右の図はEドライブとして認識した場合です。

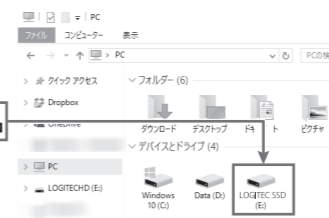

Windows環境で本製品を再フォーマットする場合

本製品をWindows環境以外で使用した後に再度パソコンで使用する場合やWindows以外の環境でご利用になる場合には本製品を再フォーマットする必要があります。フォーマットには「Logitec ディスクフォーマッタ」をご利用ください。フォーマット方法については「Logitec ディスクフォーマッタ」のヘルプファイルまたはオンラインマニュアルをご参照ください。「Logitec ディスクフォーマッタ」は以下のURLよりダウンロード可能です。

<https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-107>




2 本製品を各機器から取り外す

本製品を取り外す前には、アプリケーション (エクスプローラなど) を終了しておいてください。

⚠ パソコンがスリープモードのときは取り外さないでください。スリープモードから復帰したときの障害の原因となります。

Windows

本製品の取り外しの際は、本製品へのアクセスが行われていないことを確認して、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品の取り外しを選択します。安全に取り外すことができるメッセージが表示されたら[OK]をクリックして、パソコンから取り外してください。

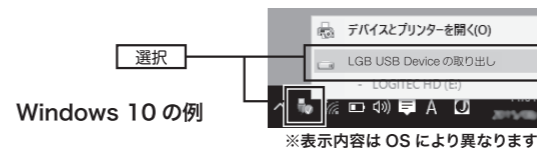

Windows 10 の例

※表示内容は OS により異なります。

Mac

デスクトップで本製品のアイコンを選択し、デスクトップ下の DOCK にある「取り出す」アイコンにドラッグ & ドロップして重ねます。本製品のアイコンがデスクトップからなくなったことを確認して、Mac から取り外してください。



裏面もお読みください

