


HD 革命 Copy Drive Lite

セットアップガイド

Step 1 本製品をパソコンに接続します

本製品にSSDを取り付けてから、付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

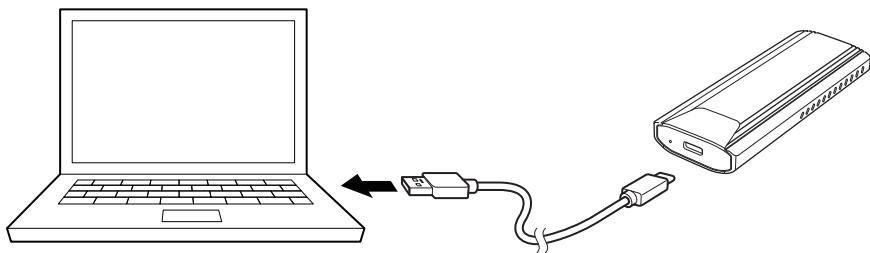

Step 2 HD 革命/Copy Drive Lite をダウンロードします

以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。

<https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-935>

HD 革命 Copy Drive Lite は Windows 専用ソフトウェアです。

※ダウンロードするには製品のシリアルナンバー (S/N) が必要です。

製品本体に貼ってあるシールのシリアルナンバー (S/N) をご確認ください。

Step 3 HD 革命/Copy Drive Lite をインストールします




1台のパソコンにのみインストールしてご利用いただけます。複数のパソコンにインストールすることは使用権許諾違反です。

ダウンロードした「HDKAKUMEICD8L_WD8xx.EXE」を解凍します。(ファイル名の xx の部分には 2 桁の数字が記載されています。) 解凍したフォルダ内の「お読みください (.html)」を参照してインストールを行ってください。インストール途中で「シリアル番号」を入力する画面が表示されたら、以下のシリアル番号を入力してください。

Step 4 内蔵ドライブのデータをコピーします

本製品はSSDをUSB外付けSSDとして使用可能です。例えば、ご使用のノートパソコンの内蔵SSDを新しいものに入れ替える際、新しいSSDを本製品に接続し、データを移行してから、ノートパソコンのSSDを入れ替えれば、簡単な手順でSSDの交換が可能です。また、古いSSDはそのまま本製品に装着して外付けのSSDとして引き続きご利用いただけます（※再フォーマットが必要です）。

HD革命 Copy Drive Lite 使用イメージ

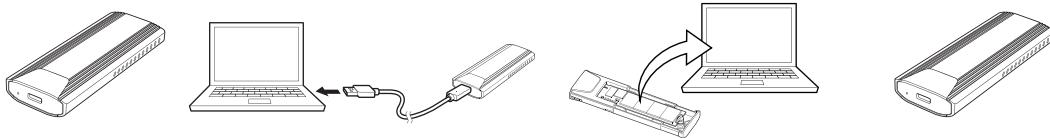

STEP 1
新しいSSDを
本製品に装着
します。

STEP 2
HD革命 Copy Drive Liteで
データを移行します。

STEP 3
データを移行した
SSDに交換します。

STEP 4
パソコンから取り外した
古いSSDは外付けSSD
として再利用できます。

データのコピー手順

1 HD革命 Copy Drive Lite を起動し、「ディスクのコピー」を選択します。



2 コピー元にパソコンのシステムドライブを選択します。



3 コピー先に本製品を選択し、「次へ」をクリックします。



4 コピーのオプションで「コピー先ディスクのディスクサイズに合わせてコピー」を選択し、「次へ」をクリックします。



5 ディスクの状態を確認する画面が表示されます。
問題ないことを確認の上、「次へ」をクリックします。



6 「ディスクのコピーを開始します」と表示されます。
「開始」をクリックしてください。



7 確認のメッセージが表示されます。
「はい」をクリックするとディスクのコピーが始まります。



コピーが終了すると、再起動の確認画面が表示されますので「いいえ」をクリックし、パソコンからSSDケースを取り外します。
SSD本体をSSDケースから取り外し取り出したSSD本体とパソコンのSSDを交換します。

*パソコンのSSDの取り出し方法は、パソコンのマニュアルを参照、またはパソコンメーカーに確認してください。