


アプリ活用ガイド -iOS 編-

ご使用の iPhone、iPad に専用アプリをインストールし本製品と Wi-Fi 接続することで DVD ムービーの再生をお楽しみいただけます。

あらかじめ別紙「セットアップガイド」をお読みにになり、本製品と iPhone、iPad が接続されている状態にしておいてください。

※新しいファームウェアがリリースされた場合、ファームウェア更新の案内がアプリ画面に表示されます。画面の指示に従い、必ずファームウェアの更新を行ってください。ファームウェアの更新を行わない場合、動作に不具合が出る可能性があります。

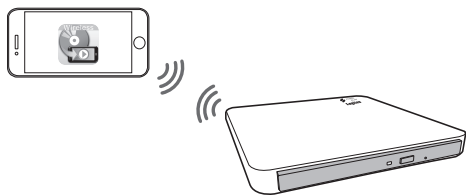

本製品とスマートフォン/タブレットの接続には無線電波を使用しますので、お使いの機器や電波環境によっては動作スピードが遅くなったり、動作しない場合があります。本製品は遮蔽物のない環境での利用を想定して設計されていますので、本製品とスマートフォン/タブレットは同じ部屋に設置して使用することをお勧めします。

DVD を再生しましょう

①iOS の画面上で、「Logitech Wireless DVD Player」のアイコンをタップして起動します。




※Wi-Fi ドライブがルーターなどの外部ネットワークに接続されている場合には伝送性能が低下する場合があります。

※初回起動時のみ以下のようなシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。シリアル番号は製品が梱包されていた個装箱の中に封入されている「シリアル番号のご案内」に記載されている 30 桁の番号を入力してください。



②トップメニューが表示され、画面の一番上に接続中のドライブの SSID が表示されます。表示されない場合は画面を下方向にドラッグしてスキャンし直してください。

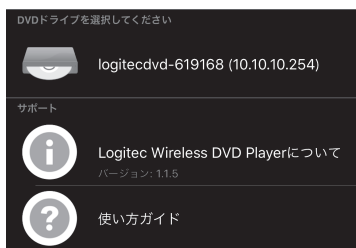


③画面の一番上に表示されているドライブ名をタップします。

④DVD の再生が始まります。

●「シリアル番号のご案内」は大切に保管ください。紛失された場合、再発行はできません。

■各メニューの機能

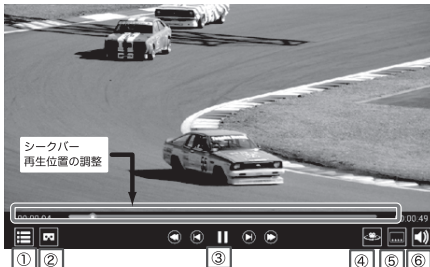


①	再生している DVD ビデオのメインメニューに戻ります。
②	2 画面表示になり、市販の VR グラス（スマートフォンを画面として使用するタイプ）での視聴が可能になります。詳しい使用方法是「使い方ガイド」をご参照ください。
③	「再生 / 一時停止」、「前のチャプターに戻る」、「次のチャプターにスキップする」、「10 秒戻し」、「60 秒送り」の操作がおこなえます。
④	マルチアングルに対応している DVD ビデオタイトルでアングルを変えて楽しむことができます。再生しているタイトルがマルチアングルに対応していない場合、このボタンは表示されません。
⑤	字幕のオン / オフを切り替えます。複数の言語の字幕がある場合字幕の言語を選択できます。再生しているタイトルが字幕をサポートしていない場合、このボタンは表示されません。
⑥	複数の音声が入力されている場合、再生する音声を選ぶことができます。再生しているタイトルに 1 つしか音声がない場合、このボタンは表示されません。

その他の設定について

■レジューム機能

「Logitech Wireless DVD Player」は最後に再生していた場所を記憶し、そこから再生が再開できる「レジューム機能」に対応しています。一度視聴を中断した後に同じ DVD ビデオタイトルを再度起動すると以下の画面が表示されます。中断された場所から再生したい場合「レジューム」をタップしてください。

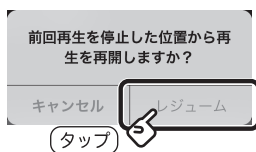

■トップメニュー




- ①下方向にドラッグすることでドライブを再認識します。
- ②本アプリのライセンス情報が表示されます。
- ③本アプリの使い方ガイドページにジャンプします（インターネット接続環境が必要です）。

インターネットに接続する場合

回線契約をしていない端末で本機を使用中にインターネット接続する場合は、以下の手順をご参照ください。

⚠ 周波数を「屋内モード」に設定した場合、屋外では使用しないでください。
「屋内モード」(5GHz 帯) の W52(36.40.44.48ch) は法令により屋外で使用することは禁止されています。
本製品を屋外で使用する場合は「屋外モード」(2.4GHz 帯) をご使用ください。

①ご使用の iPhone / iPad と DVD ドライブを接続した状態でアプリを起動し、「使い方ガイド」から「設定」をタップします。



②右の画面が開きますので「無線設定」をタップしてください。



③WPS 接続またはご使用のルーターを選択する画面が表示されます。



・ご使用のルーターと WPS 接続をする場合は「WPS 接続」を選択します。
→④-1 へ

・直接ルーターのパスワードを入力する場合はルーターの SSID を選択します。
→④-2 へ

④-1 WPS 設定画面が表示されます。

ご使用の無線 LAN ルーターのランプが点滅するまで WPS ボタンを押し続けます。



ご使用のルーターにより WPS ボタンの名称 (AOSS、らくらくスタート等) や場所が異なります。詳しくはご使用のルーターの取扱説明書をご参照ください。

設定画面内で接続している周波数を選択し「設定」ボタンを押します。

1. 選択
2. タップ



④-2 パスワードの入力画面が表示されます。

ご使用のルーターの SSID を選択し、次の画面でご使用のルーターのパスワードを入力します。

1. 入力
2. タップ

⑤無線設定の画面が「[選択した SSID] に接続されています」となっていれば準備完了です。


※接続設定時には一時的に DVD ドライブと iPhone/iPad の接続が切断され、自動で再接続されない場合があります。また、自動で再接続された場合でも、インターネット接続が反映されない場合があります。その場合は、iPhone/iPad と DVD ドライブを接続し直してください。

アプリ活用ガイド -Android 編-

ご使用の Android 端末に専用アプリをインストールし本製品と Wi-Fi 接続することで DVD ムービーの再生をお楽しみいただけます。

あらかじめ別紙「セットアップガイド」をお読みになり、本製品と Android 端末が接続されている状態にしておいてください。

※新しいファームウェアがリリースされた場合、ファームウェア更新の案内がアプリ画面に表示されます。画面の指示に従い、必ずファームウェアの更新を行ってください。ファームウェアの更新を行わない場合、動作に不具合が出る可能性があります。

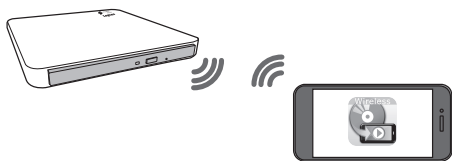

本製品とスマートフォン/タブレットの接続には無線電波を使用しますので、お使いの機器や電波環境によっては動作スピードが遅くなったり、動作しない場合があります。本製品は遮蔽物のない環境での利用を想定して設計されていますので、本製品とスマートフォン/タブレットは同じ部屋に設置して使用することをお勧めします。

DVD を再生しましょう

①iOS の画面上で、「Logitech Wireless DVD Player」のアイコンをタップして起動します。



※Wi-Fi ドライブがルーターなどの外部ネットワークに接続されている場合には伝送性能が低下する場合があります。

※初回起動時のみ以下のようなシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。シリアル番号は製品が梱包されていた個装箱の中に封入されている「シリアル番号のご案内」に記載されている 30 桁の番号を入力してください。



※シリアルキーの入力欄が見切れてしまう場合は、全画面モードでアプリを再起動するか、「キーボードの表示領域を縮小」もしくは「使用するキーボードを変更」してください。

②トップメニューが表示され、画面の一番上に接続中のドライブの SSID が表示されます。表示されない場合は画面を下方にドラッグしてスキャンし直してください。



③画面の一番上に表示されているドライブ名をタップします。

④DVD の再生が始まります。

●「シリアル番号のご案内」は大切に保管ください。紛失された場合、再発行はできません。

■各メニューの機能




①	再生している DVD ビデオのメインメニューに戻ります。
②	2 画面表示になり、市販の VR グラス（スマートフォンを画面として使用するタイプ）での視聴が可能になります。詳しい使用方法は「使い方ガイド」をご参照ください。
③	「再生 / 一時停止」、「前のチャプターに戻る」、「次のチャプターにスキップする」、「10 秒戻し」、「60 秒送り」の操作がおこなえます。
④	マルチアングルに対応している DVD ビデオタイトルでアングルを変えて楽しむことができます。再生しているタイトルがマルチアングルに対応していない場合、このボタンは表示されません。
⑤	字幕のオン / オフを切り替えます。複数の言語の字幕がある場合字幕の言語を選択できます。再生しているタイトルが字幕をサポートしていない場合、このボタンは表示されません。
⑥	複数の音声が入力されている場合、再生する音声を選ぶことができます。再生しているタイトルに 1 つしか音声がない場合、このボタンは表示されません。

その他の設定について

■レジューム機能

「Logitech Wireless DVD Player」は最後に再生していた場所を記憶し、そこから再生が再開できる「レジューム機能」に対応しています。一度視聴を中断した後に同じ DVD ビデオタイトルを再度起動すると以下の画面が表示されます。中断された場所から再生したい場合「レジューム」をタップしてください。

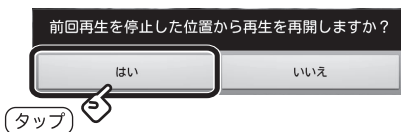

■トップメニュー



- ① 下方向にドラッグすることでドライブを再認識します。
- ② 本アプリのライセンス情報が表示されます。
- ③ 本アプリの使い方ガイドページにジャンプします（インターネット接続環境が必要です）。

インターネットに接続する場合

回線契約をしていない端末で本機を使用中にインターネット接続する場合は、以下の手順をご参照ください。



周波数を「屋内モード」に設定した場合、屋外では使用しないでください。「屋内モード」(5GHz 帯)の W52(36.40.44.48ch)は法令により屋外で使用する場合は禁止されています。本製品を屋外で使用する場合は「屋外モード」(2.4GHz 帯)をご使用ください。

①ご使用のスマートフォン/タブレットと DVD ドライブを接続した状態でアプリを起動し、「使い方ガイド」から「設定」をタップします。



②右の画面が開きますので「無線設定」をタップしてください。



③WPS 接続またはご使用のルーターを選択する画面が表示されます。



・ご使用のルータと WPS 接続をする場合は「WPS 接続」を選択します。→④-1 へ

・直接ルータのパスワードを入力する場合はルータの SSID を選択します。→④-2 へ

④-1 WPS 設定画面が表示されます。

ご使用の無線 LAN ルーターのランプが点滅するまで WPS ボタンを押します。



ご使用のルーターにより WPS ボタンの名称 (AOSS、らくらくスタート等) や場所が異なります。詳しくはご使用のルーターの取扱説明書をご参照ください。

設定画面内で接続している周波数を選択し「設定」ボタンを押します。



④-2 パスワードの入力画面が表示されます。

ご使用のルーターの SSID を選択し、次の画面でご使用のルーターのパスワードを入力します。



⑤無線設定の画面が「(選択した SSID) に接続されています」となっていれば準備完了です。

※接続設定時には一時的に DVD ドライブとスマートフォン/タブレットの接続が切断され、自動で再接続されない場合があります。また、自動で再接続された場合でも、インターネット接続が反映されない場合があります。

その場合は、スマートフォン/タブレットと DVD ドライブを接続し直してください。

ワイヤレスDVD再生ドライブ アプリ活用ガイド

Wireless Player Drive V_AG V01

2019年 4月 初版

ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2019 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.