

## ルータモード/APモードで使用する場合


セットアップをはじめる前に、別紙「はじめにお読みください」の内容をご確認ください。

### APモードで使用する


※ホテルによっては、接続完了後に認証画面が表示されます。ホテル側の提示する手順で認証作業を行ってください。

## STEP 1 本製品をつなぐ

① ホテルなど外出先のLANポートに接続します。

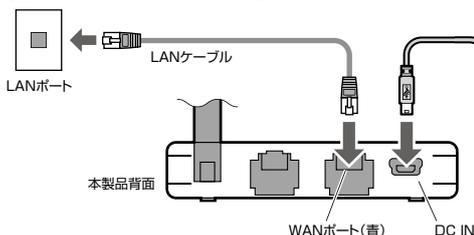

1 本製品の電源を切った状態で、モード切替スイッチを「AP」に設定します。

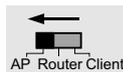

2 イラストを参考に本製品をつなぎます。

3 本製品のPWRランプ/WANランプが点灯し、WLANランプが点滅していることを確認します。



※ランプが点灯してから本製品が起動するまで、約30秒かかります。

4 各機器への接続方法を選びます。

パソコンに内蔵された無線LAN機能を使う場合

Macの場合

Windowsの場合

P3

P3

**A** Mac編へ

**B** Windows編へ

USBやカードなど外付けの無線LANアダプタを使用する場合

P4

**C** 無線子機編へ

LANケーブルを使用する場合 (有線LAN接続)

P4

**D** 有線LAN編へ

iOS (iPhone/iPadなど) 端末を使用する場合

P4

**E** iOS編へ

Android端末を使用する場合

P4

**F** Android編へ

ゲーム機を使用する場合

FAQ(セットアップガイド 補定編)のP2へ

### ルータモードで使用する

※自宅でブロードバンドモデムやONUに本製品を接続して、インターネットに接続する場合の手順です。

## パソコン編 STEP 1 セットアップをはじめる前に

セットアップをはじめる前に以下をご確認ください。

1 インターネットが開通しており、本製品が無い状態でもパソコンをLANケーブルでつないだ状態で、Webの閲覧やメールの送受信ができることを確認してください。

※できない場合は、まずプロバイダ業者様へご相談ください。本製品は、モデムやONUの代替になるものではありません。


2 モデムやONUからLANケーブルをはずします。

3 モデムやONUの電源を切ります。

※機器によっては、LANケーブルを抜いた状態で電源を切っておかないと、本製品を認識できない場合があります。約1時間放置してから「STEP2」へ進んでください。


## パソコン編 STEP 2 本製品をつなぐ

1 本製品の電源を切った状態で、モード切替スイッチを「Router」に設定します。

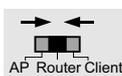

2 イラストを参考に本製品をつなぎます。 ※電源は、壁などにあるインターネット回線に近い機器から順番に入れてください。

① モデム(またはONUやCTU)のLANポートと、本製品のWANポートをLANケーブルでつなぎます。

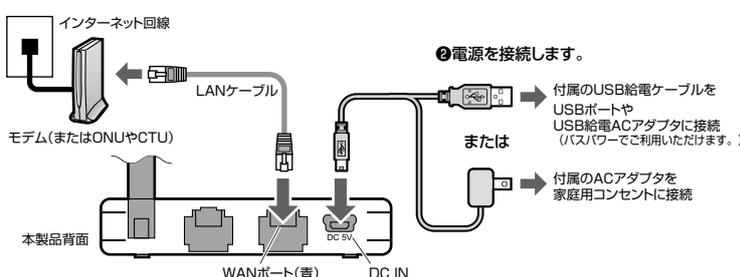

3 本製品のPWRランプ/WANランプが点灯し、WLANランプが点滅していることを確認します。



※ランプが点灯してから本製品が起動するまで、約30秒かかります。

4 上記「STEP 1 本製品をつなぐ」の4に従って、各機器への接続方法を選びます。

1 Internet Explorerなどのブラウザを起動します。

※ご契約のインターネット回線によっては、自動的にインターネットに接続することがあります。正常に接続できた場合は、この先の作業は必要ありません。

2 アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。



• 認証画面が表示されます。

**アドレスを入力しても接続先が見つからなかった場合**  
 フレッツ光やフレッツADSLなど[PPPoE接続]でインターネットをご利用の場合で、アドレスを入力しても接続先が見つからない場合は、本製品(弊社ルータ)にPPPoEの設定をすることがあります。  
 Internet Explorer上部にある[ツール]→[インターネットオプション]を選択し、[接続]タブで[ダイヤルしない]にチェックを入れ、[OK]をクリックしてください。  
 ※NTT西日本の「フレッツ光プレミアム」では、この設定は不要です。

3 本製品のユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

■初期値

ユーザー名	admin
パスワード	admin


※すべて小文字

Windows 7の画面例




• 本製品の設定ユーティリティが表示されます。


4 左メニューにある[インターネット接続ウィザード]をクリックします。

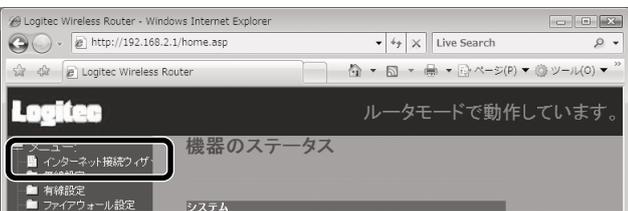

5 [次へ]をクリックします。

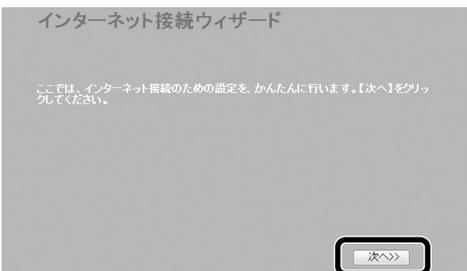

6 ご契約しているインターネットサービスの回線種別を選択します。

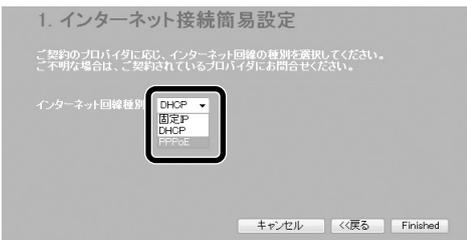


DHCP	Yahoo!BB、ケーブルTV、フレッツ光プレミアムなど、DHCP機能を使用するプロバイダやサービスの場合に選択します。	手順 3へ進みます。
PPPoE	NTTフレッツ、ひかりoneなど、PPPoE接続を使用するプロバイダやサービスの場合に選択します。 ※フレッツ光プレミアムは「DHCP」になります。	手順 7へ進みます。
固定IP	プロバイダなどからオプションで、「固定IPサービス」を受けられる場合に選択します。	手順 7へ進みます。

7 必要な情報を入力します。

■PPPoEを選択した場合

ご契約のプロバイダより提供されたユーザー名(ユーザIDなど)とパスワードを入力します。

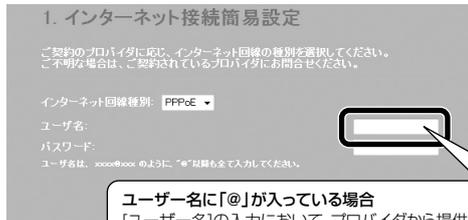


**ユーザー名に「@」が入っている場合**  
 [ユーザー名]の入力において、プロバイダから提供された「ユーザー名」の後ろに、必ず「@」とご契約先の「プロバイダ識別子」を入力してください。


(例) `userid123@logitech.net`  
 ユーザー名 プロバイダ識別子

■固定IPを選択した場合

プロバイダから提供された、IPアドレス、サブネットマスク等の情報を入力します。

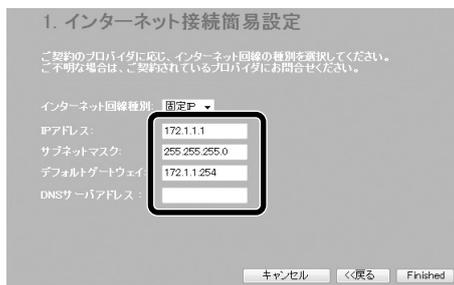

8 設定が終われば、[完了(Finished)]をクリックします。

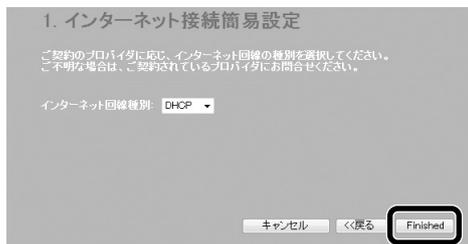

- システム設定の変更に成功したことを知らせるメッセージが表示されます。
- 起動が完了するまで、お待ちください。
- インターネットウィザードの最初の画面に戻ります。

9 お好みのホームページのアドレスを入力します。

10 ページが表示されたら作業は完了です。



! マルチPPPoE、IPv6には対応していないため、フレッツウィルスクリアはご利用いただけません。

# 各機器へ接続する(ルータモード/APモード共通)

## A Mac編

AirMacで接続する方法を説明します。

- 1 本製品(無線ルータ)付属の「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字(すべて大文字)をメモしておきます。

無線暗号キーステッカー



暗号キー

- 2 (システム環境設定)画面を開き、「ネットワーク」をクリックします。



- 3 AirMacの[状況]が「入」になっていることを確認します。



- 4 [ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から「logitecXX」を選択します。



- 5 パスワードの入力画面が表示されます。

- 6 メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力します。



- 7 [OK]をクリックします。

- 7 AirMacの[状況]が「接続」になっていることを確認します。

- 8 [適用]をクリックし、画面を閉じます。



- 9 これで本製品への接続は完了です。

## B Windows編

※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認しながら接続してください。

- 1 付属の「無線暗号キーステッカー」の「Key」に記載されている13文字の英数字を確認します。
- 2 パソコンに無線LAN機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にしておきます。
- 3 以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。

### ◆Windows 7/Vistaの場合

Windows画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリックし、「ネットワークと共有センター」を選択します。画面の「ネットワークに接続」をクリックします。

### ◆Windows XPの場合

Windows画面右下のタスクトレイにある「ワイヤレス ネットワークの接続」アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレス ネットワークの表示」を選択します。

- 4 リストの「logitecXX」を選択します。

- 5 [接続]をクリックします。

Windows 7の例



Windows Vistaの例



**logitecXXが複数見つかった場合**  
近隣に同じSSIDの無線親機があります。電波の強いほうを選んでください。  
※通信が安定しない場合は、SSIDの変更をお勧めします。


※電波の届く範囲に複数の無線APがあった場合、すべてが一覧に表示されます。本製品のSSID「logitecXX」を選択し、接続してください。  
※「logitec2ndXX」は、Wi-Fiゲーム機接続用のSSIDです。選択しないでください。  
※「logitec2ndXX」は、ルータモード/APモードのみ対応です。

- 6 ご使用の環境によって、いずれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。

### ◆WPSの設定画面が表示されたとき



- 1 上記の画面が表示された状態で、本製品底面にあるReset/WPSボタンをWPSランプが点滅するまで(約2秒)押し続けます。点滅が始まったら離します。

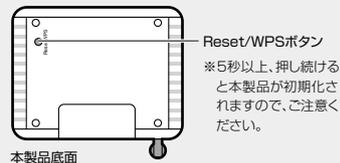

本製品底面

- 2 [次へ]をクリックします。



- 3 [閉じる]をクリックします。

[このネットワークプロファイルを保存する]はチェックした状態にしておきます。

- 4 右の手順⑦へ進みます。




### ◆暗号キーを入力する画面が表示されたとき

- 1 付属の「無線暗号キーステッカー」の「Key」に記載されている13文字の英数字を入力し、[OK]または[接続]をクリックします。

Windows 7の例



Windows XPの例

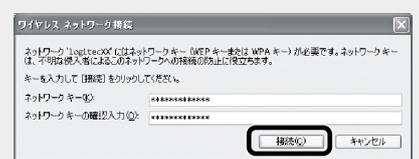

(Windows XPでは、確認用に再入力が必要です。)

- 2 下の手順⑦へ進みます。

- 7 再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になっていることを確認します。

### 1 OSのネットワーク接続の画面が表示されなかった場合

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線LAN機能の設定方法をお読みになり、下記の設定値を参考に内蔵無線LANの設定をしてください。

SSID	logitecXX <sup>※1, ※3</sup>
暗号化方式	WPA-PSK (TKIP) または WPA2-PSK (AES) <sup>※2</sup>
キーフォーマット	パスフレーズ
キー	無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字(すべて大文字)

※1 接続画面には「logitec2ndXX」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。

※2 Logitec製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。

※3 XXは00-99の任意の数字です。

## C 無線子機編


無線子機(無線アダプタ)に付属の説明書をお読みになり、接続一覧の中から、本製品のSSID「logitecXX」に接続してください。本製品に接続できることを確認したら、「セットアップガイド 導入編 Android向け」の1ページ「公衆無線LAN設定」へ進みます。

SSID	logitecXX <sup>※1,※2</sup>
暗号化方式	WPA2-PSK(AES)
キーフォーマット	パスフレーズ
キー	付属の「無線暗号キーラベル」の13文字の半角英数字(すべて大文字)

※1 接続画面には「logitec2ndXX」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。  
 ※2 XXは00～99の任意の数字です。

## D 有線LAN編

本製品(無線ルータ)の背面にあるLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルでつなぎます。

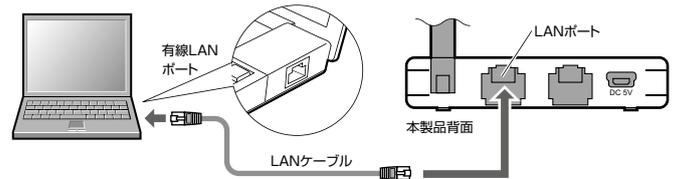

## E iOS 編

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフすることを推奨します。

### 1 メインメニューの[設定]をタップ(選択)します。



※画面はiPhone 4の例です。

### 2 設定メニューの[Wi-Fi]をタップします。



### 3 リストに表示された「logitecXX」をタップします。



Wi-Fiがオフのときは、タップしてオンにします。

**logitecXXとlogitec2ndXXの違い**  
 本製品と接続すると、logitecXXとlogitec2ndXXが検出されます。iPhoneなどで使用する場合は、セキュリティ度が高い「logitecXX」を選択してください。

**logitecXXが複数見つかった場合**  
 近隣に同じSSIDの無線親機があります。電波の強いほうを選んでください。※通信が安定しない場合は、SSIDの変更をお勧めします。

### 4 本製品のパスワードを入力し、[Join]をタップします。



●パスワード(暗号キー)は、「無線暗号キーステッカー」の13文字の半角英数字(すべて大文字)です。



暗号キー

### 5 正しく接続できたか確認します。



✓マークが表示されていることを確認します。

**無線接続に失敗した場合**  
 手順②で誤ったパスワードを入力した可能性があります。次の手順で接続をやり直してください。  
 1. リストに表示された「logitecXX」の右端にある「>」をタップします。  
 2. 「このネットワーク設定を削除」をタップします。  
 3. 手順③からやり直します。

**「ネットワーク」logitecXX」に接続できません。」と表示された場合**

●iPhone/iPad/iPad touchの電源をいったん切り、再び入れてからやり直してください。  
 ●Bluetooth機能がオンの場合、電波干渉によりWi-Fi接続ができないことがあります。Bluetooth機能をオフしてからやり直してください。

### 6 これで接続作業は完了です。(ホーム)ボタンでメインメニューに戻ります。

### 7 ご利用のホテルによっては、ブラウザを起動してインターネットサービスの接続認証手続きを行う必要があります。指示に従って認証手続きを行ってください。

●インターネットの閲覧やiTunesなど、お好みの機能をご使用ください。

## F Android 編

### 1 メニューボタンを押します。

### 2 [設定]をタップします。



### 3 [無線とネットワーク]をタップします。



### 4 [Wi-Fi設定]をタップします。



### 5 [Wi-Fi]をタップします。



### 6 目的のネットワーク名をタップします。



### 7 セキュリティキーを入力して、[接続]をタップします。



●パスワード(暗号キー)は、「無線暗号キーステッカー」の13文字の半角英数字(すべて大文字)です。

無線暗号キーステッカー



暗号キー

### 8 選択したネットワークに接続できていることを確認します。



●これで接続作業は完了です。

### 9 ご利用のホテルによっては、ブラウザを起動してインターネットサービスの接続認証手続きを行う必要があります。指示に従って認証手続きを行ってください。

●インターネットの閲覧など、お好みの機能をご使用ください。