

電源のオン／オフ

○ 電源ON

本製品のマルチファンクションボタンを、LEDが点灯するまで（約3秒）長押しします。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、LEDランプがゆるやかな点滅に変わり、機器が使用できるようになります。

携帯電話より「LBT-HS310からの接続を許可する」操作や、「接続」操作が必要な場合があります。

○ 電源OFF

本製品のマルチファンクションボタンを4秒以上長押しします。LEDランプが赤色に点滅したあと、消灯して電源が切れます。

! 電源が切れる前にマルチファンクションボタンから指を離すと、携帯電話によってはリダイヤル機能が働き、発信される場合があります。

■オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をONにしたあと、ペアリング相手がない場合、約5分後に電源がOFFになります。

※電源がONの間は、LEDランプがゆるやかな点滅を続けます。

音量を調節する

通話中に本体の音量調整ボタンを押すことで、音量を調節できます。

携帯電話で通話する

! 携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の動作が異なることがあります。

基本仕様

製品型番	LBT-PCHS310シリーズ／LBT-MPHS310Aシリーズ LBT-MPHS310Cシリーズ／LBT-GMHS310Aシリーズ
デバイス名	LBT-HS310
キャリア周波数	2.400～2.4835GHz
Bluetooth仕様	Bluetooth 2.1 + EDR
周波数拡散方式	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
伝送距離	Class 2 最大半径 10m (障害物なきこと)*
対応プロファイル	HSP (Headset Profile) , HFP (Handsfree Profile)
アンテナタイプ	内蔵型チップアンテナ
連続待受時間	最大120時間**
連続通話時間	最大5時間**
環境条件	動作時 温度 0～35°C 相対湿度 20～80% (ただし、結露なきこと) 保管時 温度 -10～+50°C 相対湿度 10～90% (ただし、結露なきこと)
入力電圧	DC 5V (USB充電ケーブルから給電)
消費電力	3.7V/120mA 通話時出力 約15mA
バッテリータイプ	リチウムポリマー電池
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	7 × 17 × 55 mm (突起部分、イヤーフックをのぞく)
質量	約8 g (イヤーフックをのぞく)

* 理論値です。また、距離は、通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化します。

** 通信対象のBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加するため、時間が短くなる場合があります。

! ● 2.4GHz帯を使用する無線LAN (IEEE802.11g/b)との併用は、電波干渉の発生により、利用できないことがあります。
● 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

USB-ACアダプタ仕様※1

定格入力	100-240V / 50-60Hz
定格出力	DC5V 1000mA
動作時環境条件	温度 0°C～40°C 相対湿度 20～80%

シガーアダプタ仕様※2

入力電圧	DC+12/24V
出力電圧/電流	5V/100mA
動作時環境条件	温度 0°C～50°C 相対湿度 20～80%

※1 USB-ACアダプタは、LBT-MPHS310Aシリーズ、LBT-GMHS310Aシリーズに付属しています。

※2 シガーアダプターは、LBT-MPHS310Cシリーズに付属しています。

○ 電話を受ける

イヤフォンから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを押します。

携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディを設定することはできません。

○ 電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

○ リダイヤルする（最後に発信した通話先）

マルチファンクションボタンを「カチカチ」と2回押します。

着信した相手へのリダイヤルはできません。

○ 電話をかける

携帯電話を操作して発信します。発信後、ヘッドセットへ音声を切り替えるために、携帯電話の操作が必要な場合があります。

<一般的な操作>

- Docomoの場合 発信後に、「通話」ボタンを長押しする。

- auの場合 発信後、「EZ」ボタンを押す。


※詳細は携帯電話のマニュアルをお読みください。

パソコンで音声チャットする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始／終了の操作をします。音声チャットの開始／終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

耳への装着方法を変える

付属のイヤーフックは、本体から取り外すことができます。イヤーフックを使用せず、イヤフォンを耳に差し込むだけでもお使いいただけます。

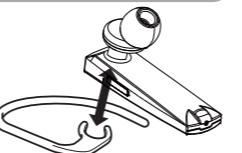

サポート修理受付窓口のご案内

■お問い合わせの前に

1. 本書を見て、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。
2. 弊社Webサイト(<http://www.logitec.co.jp/>)では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理ご依頼時の確認事項

- お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- 保証期間中の場合は、ご購入年月が記載された保証書を修理依頼品に添付してください。
- 必ず、「お客様のご連絡先（住所／電話番号）」、「故障の状態」を書面にて添付してください。
- 保証期間を越えた製品の修理については、お見積りの必要がある、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）等に入れて、お送りください。
- 弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
- お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

T396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

TEL: 0570-022-022 FAX: 0570-033-034

受付時間：9:00～19:00

営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏季、年末年始特定休業日を除く）

弊社修理受付窓口（修理品送付先）

T396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

ロジテック株式会社 長野事業所（3番受付窓口）エレコムグループ修理センター

TEL: 0265-74-1423 FAX: 0265-74-1403

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏季、年末年始特定休業日を除く）

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※お送りいただいた際の手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

イヤーフックの装着について

イヤーフックは、お好みの位置に回転させることで、装着位置を調整することができるほか、反対向きに取り付けることで、左右どちらの耳にも装着しやすい向きにできます。



右耳に装着する場合



左耳に装着する場合

■機能一覧表

機能／状態	操作	LED表示
電源オン	マルチファンクションボタンを3秒押し続ける	●青色に3回点滅→点灯（ペアリング待ち） ●青色に3回点滅→2回点滅→青色にゆるやかに点滅（ペアリング済みの機器と再接続）
電源オフ	マルチファンクションボタンを3秒押し続ける	消灯
充電中	—	赤色に点灯
充電完了	—	消灯
バッテリー容量不足	—	赤色にゆるやかに点滅
ペアリング待ち	—	青色に点灯
電話を受ける	ペアリング中にマルチファンクションボタンを1回押す	—
電話を切る	通話中にマルチファンクションボタンを1回押す	—
リダイヤルする	ペアリング中にマルチファンクションボタンを1回押す	—
通話音声を切り替える (携帯電話やヘッドセット)	通話中にマルチファンクションボタンを1秒間押して放す	—
通話する電話を切り替える (マルチポイントモード)	—	—
キャッチポン機能使用時の通話切り替え	—	—

※ご使用の機器により、対応していない機能もあります。また、本製品に対する操作が別の機能に割り当てられていることがあります。

■保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいたさない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

困ったときは... .

■携帯電話で通話の音声が聞こえない

一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードになります。イヤフォンジャックの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声が聞こえなくなることがあります。

このような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解除してください。

■本製品の電源が入らない。

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。

バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

■ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみると、音量を調節してみるとお試しください。

■携帯電話の着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない。

一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと通話を開始できない場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてください。

■通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、イヤフォンのマイク入力が有効になるように、手動で設定する必要がある機種があります。マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声が通話相手に聞こえません。

■着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声が転送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

■Bluetooth搭載機器とペアリングできない。

機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度設定が必要あります。

○ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかをご確認ください。

■パソコンでの使用時に音量が調節できない

一部のアプリケーションでは、音量をパソコン側で設定する場合があります。

パソコンの設定を確認してください。

■着メロ／着信音が聞こえない

着メロが設定されている場合、ヘッドセットからは通常の呼び出し音が聞こえます。携帯電話に設定した着メロは利用できません。また、携帯電話の機種によっては、Bluetooth設定の「ハンズフリー着信動画」をヘッドセットも鳴らすように設定する必要があります（「接続相手も鳴動」などに設定します）。