

Walkman®専用スピーカー LDS-WM100シリーズ 操作ガイド

Walkman, ウォークマンは、ソニー株式会社の登録商標です。なお、以降の本文中ではTM、®マークは省略しています。



このたびは、ロジテックの「ウォークマン」専用スピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この操作ガイドでは、本製品の操作方法について説明しています。

！ 操作前に、必ず裏面の「安全上のご注意」をお読みになったうえで、正しく操作をおこなってください。

製品の特徴

LDS-WM100 シリーズは、ソニー製ポータブルオーディオプレーヤー「ウォークマン」専用のミニスピーカーです。クレードルタイプなのでケーブルによる接続が不要、乾電池でも使用可能なため、屋外などあらゆる場所で音楽を楽しむことができます。

- ・「ウォークマン」の WM-PORT に接続するだけで設定完了。面倒な配線は不要です。
- ・12 個のスピーカーを搭載。コンパクトサイズながらクラスを超えた音質を実現しました。
- ・付属の USB AC アダプタを接続することで、「ウォークマン」を充電しながら音楽を再生できます。

■WM-PORT搭載機種専用

接続可能な「ウォークマン」は次のとおりです（2008年8月現在）。

NW-A828, NW-A829, NW-A829/N, NW-A916, NW-A918, NW-A919, NW-A919/BI, NW-S615F, NW-S616F, NW-S715F, NW-S716F, NW-S718F

パッケージ内容の確認


パッケージを開封し、梱包物がすべてそろっていることを確認してください。万が一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



本体




USB ACアダプタ



USBケーブル



オーディオケーブル
(3.5φ, 1.2m)

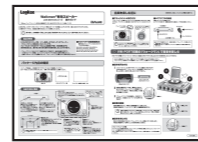

マニュアル、保証書（本書）

各部の名称と機能



USBポート (mini-B)

付属のACアダプタにUSBケーブルで接続することで、本製品に電源を供給します。また、付属のUSBケーブルを使用してパソコンと接続することで、「ウォークマン」への充電や曲の同期をおこなうこともできます。


AUX-IN端子 (Audio-in)

WM-PORTを持たないポータブルオーディオ機器やパソコンと接続することで、音楽を楽しむことができます。付属の3.5φオーディオケーブルを使用して接続します。

WM-PORT

「ウォークマン」を差し込みます。WM-PORTには向きがあります。「ウォークマン」のディスプレイを正面に向けて差し込んでください。※右ページの接続図を参照してください。

！ 必ず「ウォークマン」に付属のアタッチメントを取り付けて使用してください。本製品および「ウォークマン」のコネクタを破損する恐れがあります。

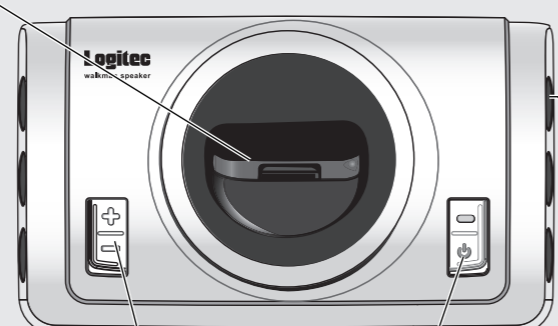

スピーカー
本製品の側面に合計12個搭載されています。

音量調整ボタン

スピーカーからの音量を調整します。+側を押すごとに音量が大きくなり、-側を押すごとに音量が小さくなります。

電源ボタン

電源をオン/オフします。電源がオンになると、電源表示ランプが緑色に点灯します。

電源表示ランプ

電源が入ったときに緑色に点灯します。電池での利用時に電源ボタンを押しても点灯しない場合は、新しい電池と交換してください。

電池ボックス

単四型乾電池3本をセットすることで、本製品に電源を供給します。アルカリ電池の使用を推奨します。アルカリ電池使用時に、最大約10時間動作可能です。

本製品の電源を入れ直したり、「ウォークマン」を抜き差ししたりすると、変更した音量設定はリセットされ、中間レベルに戻ります。


！ 電池での利用時は、本製品に接続した「ウォークマン」には充電されません。

音楽を楽しむ前に

音楽を楽しむ前に、かんたん準備が必要です。

■アタッチメントの取り付け


「ウォークマン」に付属のアタッチメントを、製品本体の WM-PORT に取り付けます。アタッチメントの開口部と WM-PORT のソケットを合わせてください。

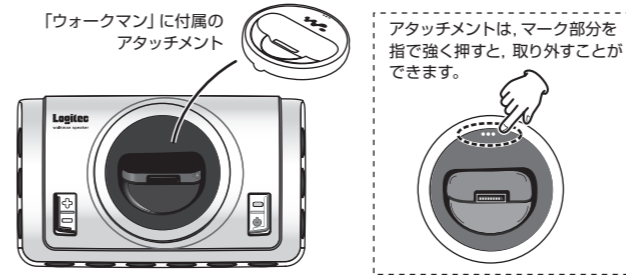

！ アタッチメントは、実際に接続する「ウォークマン」に付属のものをご使用ください。「ウォークマン」の機種によって、開口部の大きさが異なり、正しく接続できないことがあります。

■ACアダプタの接続

付属の AC アダプタを接続します。AC アダプタを使わず、電池を使用する場合は、ウラ面をお読みください。

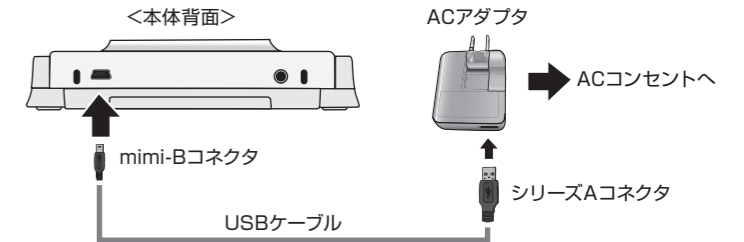

- ACアダプタを接続することで、本製品に接続した「ウォークマン」を充電しながら音楽をお楽しみいただけます。
- 本製品には電池への充電機能はありません。充電電池を接続しても充電されません。
- 電池を取り付けている場合でも、ACアダプタを接続すると自動的に電源が切り替わります。


WM-PORT搭載の「ウォークマン」で音楽を楽しむ

WM-PORT搭載の「ウォークマン」であれば、本製品のWM-PORTに差し込むだけで音楽を楽しむことができます。

あらかじめ電池をセットするか、付属の AC アダプタを接続してから以下をお読みください。「ウォークマン」の操作についての詳細は、「ウォークマン」に付属のマニュアルをお読みください。



■音楽を再生する

1 「ウォークマン」のディスプレイを正面に向けて「ウォークマン」を本製品の WM-PORT に差し込みます。逆向きに差し込むことはできません。

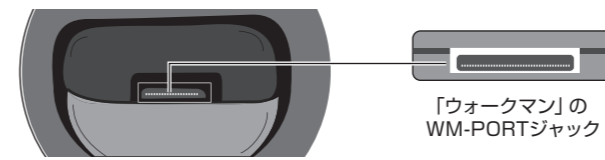

本製品のWM-PORT

2 本製品の電源ボタンを押し、電源を入れます。取り付け時に「ウォークマン」の電源がオフになっていた場合は、本製品と連動して自動的に電源が入ります。

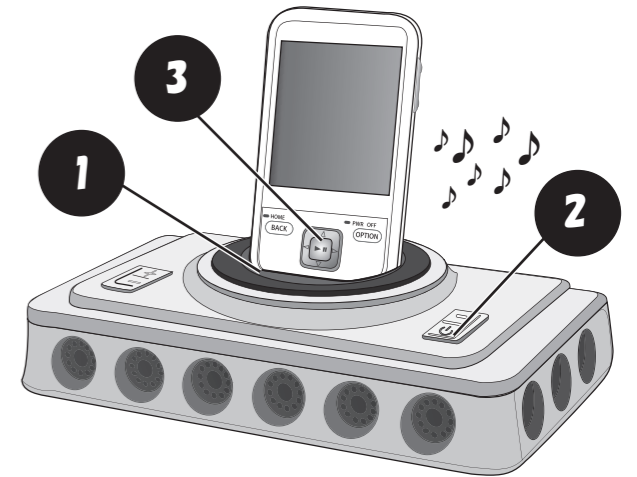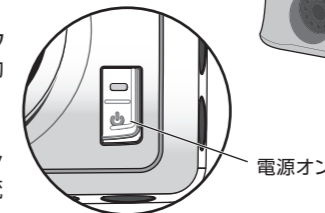


3 「ウォークマン」で曲を選択し、再生ボタンを押すと、本製品のスピーカーから音声が流れます。

■音量の調整

音量を調整するには、本製品の音量調整ボタンを押します。本製品に接続中は、「ウォークマン」側での音量調整は無効です。

！ 本製品の電源を入れたときは、音量は中間レベルになっています。本製品の電源を入れ直したり、「ウォークマン」を抜き差ししたりすると、変更した音量設定はリセットされ、中間レベルに戻ります。

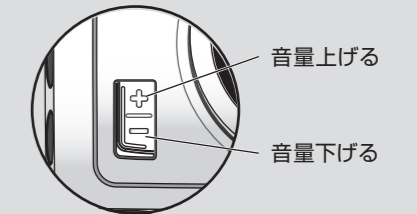


音量上げる

音量下げる

■音楽を停止する

再生中の音楽を停止するには、「ウォークマン」の一時停止ボタンを押します。本製品の電源ボタンを押すことでも音楽を停止できます。本製品の電源ボタンを押して「ウォークマン」を停止した場合、約三分経過すると「ウォークマン」は再生待機状態になります。

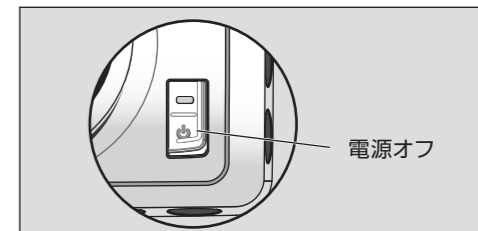


電源オフ

「ウォークマン」への充電

AC アダプタから電源を供給することで、本製品に接続した「ウォークマン」への充電が可能です。また、付属の USB ケーブルでパソコンと接続することで、充電が可能です（ウラ面をお読みください）。

「ウォークマン」以外の機器を接続して音楽を楽しむ


WM-PORTを搭載していない「ウォークマン」や、他のポータブルオーディオプレーヤーも、本体のAUX IN (Audio-in) 端子に接続することで音楽を楽しむことができます。

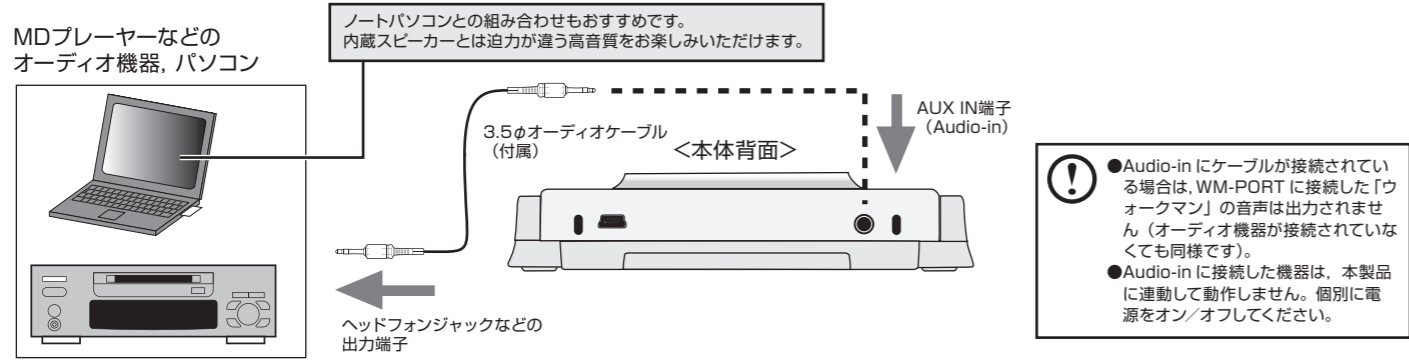

電池の取り付け (電池は別売です)


- 1 単四型乾電池を3本用意します (アルカリ乾電池推奨)。
- 2 電池ボックスのふたのツメを押しながら、矢印の方向に開きます。
- 3 +/-の向きに注意して、電池をセットします。
- 4 電池ボックスのふたを、カチッと音がするまでしっかりと閉めます。

- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り外して保管してください。
- 本製品は、新品のアルカリ電池搭載時に、約10時間連続して使用できます。ただし、設定音量によっては、より早く電池を消費することがあります。
- 電池での利用時は、本製品に接続した「ウォークマン」には充電されません。

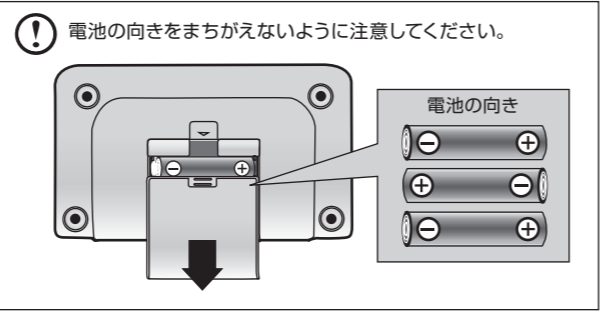

パソコンとの接続

付属のUSBケーブルを使用してパソコンと接続することで、「ウォークマン」への充電や曲の同期をおこなうことができます。パソコンのUSBポートから電源が供給されますので、電池を取り付ける必要はありません。

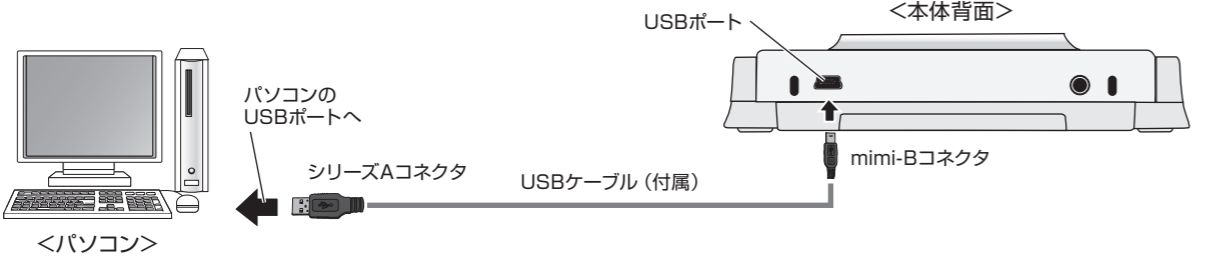

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

警告 ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したときは...**
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。
- 高温のまま放置しないでください。**
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 車の中には絶対に放置しないでください。**
本製品を高温の車内に長時間放置しておく、破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
- 分解しないでください。**
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください。**
火災や断線の原因となります。

注意 ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。

- 水気が多い場所での使用/保管は行わないでください。**
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。**
- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。**
本製品は、パソコンや「ウォークマン」などと接続して使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 日本国以外では使用しないでください。**
この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
- その他：こんなことにも注意してください**
・衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
・温度、湿度の特に高い場所 (自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど) や直射日光が長時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ペンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

困ったときは

- 修理品については、弊社サービス窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。(故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。)
- 修理をご依頼される場合は、以下の事項についてできるだけ書面していただき、お買い上げの販売店にお渡しく下さい。
 - ①お名前、住所、電話番号
 - ②保証書に記載された機種名、シリアル No.
 - ③故障の状態、接続形態、使用ソフトウェア (なるべく詳しく)
- 保証期間経過後の修理については、有償修理となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 修理ご依頼時の確認事項
 - ・お送りいただく際の送料および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
 - ・保証期間中の場合は、保証書を修理依頼品に添付してください。
 - ・必ず、「お客様のご連絡先 (ご住所および電話番号)」「故障の状態」を書面にて送付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積りの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明記のうえ、修理依頼品に添付してください。
 - ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱 (本製品の梱包箱、梱包材を推奨します) 等に入れて、お送りください。
 - ・弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
 - ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

製品仕様

音声入力コネクタ形状	WM-PORT およびステレオミニプラグ
USB インターフェース	mini-B タイプ 電源供給 / パソコンとのデータ送受信に使用 ※ USB2.0 High-Speed
動作時環境条件	温度：0～50℃ 相対湿度：5～95% (ただし、結露なきこと)
保管時環境条件	温度：-10～60℃ 相対湿度：5～95% (ただし、結露なきこと)
使用電池	単四型乾電池 × 3 (アルカリ乾電池推奨)
電池持続時間	連続使用：約 10 時間 (アルカリ乾電池使用時) ※使用環境・ご使用方法によって、再生時間は異なりますので、上記時間はあくまで目安となります。
外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	138×82×34 mm (突起物含まず)
質量	130g (本体のみ、電池・付属品含まず)

対応機種 (WM-PORT接続時)

WM-PORT搭載のSony製Walkman (NW-S603, 605, 703F, 705F, 706Fを除く) 詳しい対応機種、本製品の最新情報については弊社Webページをご覧ください。
<http://www.logitec.co.jp/>

お問い合わせ先：ロジテック株式会社 テクニカルサポート

TEL：0570-022-022 FAX:0570-033-034 (ナビダイヤル)
受付時間：9:00～19:00 (FAXは24時間受け付けております)
月曜日～金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※IP電話、ひかり(光)電話、PHS等のナビダイヤルをご利用できない方は、0776-27-0835 (FAX:0776-22-5610)へおかけください。

ロジテック ホームページ <http://www.logitec.co.jp/>

弊社修理受付窓口 (修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268
ロジテック株式会社 (3番受入窓口) エレコムグループ修理センター
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間：9:00～12:00, 13:00～17:00
営業日：月曜日～金曜日
(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)