

本製品を使用するには、本製品に付属のCD-ROMから
ドライバとユーティリティをインストールする必要があります。

STEP 1

パソコンの設定を しましょう

本製品を
まだ取り付けないで
ください!



ドライバとユーティリティをインストールします。
インストール後、無線アダプタを取り付けると
設定の準備が完了します。




1 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時にご使用のOSにあわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。

■Windows 8/7/Vistaの場合→「管理者」権限を持つユーザーでログオン

■Windows XPの場合→「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン

2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブに挿入します。

- 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。

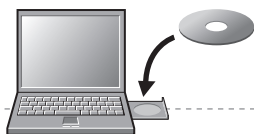

再インストールなどで付属のCD-ROMが見あたらない場合
弊社ホームページよりプログラムをダウンロードして設定できます。詳しくは、**【2】かんたんセットアップガイド 補足編**の
2ページ下段の「付属のCD-ROMが見あたらない場合」をお読みください。

【セットアップメニュー】が表示されない場合 (Windows 8のとき)

- ①スタートメニューで「デスクトップ」をクリックします。
- ②画面左下の「エクスプローラー」をクリックします。
- ③左メニューの「コンピューター」をクリックします。
- ④付属のCD-ROMの内容を表示します。
- ⑤「SimpleSetup (.exe)」アイコンをダブルクリックします。

【セットアップメニュー】が表示されない場合 (Windows 7/Vista/XPのとき)


マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、
「SimpleSetup (.exe)」アイコンをダブルクリックします。
・Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、
「menu.exeの実行」をクリックします。

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき
(Windows 8/7/Vista)
Windows 8/7の場合は「はい」を、Windows Vistaの場
合は「続行」をクリックします。

3 [Logitec無線アダプタ インストール] をクリックします。



4 [LAN-W150NU2AB] を選択し、[次へ進む] をクリックします。

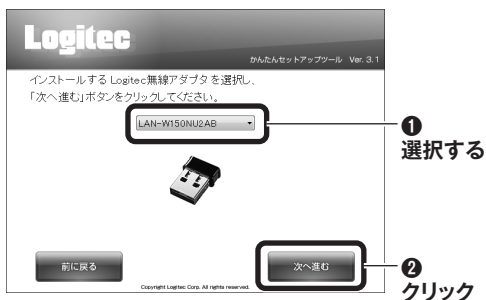

- 製品型番と異なりますが、
[LAN-W150NU2AB] を選択します。

5 [インストールする] をクリックします。



6 ご使用の環境によって、確認画面が表示されることがあります。表示された画面にあわせて処理を実行します。


- 以下の画面が表示されたとき (Windows 8)
[次へ進む] をクリックします。



画面にエラーメッセージが表示されていますが、[次へ進む] をクリックすると手順**7**へ進み、正常にインストールできます。

- 〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき
(Windows 8/7/Vista)
Windows 8/7の場合は「はい」を、
Windows Vistaの場合は「続行」をクリックします。
- 〈Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき
(Windows 8/7/Vista)
[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。
- 〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき
(Windows XP)
[続行] をクリックします。

7 「無線アダプタを接続してください。」と表示されますので、パソコンに無線アダプタを取り付けます。

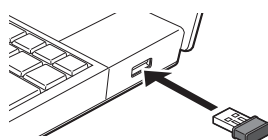

- 無線アダプタを差し込むと、自動的にセットアップが始まります。

8 ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

■Windows 8の場合

画面右下 (タスクバー) にLogitecクライアントユーティリティのアイコン  が表示されます。手順**9**へ進みます。

■Windows 7/Vistaの場合



※画面の表示は「LAN-W150N/U2」となっています。

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順**9**へ進みます。

■Windows XPの場合

ウィザードによるインストール画面が表示された場合は、
手順**1**～**6**を実行します。表示されなかった場合は、
手順**9**へ進みます。

- ① ②の画面が表示される前に、「Windows ログテスト」に関する画面 (④と同じ) が表示された場合は、手順⑤の操作が終わるまで、そのままにしておきます。

- ② 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。



- ③ 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。

- ④ 右の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。



- ⑤ [完了]をクリックします。

- ⑥ ①の「Windows ログテスト」に関する画面が表示されたままの場合は、[続行]をクリックします。ウィザードが終了しますので、手順**9**へ進みます。

9 インストールが完了します。[終了する] をクリックします。



10 正しくインストールされたことを確認します。



Windows 8/7でタスクバーにアイコンが見つからない場合は、▼をクリックして開いてみてください。

- デスクトップ画面右下のタスクバーに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表示されます。

パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまでは再起動しないでください。

11 「STEP2」へ進みます。

STEP 2

Wi-Fiゲーム機から無線で接続しましょう

まずは本製品の通信モードをAPモードに切り替えてから、それぞれのWi-Fiゲーム機について設定をします。



本製品をAPモードへ切り替える


本製品の通信モードを「(ソフトウェア) APモード」に切り替えて、Wi-Fiゲーム機をワイヤレス接続するための準備をします。

下記の手順で設定したSSIDとパスワードを必要に応じてメモしてください。


SSID
パスワード

※ここにメモした場合は、第三者に見られないように注意してください。


1 本製品を取り付けたパソコンを有線LAN環境と接続します。

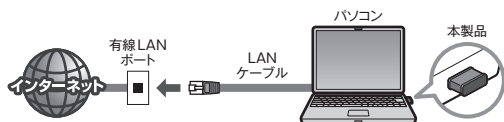

2 画面右下の アイコンを右クリックし、[APモードにスイッチ]を選択します。

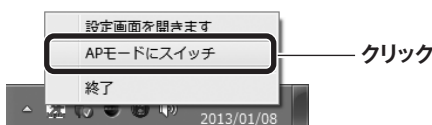

3 <ICSの有効化>画面が表示され、ユーティリティが起動します。



- 何らかのメッセージが表示された場合は、メッセージの内容にあわせて対応します。

※詳しくは弊社の製品Q&Aページをご覧ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4052&category=&page=1

4 をクリックします。



5 [SSID]をメモして、 をクリックします。



- SSIDは初期値が表示されています。変更することもできます。
- 他の項目は変更する必要はありません。

6 「リージョンコードの選択」など画面が表示されますので、 をクリックします。

- 通常は変更する必要はありません。

7 ①[認証]の をクリックし、暗号化方式を選択します。

②[暗号化方式]の をクリックし、暗号化方式を選択します。

③選択したら をクリックします。



- 通常は、WPA2-PSK・AESを推奨します。

8 パスワード(暗号キー)などを入力・設定し、 をクリックします。



- 半角英数字8文字～63文字で暗号キーを設定します。他の項目は変更する必要はありません。
- 設定した暗号キーはメモしておきます。

! WEPを設定する場合の項目の詳細は、補足編P2[手動で無線親機に接続する場合]の手順⑨を参照してください。

9 <一般的な設定>画面が閉じます。これでソフトウェアAP機能が使えるようになります。

- Wi-Fiゲーム機側の設定手順は、このあとの説明をお読みください。

Wi-Fiゲーム機の設定例(3DS LL/PS Vita)

あらかじめ本製品を取り付けたパソコンから有線LAN経由でインターネットに接続できていることを確認しておいてください。


▶3DS LLでの設定例

①(本体設定)→(インターネット設定)→(インターネット接続設定)をタッチします。

②接続先の登録をタッチします。



③[おねがいする]をタッチします。

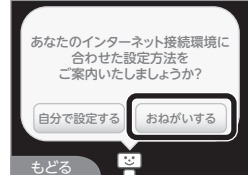

④この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進みます。


どこでインターネットに接続しますか?
→[自宅で接続]をタッチ

ご自宅に「インターネット接続環境」はありますか? →[はい]をタッチ

「無線アクセスポイント」をお待ちですか?
→[はい]をタッチ

●手順⑤へ進みます。

⑤[わからない/対応していない]をタッチします。

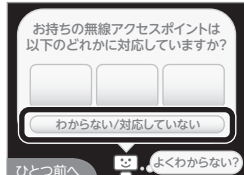


⑥「それでは、無線アクセスポイントを検索してみます!」と表示されますので、[OK]をタッチします。

⑦リストに表示された[LogitechAP-XX]をタッチします。



⑧パスワードを入力し、[決定]をタッチします。

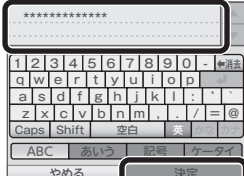

⑨このアクセスポイントの保存を確認する画面が表示されますので[OK]をタッチします。

⑩インターネットへの接続テストを実行します。[OK]をタッチします。

⑪インターネットへの接続テストが成功すれば設定は完了です。

▶PS Vitaでの設定例

①ホーム画面の[設定]→[はじめる]→[ネットワーク]→[Wi-Fi設定]をタッチします。



②リストに表示された[LogitechAP-XX]をタッチします。



- SSIDを変更している場合は、変更したSSIDをタッチします。
- 複数表示されて見えない場合は、画面を下へスクロールします。

③パスワードを入力し、 をタッチします。



- 大文字/小文字が区別されます。

④[OK]をタップします。



⑤正しくWi-Fi接続できるSSID名の前にある がグリーンに光ります。



⑥これで設定は完了です。

- SSIDをタップすると、インターネットへの接続テストができます。

●その他のWi-Fiゲーム機の接続方法に関しては、設定ポータルサイト「えれさぽ」をご覧ください。
<http://www.elecom.co.jp/support/elesupport/>

または検索サイトからひらがなで「えれさぽ」で検索してください。

