

LDR-PMK8U2V_SG V02

Logitecポータブル DVD ユニット

LDR-PMK8U2V シリーズ

セットアップガイド

このたびは、ロジテックの USB2.0 ポータブル DVD ドライブ ユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。別紙の「はじめにお読みください」と併せて事前によくお読みください。

はじめに

～ソフトウェアのダウンロードとインストールについて～

ソフトウェアは以下の URL からダウンロード願います。

■CyberLink Media Suite 10 for DVD Vol22

https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-496

※ダウンロードには、ブロードバンド接続環境が必要となります。

CyberLink Media Suite 10 for DVD Vol22 は、インストールの際ソフトウェアのシリアル番号（プロダクトキー）を入力する必要があります。以下のプロダクトキーを入力願います。

※1台の PC にのみインストールしてご利用いただけます。複数の PC にインストールすることは使用許諾違反です。
※ダウンロード・インストール方法は本紙裏面をご参照ください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- ☐ DVD ドライブ本体

☐ USB2.0 ケーブル (約 60cm)
- ☒ セットアップガイド (本書)

☐ はじめにお読みください / 保証書
- ※ 製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。

※お使いのパソコンによっては、USB バスパワー供給が不足する場合があります。電力供給が不足する場合は、AC アダプタ (別売) が必要です。

別売り AC アダプター「LA-10W5S-10」をご購入ください。

最大書き込み / 読み込み速度

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
※ 8cm ディスクも使用可能です。
※ 記載速度は USB2.0 に接続した場合です。

対応ディスク	最大書き込み速度	最大読み込み速度
DVD-RAM ※1	5 倍速	5 倍速
M-DISC(DVD) ※2	4 倍速	8 倍速
DVD+R DL 2 層	6 倍速	8 倍速
DVD-R DL 2 層	6 倍速	8 倍速
DVD+R / DVD-R	8 倍速	8 倍速
DVD-RW / DVD+RW	6 倍速 / 8 倍速	8 倍速
DVD-ROM	-	8 倍速
CD-R / CD-RW	24 倍速	24 倍速
CD-ROM	-	24 倍速

※1 RAM2 ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。
カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。
Mac OS でご使用の場合、DVD-RAM への書き込み、読み込みは非対応です。

※2 M-DISC について
米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。
通常の DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。
添付の Power2Go for DVD でデータ保存をして頂くだけで、長期間、データの読み込み可能なメディアを作成する事ができます。

※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。
※M-DISC は別途用意して頂く必要があります。

ハードウェア仕様

インターフェース			USB2.0 High-Speed
対応メディア			DVD/CD/M-DISC
環境条件	動作時	温度	10℃～35℃
		相対湿度	20%～80%（但し、結露なき事）
	保管時	温度	-10℃～50℃
		相対湿度	10%～90%（但し、結露なき事）
イジェクトボタン			あり
アクセス LED			あり
設置方向			水平
外形寸法（幅 x 奥行 x 高）			133 x 133.5 x 14mm（本体のみ、突起部を除く）
質量			230g（本体のみ）
ディスクローディング方式			トレイ方式
CPRM			対応 ※

※CPRM 技術で保護されたディスクの複製はできません。

各部の名称とはたらき

前面部

アクセス表示ランプ

本製品に対してアクセスが行われると点灯します。

イジェクトボタン

トレイの取り出しに使用します。

強制イジェクトホール

「強制イジェクトホールを使用した取り出しについて」をご参照ください。

トレイ

ディスクをセットする部分です。

背面部

Mini USB2.0 コネクタ

付属の USB2.0 ケーブルでパソコン本体の USB ポートと接続します。

電源コネクタ

USB ケーブルの供給電力だけで動作しない場合は別売りの AC アダプタのプラグを接続します。

本製品の取り扱いについて

- ディスクのセットと取り出し
- ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。

イジェクトボタン
- ※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。

※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でないことを「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。(パソコン側の操作は必要ありません。)

Mac OS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しを行ってください。

※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。

※その他、ディスクの取り扱い上の注意は別紙の「はじめにお読みください」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法

本製品から USB ケーブル、AC アダプタ（接続している場合）を取り外し、**本製品が通電していない事を確認し**、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を押し込みます。
強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。

※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。

強制イジェクトホール

- 設置時の注意
- 本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
- ※ 本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。
- 使用上の注意
- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
 - 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
 - 動作中に本体の天面を持ったり、押ししたりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

準備編

手順 1

パソコンに接続する

Windows 10 の場合

- ① 本製品はまだ**接続**しないでください。
- ② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します
- ③ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。

パソコンに接続

※USB Type-C ポートを持つパソコンには、別売りの Type-C 変換アダプタが必要です。
別売 Type-C 変換アダプタ： USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製) USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

- ④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD-RW」ドライブとして追加されます。
- 確認

！ パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

○ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。

本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

本製品

USB ハブ

○接続先の USB ポートを変えてお試しください。ご使用のパソコンの USB ポート給電能力が不足している場合、接続先のポートを変える事で認識される事があります。

別の USB ポートに接続

！ AC アダプタ (別売) について

お使いのパソコン環境によっては、USB バスパワー供給の不足する場合があります。不足する場合は、別売りの AC アダプタが必要です。

AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに USB 接続する前に、電源コンセントに AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。

パソコンに接続

AC アダプタ (別売)

電源コンセントに接続

製品名：「LA-10W5S-10」

別売りの AC アダプタは、弊社ウェブサイト「ロジテックダイレクト」よりお求めください。

http://www.pro.logitec.co.jp

- ！
- ・ USB バスパワーでご利用中に **AC アダプタ** を接続すると**接続が一度解除**されてから、再度認識されます。
 - ・ 指定の **AC アダプタ** 以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因となります。

ソフトウェアについて

本製品は、DVD の再生、編集、書き込みができるソフトウェアをダウンロードしてご使用いただくことができます。

なお、ソフトウェアの詳しい説明は裏面の「Media Suite ランチャーの使い方」をご参照ください。

CyberLink Media Suite 10

※CyberLink Media Suite 10 に含まれるソフトウェアの概要については、裏面の「参考情報」をご参照ください。

※DVD の再生にはパソコンをインターネットに接続する必要があります。

※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。

※ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。

※市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。

システム要件	
対応 OS※1	Windows 11/10
対応パソコン	USB Type-A ポート搭載 Windows パソコン
画面解像度	1024 x 768 ピクセル 16 ビットカラー以上
メモリ	1GB 必須 (2GB 以上 DDR2 以上推奨)
CPU	Pentium 4 2.4Ghz 以上、または AMD Athlon 64 2800+1.8GH z 以上
HDD 空き容量	10GB 以上 (20GB 推奨)
VGA	Intel 945 GM 以上 /64MB-VRAM 以上

※1 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。

※ソフトウェアを使用してディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じ空き容量が追加が必要です。

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

体験版ソフトウェアについて

本製品では下記の体験版ソフトが付属しています。体験版ソフトウェアは MediaSuite10 for DVD Vol22 に組み込まれた形でインストールされます。

CyberLink PhotoDirector LE (写真編集 / 管理)

幅広いカメラの RAW ファイル形式に対応した写真管理ツールです。レタッチ、補正やエフェクト機能を使用して写真編集が可能です。

※体験版はご使用いただける機能が限られております。全ての機能をご使用になりたい場合は、有償でアップグレードする必要があります。

Mac でご使用の場合

- ・ 本製品はMacOS X 10.5～macOS13、Intel製CPUおよびApple Silicon (M1シリーズ、M2シリーズ)、USBポートを搭載する Mac でご使用いただけます。ただし、ダウンロードいただけるソフトウェアはmacOS ではご使用いただけません。
- ・ DVD の再生や書き込みには市販のソフトウェアまたはmacOS に搭載されている機能をご使用ください。
- ・ macOS では、デジタル放送で録画したディスク (CPRM) の再生は行えません。また、DVDレコーダーで録画したディスクの編集 (VR) はできません。
- ・ macOS でご使用の場合は、DVD-RAM への書き込み、読み込みには対応していません。
- ・ Type-C ポートを搭載している Mac には、別途 Type-C 変換アダプタが必要です。

裏面もお読みください

手順 2 インストールについて

①はじめに以下の URL から CyberLink Media Suite をダウンロードしてください。

<https://dl.logitech.co.jp/software.php?pn=LST-D-496>


②ダウンロードした「MediaSuite10DVD_vol22_xxxxxxx.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「CyberLinkMediaSuite10DVD_vol22_xxxxxxx.exe」アイコンをダブルクリックします。

※ファイル名の xxxxxxxx の部分には 8 桁の数字が記載されています。

ダブルクリック

③インストールファイルの自己解凍が始まります。このプロセスには数分かかる場合があります。


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

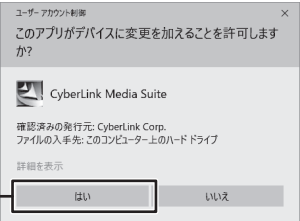

④ インストールウィザードが起動し「使用許諾契約」の画面が表示されます。許諾内容をご確認の上、「はい」をクリックしてください。

⑤ プロダクトキー（シリアル番号）の入力画面が表示されます。シリアル番号を入力し、「次へ」をクリックしてください。

1. 入力
2. クリック

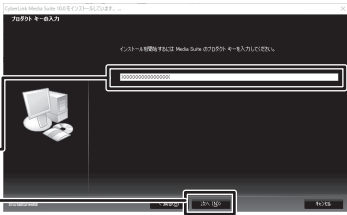

※プロダクトキー（シリアル番号）は本紙表面の「はじめに～ソフトウェアのダウンロードとインストールについて～」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。

※この後は画面の指示に従いインストールを行ってください。

⑥ インストールが完了すると「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。画面下の「完了」ボタンをクリックしウィザードを終了させ、コンピュータを再起動してください。

⑦再起動後、デスクトップに作成された、「CyberLink Media Suite 10」のショートカットをダブルクリックしてください。

ダブルクリック



⑧ はじめて起動すると「CyberLink Media Suite ユーザー登録」の画面が表示されます。

お名前、電子メールアドレスを入力し、「今すぐ登録する」をクリックしてユーザー登録をすることを勧めます。

1. お名前と電子メールアドレスを入力



2. クリック

※ ユーザー登録にはインターネット接続環境が必要です。

※ CyberLink Media Suite 内の各ソフトウェアをはじめて起動する時もそれぞれのソフトのユーザー登録画面が表示されます。同じようにユーザー登録をお願いします。

⑨ユーザー登録後、「CyberLink Media Suite」のメイン画面が表示されます。

※ 使用方法については「Media Suite ランチャーの使い方」をご参照ください。

参考情報

CyberLink Media Suite 10 には以下のソフトが含まれています。

PowerDVD for DVD

DVD ムービーの再生を始め様々な動画、画像、音楽の再生に対応したメディアプレーヤーです。

Power2Go for DVD *

データディスクやイメージディスクの書き込みやディスクの消去をすることができます。

PowerDirector for DVD

動画の編集から DVD ビデオの作成、YouTube やニコニコ動画へのアップロードまでをサポートした総合動画編集ソフトです。

* ビデオ CD の作成、DVD - Video の作成、リカバリディスクの作成には対応しておりません。この機能を有効にするには有償にてアップグレードする必要があります。

Media Suite ランチャーの使い方

Media Suite ランチャー起動画面



ソフトウェアのアップデート / アップグレードの確認

CyberLink Media Suite のヘルプ

起動方法

CyberLink Media Suite10 を起動するには、デスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック



インストールされている全ての CyberLink 製品が一覧表示されます。
CyberLink Media Suite のバージョン情報が表示されます。
CyberLink Media Suite 環境設定、表示言語の設定が行えます。

⑦ユーティリティ タブ Power2Go for DVD が起動します

☆ディスクの消去

書換え可能なディスク (RW メディア) を消去します。

☆ディスクイメージからファイルを抽出

CyberLink ISO ビューアーが起動し、ISO,P2I(Power2 Go イメージ)、RDF 形式のディスクイメージからファイルへアクセスする事ができます。

☆仮想ドライブのマウント

ISO,P2I(Power2 Go イメージ)、RDF 形式のディスクイメージをマウントしエクスプローラーでイメージが利用できるようになります。

☆DVD フォルダーの書き込み

DVD メディアコンテンツの格納用フォルダを DVD イメージに書き込みます。

※付属ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
※表示される項目は実際と異なる場合があります。
※添付ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。
市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。

セキュリティで保護されたディスクの作成方法

Power 2 Go for DVD を使用すれば、セキュリティで保護されたデータディスクを作成することができます。

① 本製品に書き込み可能な空のディスクをセットし Media Suite を起動し、「データ & バックアップ」タブから「データディスクの作成」をクリックします
②新規タスクのウィンドウの「データ ディスク」オプションをクリックし、作成するディスクのタイプ (「CD」、「DVD」) を選択します。


③ファイル選択の画面が表示されますので、「ディスクにセキュリティ領域を作成する」ボタンをクリックします。

1. クリック



④パスワード入力画面が表示されます。「セキュリティレベル」「パスワード」「パスワードリマインダー（オプション）」を設定して「OK」をクリックします。

2. 設定

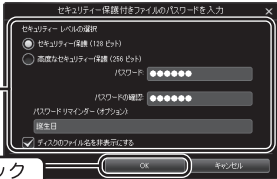

※ディスク内のファイル名を暗号化する場合「ディスクのファイル名を非表示にする」を選択します。

3. クリック

⑤ファイル選択の画面が再び表示されます。書き込みエリアが暗号化領域（赤色）と通常領域（青色）に分かれますので、上の欄で書き込みを行うファイル・フォルダを選択し、暗号化するデータは暗号化領域（赤色）にドラッグ&ドロップします。本製品のドライブ名が表示されている事を確認し、「書き込み」をクリックします。

⑥「設定 / 情報」画面が表示されますので「書き込みドライブ」に本製品のドライブ名が表示されている事を確認し「書き込み」をクリックしてください。書き込みが始まり、終了すると「データディスク：作業が完了しました」と表示されます。「OK」をクリックするとディスクが排出されます。（「ログの表示」をクリックすると書き込みログが表示されます。）

※「設定 / 情報」画面では「情報」「データ」「共通」「書き込みドライブ」の各タブから、ディスク情報の確認・書き込み方式・ディスク名・タイムスタンプ・書き込み速度等の設定が可能です。

※「セキュリティ保護付きデータディスク」を開くには、メディアをセットしたドライブをパソコンに挿入後、自動再生の画面から「SecureBrowser.exe の実行」を選択し、パスワードを入力してください。

DVD の再生手順

- ① 本製品に DVD ムービーをセットし「CyberLink Media Suite 10」のメイン画面の「ムービー」タブから「ムービーディスクの再生」をクリックします。
- ② はじめて起動すると「メディアライブラリーを設定」の説明が表示されます。内容をご確認のうえ、「次へ」選択してください。メディアライブラリーの設定は、後ほど「設定」で変更することも可能です。
次に、CyberLink製品向上プログラムの画面が表示されますので、任意で、「参加する」「参加しない」を選択し、「確認」をクリックしてください。
- ③ 再生ボタンを押すと再生が始まります。



TrueTheater エフェクト（アップスケーリング）について

TrueTheater をオンにすると画質を HD 品質の 1080P までブーストが可能となり DVD ムービーをより高画質で再生して楽しみいただく事ができます。

ご注意

- CPRM 技術で保護されたディスクを再生するにはインターネット接続環境が必要です。
- CPRM ディスク再生時、HDCP に対応していないモニターへのデジタル出力には対応していません。アナログ接続または HDCP 対応のビデオカードとモニターのご使用をお願いします。
- AVCHD、AVCREC 形式のディスクの再生には対応しておりません。

■ソフトウェア使用上の注意

- 市販されている DVD のビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- 市販の DVD プレーヤーの中には DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW の各ディスクに対応していないものもあります。ご使用の DVD プレーヤーで本製品にて作成した DVD ビデオが再生可能かどうかは DVD プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- DVD ディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因になる事があります。

サポートサイトについて

※ソフトウェアのお問い合わせは CyberLink 社へお願いします。

お問い合わせ先名称：サイバリンクカスタマーサポート

電話番号： 0570-080-110 (ナビダイヤル)
03-5205-7670 (PHS/ 一部 IP 電話から)
受付時間： 月曜～金曜：10:00～13:00、14:00～17:00
(土・日・祝日・特別休業日を除く)

電子メールでの受付：
<お問合せ専用 Web フォーム>
<http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/contact-support.jsp>
ホームページ：
<http://jp.cyberlink.com/support/index.html>

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報がご確認いただけます。



あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!



ポータブルDVDユニット セットアップガイド

LDR-PMK8U2V_SG V02

2023年1月 第二版 ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2023 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.