

ご利用開始マニュアル

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を初めてご利用いただくにあたり必要な基本操作を説明いたします。詳細な機能や操作に関しては Web マニュアルをご参照ください。

1. iPhone/iPad を準備する

本製品を準備する前に、iPhone/iPad の以下の設定をご確認ください。

- ・ Bluetooth がオンになっていること。
 - ・ Wi-Fi、モバイル通信の接続状況が良好であること。
 - ・ iPhone/iPad の位置情報サービスがオンになっていること。
 - ・ 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること。
- また「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用」が選択されていること。


2. 本製品の準備

本体を充電する



安全のため、以下の手順で充電を行ってください。

- ① 本製品の USB Type-C™ポートに充電ケーブルを接続します。(図①)
- ② 充電ケーブルの反対側の端子を、AC 充電器に接続します。(図②)
- ③ AC 充電器を家庭用コンセントに接続します。(図③)
- ④ 本製品のメーカーロゴが印刷されている面の充電ステータス LED が点灯します。
赤色点灯：充電中 緑色点灯：充電完了

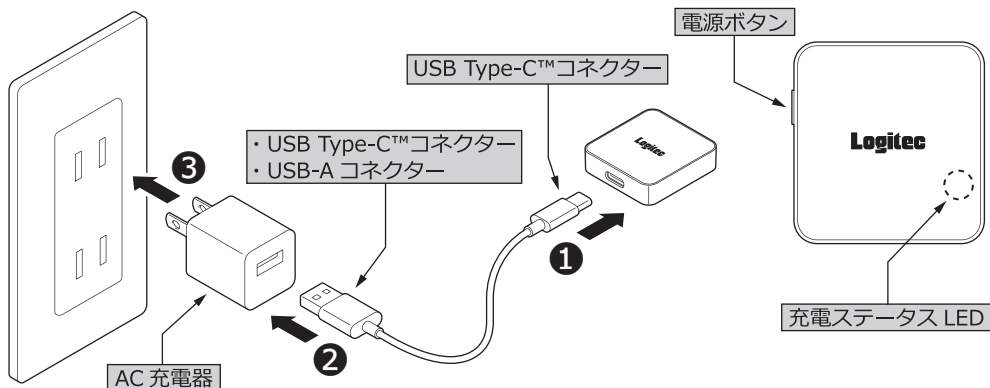

※充電完了後は、安全のため、図の③→②→①の順で外してください。

※充電後は、充電ケーブルを必ず外してください。充電ケーブルを接続したまま使用すると、本製品及び充電ケーブルのコネクタの破損や、思わぬ事故につながる危険があります。

※本製品は USB Power Delivery 規格には対応していません。

※AC 充電器の USB 充電ポートの出力は 1A 以上のものをご使用ください。

※ご利用の AC 充電器によっては、充電時間が異なります。


※AC 充電器、充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

うら面へ つづく



3.「探す」アプリに本製品を追加して最新状態に更新する

- ① 本製品の電源ボタンを短く 1 回押して、iPhone/iPad の 5cm 以内に置いてください。
- ② 「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」の「持ち物を追加」から「その他の対応している持ち物」をタップし、画面の案内に従って持ち物に本製品を追加します。
- ③ 追加した本製品が地図上に表示されていることを確認してください。
- ④ 持ち物の画面を開き、下へスクロールしてください。

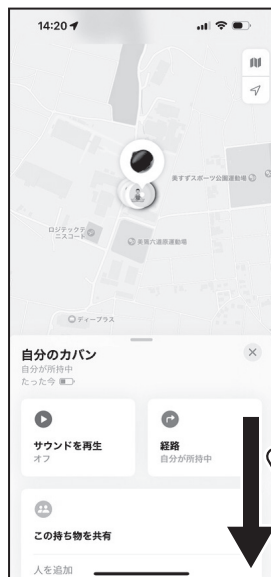

「アップデートあり」が表示されていたら、更新が可能です。

- ⑤ 「アップデートあり」が表示されている場合
最新ファームウェアのアップデートができます。文字をタップして更新を実施します。



更新は 3 分前後かかります。更新中は他の操作や移動をしないでください。

- ⑥ 更新が正常に完了するとファームウェアのバージョン番号が変わります。



更新完了するまで「アップデートあり」の表示は消えません。失敗した場合は、再度アップデートを実施してください。



複数のスマートトラッカーを同時更新はできません。本製品を複数お持ちの場合は、1 台ずつ行ってください。



スマートトラッカーの更新は、機能・安定性の向上や不具合の修正のため、不定期で実施する可能性があります。持ち物の画面に「アップデートあり」が表示されていたら、上記手順を実施して本製品を最新の状態にしてください。

以上で設定は完了です。本書に掲載されていない詳細情報や使用上の注意は、Web マニュアルに掲載しております。パッケージ裏面の QR を読み取っていただくか弊社 Web ページからご確認ください。