


この度は、ロジテックのワイヤレス充電対応 iPhone 用スマートトラッカー（カードタイプ）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本動作について説明しています。次ページの「取り扱い上のご注意」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容／各部の名称

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- スマートトラッカー 本体

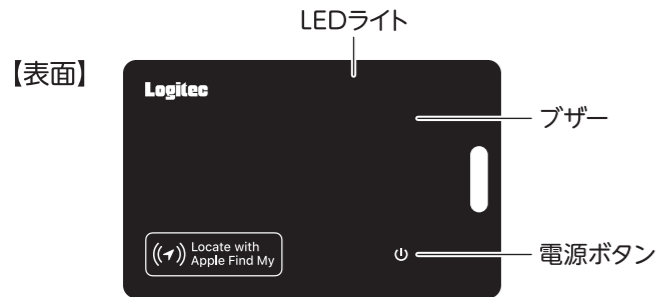

* 画像は参考として。2024年4月時点での製品のイメージです。

製品仕様

製品型番	LGT-WCSTC01BK, LGT-LWCSTCW01DB
外形寸法 (WxDxH)	約 85.5 × 54 × 1.7 mm
質量	約 11g
電池充電方法	ワイヤレス充電 ※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。Qi または Qi2 規格のワイヤレス充電器を別途ご用意ください。
電池寿命	最大 6 か月 ※ 20℃～40℃での気温で充電することを推奨します。 ※ご利用状況により、3 か月以内の充電を推奨します。
防水・防塵規格	IP68
対応 OS	iOS 17/16/15 iPadOS 17/16/15 ※ 2024年4月時点のものです。

⚠ 本製品を高温の車内や屋外に長時間放置しておく、製品表面の変形や製品の故障および内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

■音とLED ライトについて


	音	LED
電源オン	ピロピピピと音が鳴る	ブルー：LED が複数回点滅
充電スタート (ワイヤレス充電器にスマートトラッカーを乗せる)	音は鳴らない	グリーン：充電器を正しい位置で認識すると点灯 オレンジ：充電開始で点灯
充電中	音は鳴らない	グリーン：点灯 オレンジ：点灯
充電完了	音は鳴らない	グリーン：点灯 オレンジ：消灯

電池を充電する

ご使用になる前に、スマートトラッカーをワイヤレス充電器で充電してください。

- ※ワイヤレス充電器は同梱しておりません。
- ※Qi または Qi2 規格のワイヤレス充電器を別途ご用意ください。エレコム社製 Qi 対応充電器を推奨します。

- ワイヤレス充電器にスマートトラッカーを置いて充電します。充電器がスマートトラッカーを正しい位置で認識すると緑色のLEDが点灯、充電が開始されるとオレンジのLEDも点灯します。充電が完了するとオレンジのLEDは消灯し、充電器から外すと緑色のLEDも消灯します。
- 電源ボタンを1回押し、本体の電源を入れます。電源が入ると、本体上部のブルーのLEDライトが1秒ほど点滅し、音が鳴ります。※電源ボタンを押してもLEDライトが点灯しない場合はすでに電源が入っています。

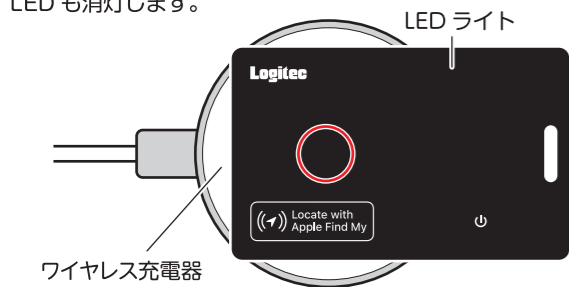

※充電が終了したら、すみやかにスマートトラッカーを充電器から外してください。

- ⚠ ● スマートトラッカー裏面の(⚡)マークが、ワイヤレス充電器の中心に重なるよう設置してください。
- スマートトラッカーの表面から見た際には、○の部分にワイヤレス充電器の中心がくるよう設置してください。(スマートトラッカー本体に○の印刷はありません。設置する際の目安として表示しております。)

デバイスに接続する

iPhone の「探す」アプリと連携する

接続する前に、以下の設定をご確認ください。

- iPhone、iPad が 2 ファクタ認証がオンになっていること。(OS のバージョンが 15 以上である必要があります)
- 「設定」>「[ユーザー名]>「サインインとセキュリティ」の順に選択し、「2 ファクタ認証」がオンになっていない場合は、画面の案内に従って設定をオンにしてください。
- 「設定」>「[ユーザー名]>「探す」アプリが有効になっていること。
- 「設定」>「Bluetooth」がオンになっていること。
- 「設定」>「Wi-Fi」、【モバイル通信】の接続状況が良好であること。
- スマートフォンの位置情報サービスがオンになっていること（「設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「位置情報サービス」）。
- 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること（「設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「位置情報サービス」>「探す」アプリ>「正確な位置情報」）。

また、「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用中的み許可」が選択されていること。
※画面のメニュー名は機種 / OS によって異なる場合があります。
※本製品は UWB には対応しておりません。



- 本製品の電源ボタンを1回押し、本体の電源を入れます。「探す」アプリを起動し、「デバイスを探す」タブから、「+」をタップします。
- 「その他の持ち物を追加」の「+」をタップします。
- 「持ち物を探索中...」と表示されます。
- デバイスが検出されたら、「接続」をタップします。

※ ③「持ち物を探索中...」で、数分お待ちいただいてもデバイスが検出されない場合は、「×」をタップし、iPhone を再起動してください。「デバイスに接続する」での iPhone、iPad の設定の項目で記載されている条件が揃っていることを確認してください。また、複数のスマートトラッカーを追加する場合には、一度に 1 つのデバイスのみを近くに置くようにしてください。④からは途中でキャンセルすることなく(画面右上の × を選択することなく)⑧まで進め、デバイスへの接続を完了させてください。

※ Apple ID のアカウントのセキュリティのアップグレードのメッセージが表示されている場合は、メッセージにしたがいアップグレードをしてください。

- 任意の名前を入力し、「続ける」を選択します。
- 任意の絵文字を選択し、「続ける」を選択します。
- 本製品が Apple ID に関連付けられることに「同意」します。
- 「終了」を選択します。

※連携が終了したら、「探す」アプリの操作方法に従い、本製品をご使用ください。
④～⑧の操作途中で中断してしまい、「持ち物を探索中...」で本製品を検出できなくなった場合はリセットを行ってください。以下の手順でリセットを行い、リセット後に①から再接続をお試しください。
リセット方法：電源ボタンをすばやく4回連続して押し、続けて5回目を音が鳴るまで押し続けてください。しばらく長押ししても音が鳴らない場合は、もう一度やり直してください。

